

Sygyic GPS Navigation for Android

17.7. — Letzte Änderung: 2019/03/20

Sygyic

Inhaltsverzeichnis

Kompatibilität und Voraussetzungen	2
Erste Schritte	4
Stimmwahl und Sprache	4
Anzeige Möglichkeiten	7
Menü.....	9
Karten verwalten	11
Quick Menü.....	14
Meldungszentrum	17
Das Verkehrsdienst (Traffic).....	17
Erstellen Sie Ihre Route	20
Auswahl des Startpunktes	20
Auswahl des Zielpunktes.....	24
Auswahl aus der Karte	25
Navigation zur Adresse.....	26
Navigation zum Ort von Interesse (POI).....	28
Navigation mit GPS-Koordinaten	32
Navigation zu Favoriten/Kürzlich besuchten Orten/Kontakten	35
Nach Hause/Büro navigieren	39
Navigation durch die Verknüpfung auf dem Desktop	40
Suche mit der Stimme.....	41
Berechnung der Route	43
Route Einstellung.....	46
Zwischenziel hinzufügen.....	46
Drag & Drop Route Änderung	48
Wegpunkt – überspringen oder löschen	49
Menü	52
Einstellungen	52
Karte.....	53
Routenplanung	56
Regionale Präferenzen	57
Kraftstoffpreise	59
Meldungen und Töne	60
Navigation	62
DashCam.....	67
Batterie-Management	69
Sprachbefehle	70
Karten- und Datenspeicherung	72
Sichern und wiederherstellen.....	73

Anmelden.....	75
Sygyic Store	76
Sygyic Travel.....	78
Problemenbehebung	80
GPS Position aufnahme	80
Probleme mit der Herunterladung von Karten auf Android	81
Ständige Frierung/Abstürze der App	82
Probleme mit der Herunterladung der App	83
Die App stellt keine Verbindung zum Server her.....	83
Die Route wurde aufgrund einer Fehlermeldung nicht berechnet.....	84
Was zu tun, wenn Premium nicht mehr funktioniert?	85
Komplette Reinstallierung der App als Lösung	88

Kompatibilität und Voraussetzungen

Sygic GPS Navigation & Karten ist mit allen Android-Smartphones / Tablets kompatibel, die folgende Minimalsystemanforderungen erfüllen:

- Android 4.0.4 und höher
 - 150 MB Speicher
 - Der Google Play Store und die Google-Dienste müssen vorhanden sein
 - Eingebautes GPS-Modul oder externer GPS-Empfänger, der vom Gerät verbunden, gepaart oder auf andere Weise erkannt wird
 - Internetverbindung – ohne einer Verbindung werden Sie weder die App vom Play Store laden können, noch die Karten laden, bzw. alles andere, dass zum ersten laufen der App nötig ist.
- Die folgenden Hardwarespezifizierungen werden für beste Leistung empfohlen:

Prozessor: Quad-Core

RAM: 2GB und mehr

Android OS: 6.0 und höher

Speicherplatz : 1GB und mehr

Wichtiger Hinweis! Die gekaufte Sygic Lizenz für Android **ist nicht mit anderen Systemen (z.B. iOS oder Windows phone) kompatibel.**

Wir empfehlen auch, die App zu testen – es ist kostenlos und die Premium Funktionen, die bezahlt sind, können während einer 7-Tage-Testversion ausprobiert werden. Sie können die App aus [dem Google Play Store herunterladen](#).

Sie werden die App **nicht herunterladen oder verwenden** können, wenn:

- Die Google Play Store App stellt fest, dass Ihr Gerät nicht kompatibel ist (auch wenn es die minimale Anforderungen erfüllt).
- Ihr Gerät benutzt eine modifizierte Version des Android-Betriebssystems (diese werden offiziell nicht unterstützt).
- Ihr Land wird von den Google Play-Diensten nicht unterstützt.

Sygic GPS Navigation ist eine Offline-Navigations-App , einige Funktionen kann man jedoch benutzen nur wenn man Online ist. Die folgenden Dienste und Funktionen in Sygic erfordern eine aktive Internetverbindung :

- das laden von Karten und Stimmen
- das Sygic Store

- sich mit einem Konto anmelden
- Verkehrsdienst
- Mobile Blitzer
- Treibstoffpreise
- Sichern von Daten mit Dropbox
- Uber-Funktion in Standortdetail

Die Verwendung anderer Apps im Hintergrund wird auf Geräten, die die empfohlene Systemanforderungen nicht erreichen, nicht empfohlen. Bitte schließen Sie alle andere Apps für beste Leistung.

Erste Schritte


Sygic GPS Navigation ist ein offline Navigationssystem und **braucht keine Internetverbindung** zu funktionieren. Einige Funktionen der App brauchen aber eine aktive Internetverbindung – diese werden im Artikel [Kompatibilität und Voraussetzungen](#) gelistet.


Ihre Sicherheit, sowie die Sicherheit von Ihren Passagieren, hat die größte Priorität, darum sollten Sie Ihre **Route immer** planen. Stellen Sie sich sicher, dass Sie alle Karten und Updates installiert haben, während Sie bequem zu Hause oder an einem Ort mit einer soliden WiFi-Verbindung sind. Bei längeren Fahrten beachten Sie, dass Sie ein kompatibles Ladegerät mit 2A Ausgang haben, um das Gerät während der Navigation lädt.

Stimmwahl und Sprache


Um die Stimme einzustellen, tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Benachrichtigungen und Töne > Stimme**.

Sie haben Möglichkeit von Standardstimmen oder TTS Stimmen wählen. **Standardstimmen** geben effektive Stimmenanweisungen, wenn Sie navigieren. Standardstimmen bieten nicht Namen von Städten und Straßen. **TTS** (steht für **Text-To-Speech**) Stimmen bieten die Informationen über die Nummern von Routen und die Namen von Städten und Straßen. Es gibt also die Möglichkeit – stellen Sie eigene Meldungen für Eisenbahnkreuzungen, Blitzer, usw ein.

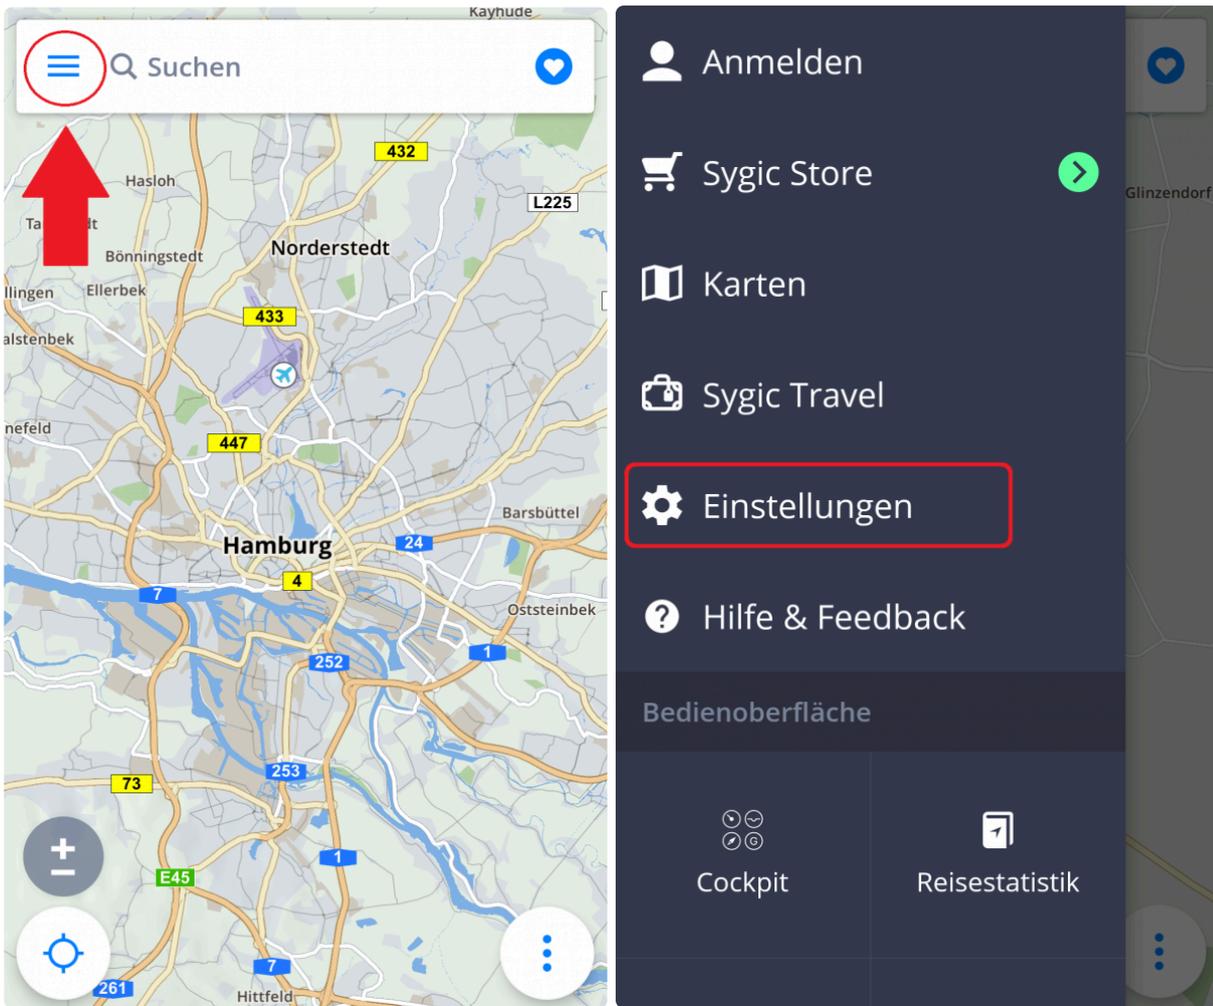

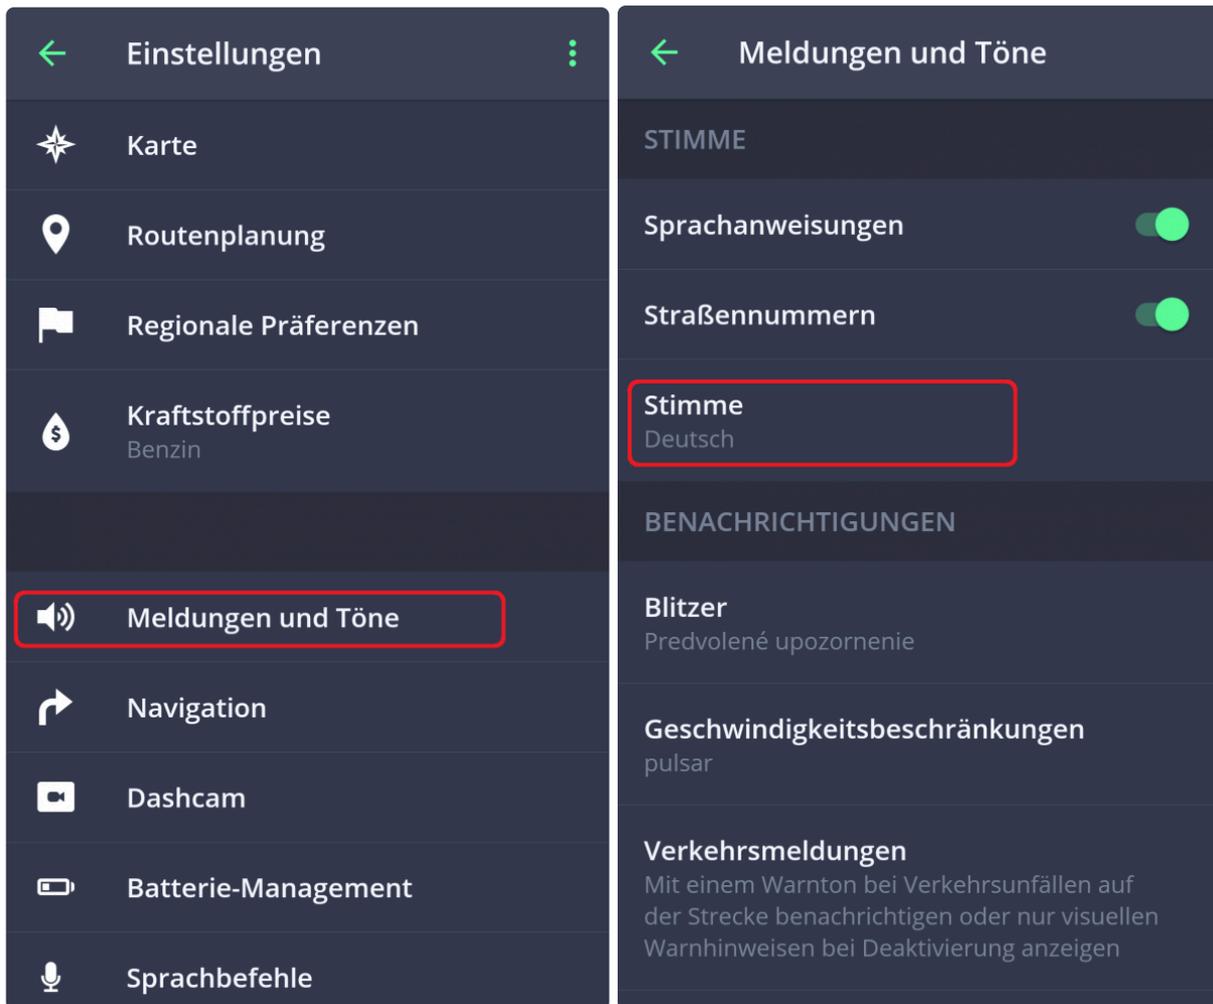

Um die **Sprache einzustellen**, drücken Sie auf **Menü > Einstellungen > Regional > Sprache**.

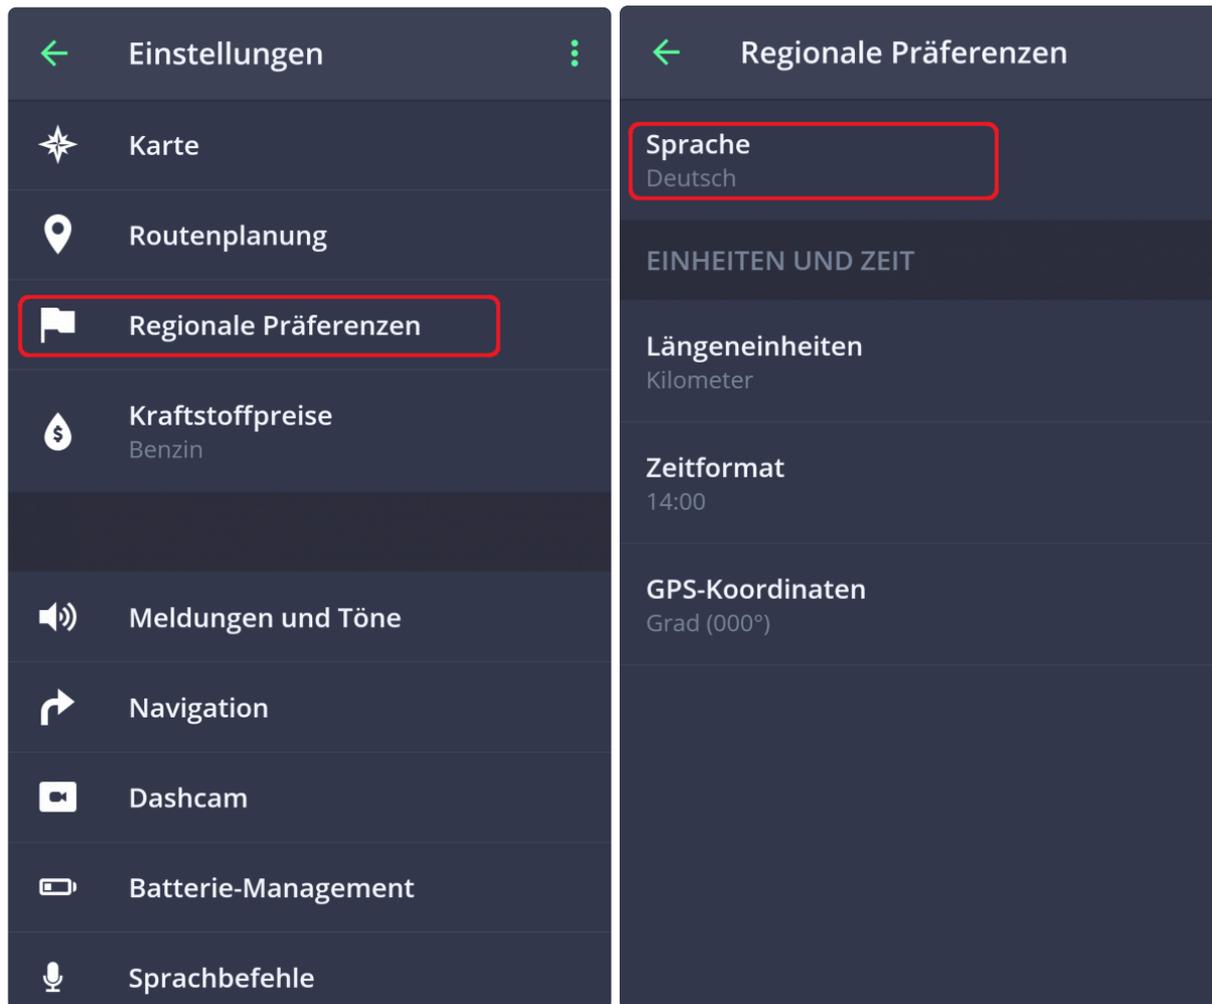

Anzeige Möglichkeiten


Sygic GPS Navigation bietet zwei Anzeigemöglichkeiten an: **Fahransicht Mode** und **Kartenübersicht Mode**.

Kartenübersicht Mode ermöglicht die Karte und Ihre Umgebung effektiv durchzusuchen. Wählen Sie die Adresse direkt bei tippen auf die Karte, oder schreiben Sie die Adresse in das Suchfeld:



1. Menü
2. Suchfeld
3. Favoriten/letzte Ziele/Kontakte
4. Nord-Süd-Indikator
5. Aktuelle Position
6. Zoom-Steuerung
7. Zielen auf Ihre Position
8. Schnellmenü


Im **Fahransicht Mode** wird Ihre Position von der App aufgenommen, um eine visuelle Erscheinung von der Route in der Karte zu zeigen. Um die **Kartenübersicht Mode** zu aktivieren streichen Sie mit der Finger in der Karte.

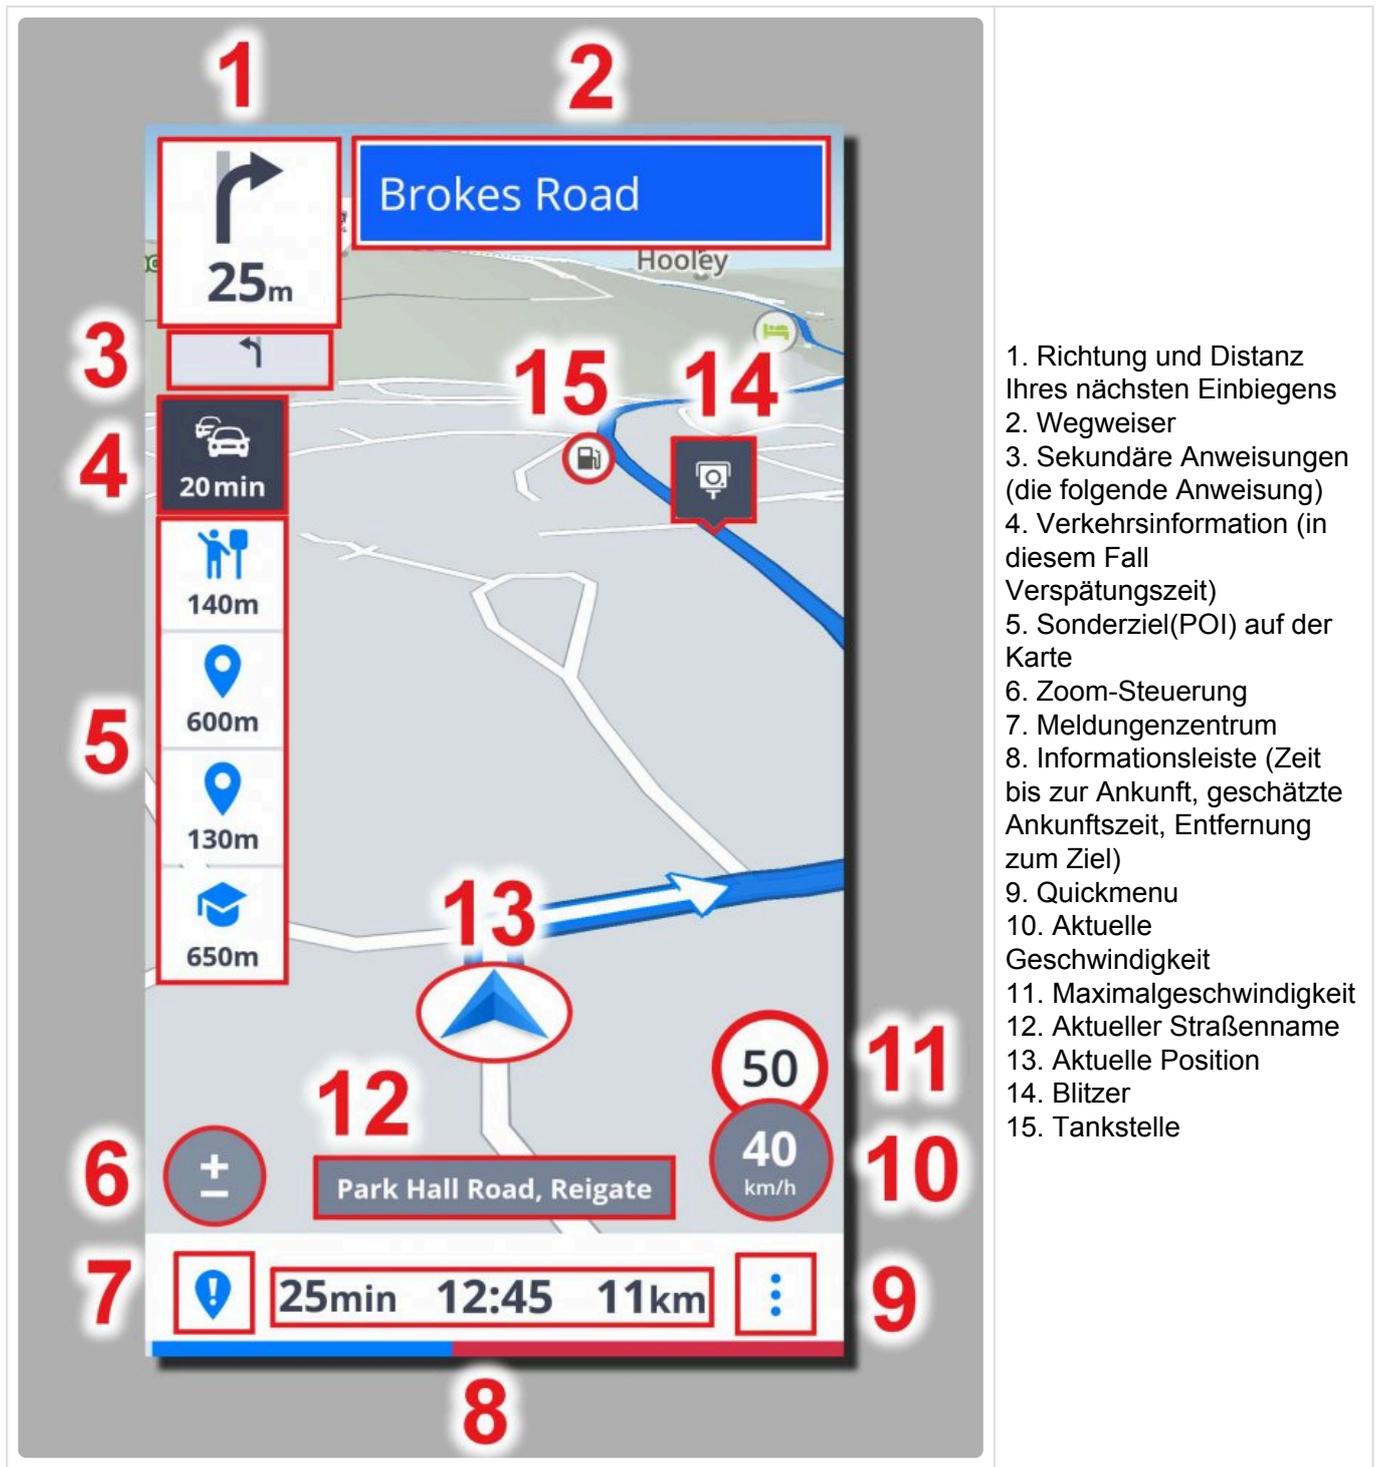

1. Richtung und Distanz Ihres nächsten Einbiegens
2. Wegweiser
3. Sekundäre Anweisungen (die folgende Anweisung)
4. Verkehrsinformation (in diesem Fall Verspätungszeit)
5. Sonderziel(POI) auf der Karte
6. Zoom-Steuerung
7. Meldungenzentrum
8. Informationsleiste (Zeit bis zur Ankunft, geschätzte Ankunftszeit, Entfernung zum Ziel)
9. Quickmenu
10. Aktuelle Geschwindigkeit
11. Maximalgeschwindigkeit
12. Aktueller Straßenname
13. Aktuelle Position
14. Blitzer
15. Tankstelle

Menü

Wenn Sie das **Menü** öffnen möchten, tippen Sie auf die **Menü-Taste** oben links, oder streichen Sie mit dem Finger vom linken Bildschirmende nach rechts.

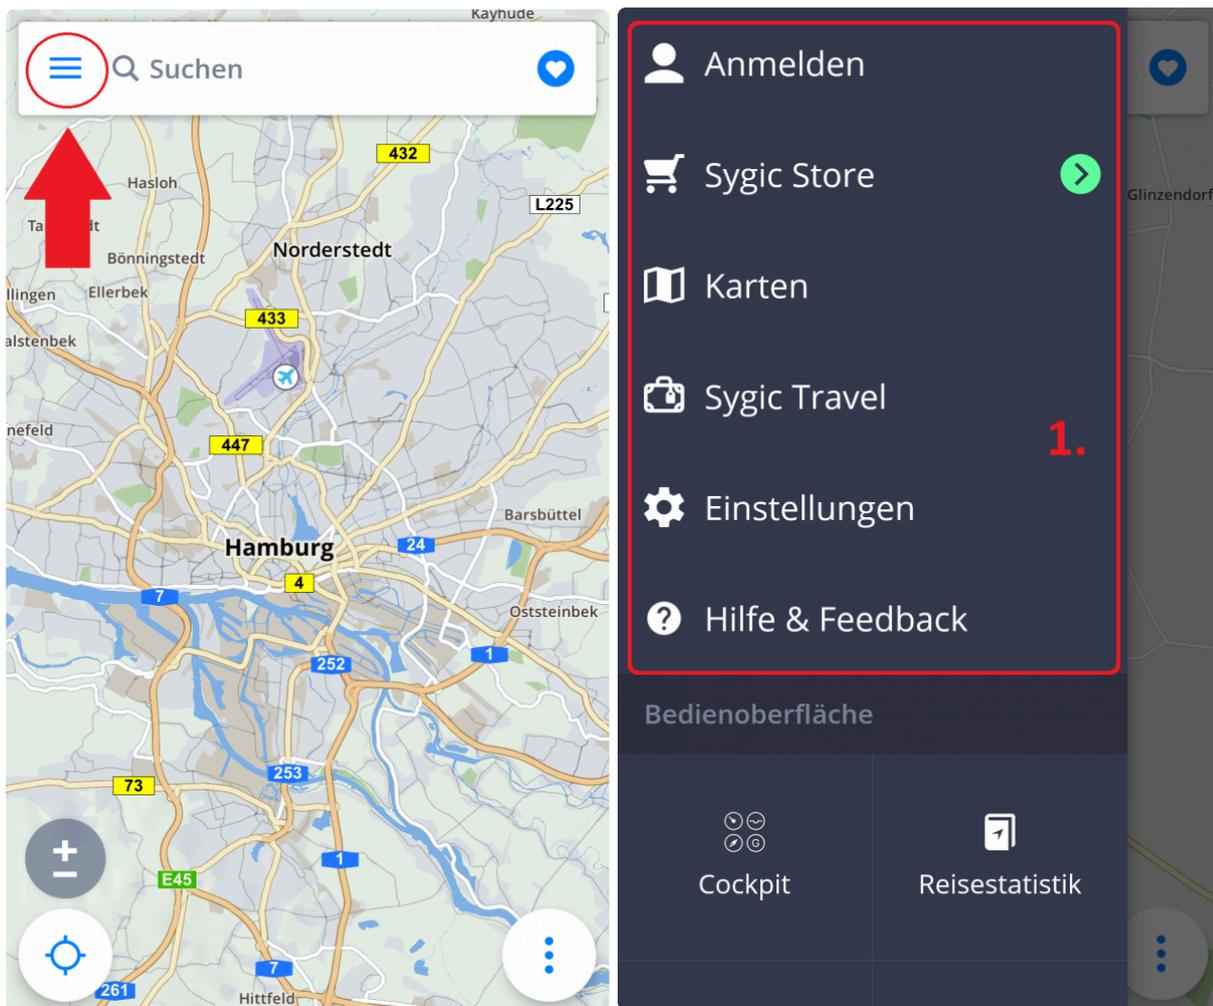

Das Menü besteht aus zwei Teilen. Der **Hauptbereich (1)** mit verschiedenen Optionen oben und der zweite Teil ist die **Bedienoberfläche (2)**, mit dem Sie auf einige zusätzliche Funktionen zugreifen können.

Hauptbereich:

- **Anmelden** – Melden Sie sich in die App mit Ihrem registrierten Konto
- **Sygic Store** – dient zum Einkauf von in-Apps oder Lizenzen
- **Karten** – dient zum herunterladen und entfernen von Karten
- **[Sygic Travel](#)**
- **Einstellungen** – Passen Sygic GPS Navigation Ihren Anforderungen an
- **Hilfe & Feedback** – Hier können Sie auf unsere FAQs zugreifen, Feedback senden oder unsere Anwendung bewerten



In der **Bedienoberfläche** befindet sich:

- **Reisestatistik** – zeigt letzte Ziele und Favoriten
- **SOS** – beinhaltet Verknüpfung zum Notdienst und Notnavigation zur nächsten Tankstation, Krankenhaus, Polizeistation, Apotheke und Ihrer Standort.
- **Geparktes Auto** – ermöglicht die Fahrzeugposition zu speichern
- **Foto-Navigation** – lassen Sie sich aus dem Photo navigieren, wenn es GPS Koordinaten enthält

Karten verwalten

Die Karten kann man **herunterladen/aktualisieren/löschen**. Tippen Sie auf **Menü > Karten**.

Wenn Sie neue Karten herunterladen wollen, tippen Sie auf die grüne **PLUS Taste**.


Tippen Sie auf den Abfallkorb um die Karte zu löschen. Die gelöschte Karten können Sie jederzeit wieder herunterladen.


Tippen Sie auf dem Pluszeichen um Karten herunterzuladen. Wählen Sie den Region, in welchen sich


das Land befindet. Einige Große Länder sind ins mehrere Karten aufgeteilt, tippen Sie auf die oberste Zeile mit dem Namen und der Flagge des Landes um alle herunterzuladen. Sie können den Download unterbrechen mit dem Kreuzzeichen.

Die grüne Wolke markiert die Möglichkeit diese Karte herunterzuladen. Freiraum vorhanden auf dem Gerät ist unten gezeichnet.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Karten laden, bzw. aktualisieren, seien Sie immer auf einer starken WiFi mit genug Zeit, um das laden auch erfolgreich abzuschließen. Sonst könnten Sie während der Fahrt Probleme begegnen, die auf Grund einer nicht richtig abgeschlossenen Ladung, bzw. Aktualisierung von Karten vorkommen.

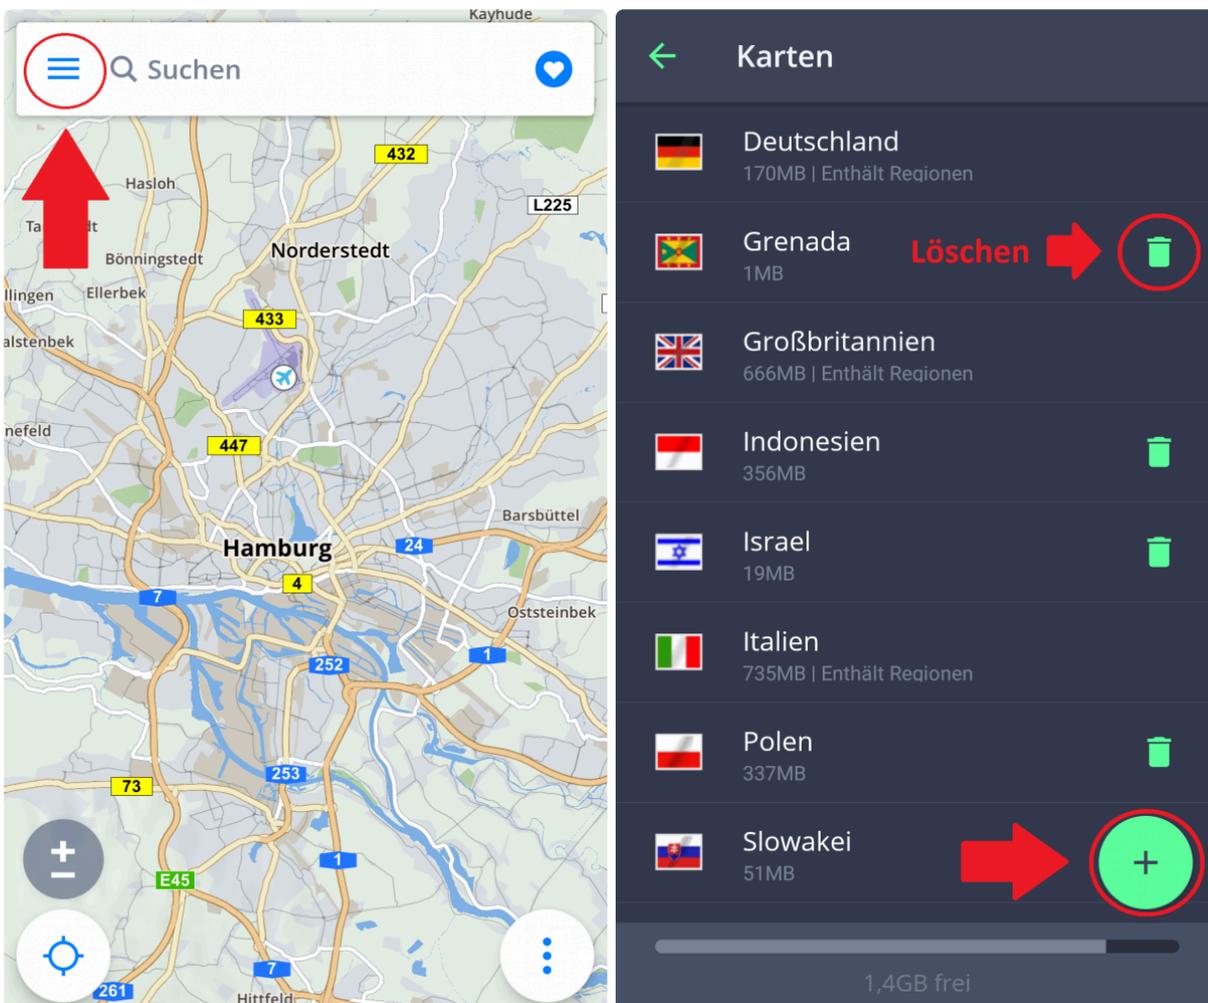

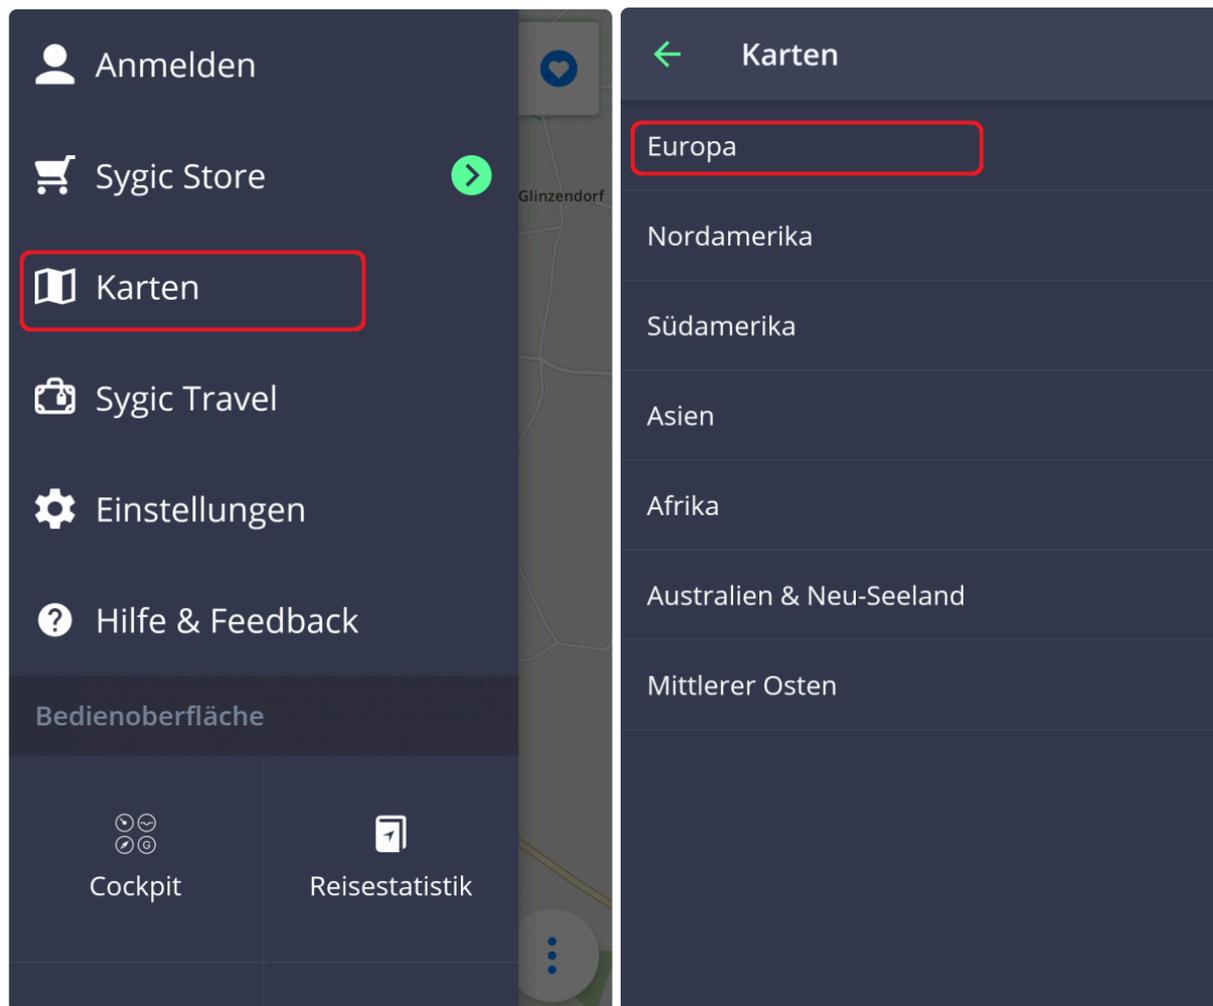

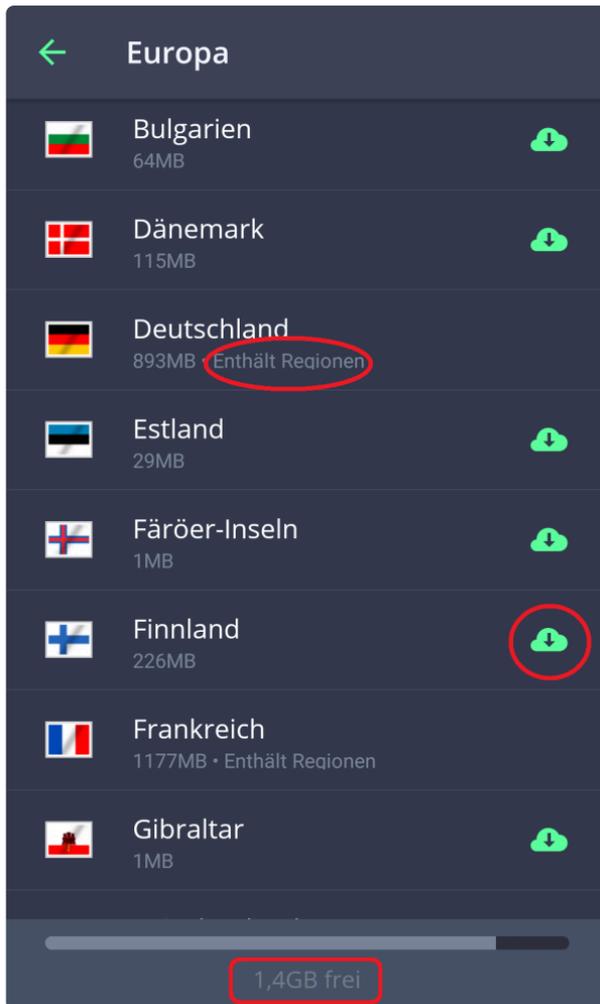


Quick Menü

Wenn Sie das Quick Menü öffnen möchten, tippen Sie auf die 3 Punkte rechts unten.



Schnellmenü

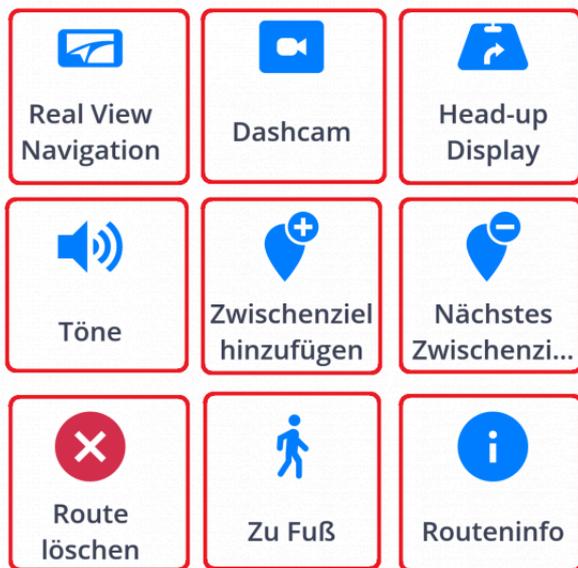

Quick Menü bietet sofortigen Zugang zu diesen Funktionen:

Real View Navigation

Tippen Sie hier, für den Beginn der Navigation mit Real View Navigation, die Navigationsdaten durch dem Blick der Kamera auf die Straße anzeigt.

Die Real View Navigation ist ein bezahltes Add-on Dienst.

DashCam


- Zeichnet die Straße vor Ihnen auf
- Das Video wird bei einem Unfall automatisch gespeichert
- Schützt Sie vor Versicherungsbetrügen
- Ständige Aufzeichnung im 5-Minuten Intervallen mit GPS Koordinanten, aktueller Geschwindigkeit, Zeit und Datum
- Keine zusätzliche Geräte sind notwendig

Die DashCam ist ein bezahltes Add-on Dienst.

HUD

- Sehen Sie alle Navigationsanweisungen direkt in Ihrem Sichtbereich während der Nacht – auf der Windschutzscheibe. So können Sie die Informationen schneller verarbeiten und sich besser auf den Verkehr konzentrieren. HUD zeigt alle wichtige Informationen an: Richtung Ihres nächsten Einbiegen, aktuelle Geschwindigkeit, Blitzerwarnungen oder geschätzte Ankunftszeit.

Die Applikation HUD ist ein bezahltes Add-on Dienst.

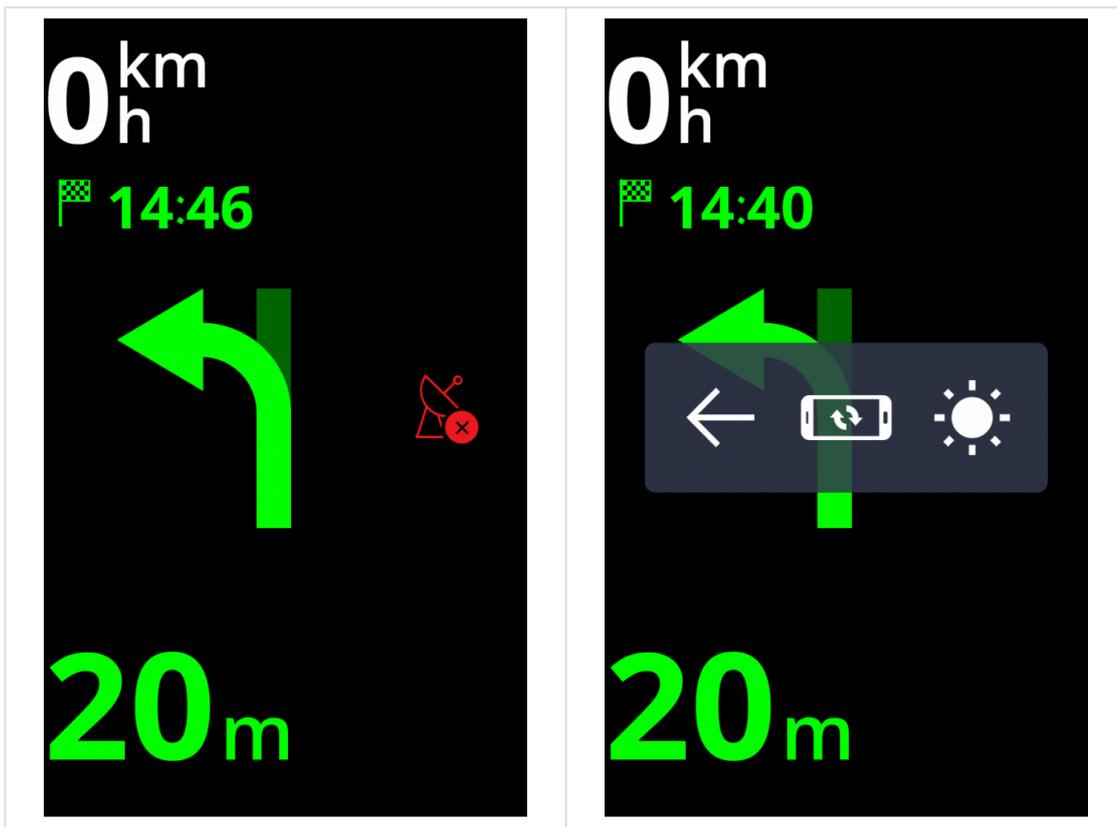

Töne

Ein-/Ausschalten Sie die Sprachanweisungen, Meldungen, oder alle Töne.

Zwischenziel hinzufügen

Öffnet das Suchfeld in dem Sie ein zusätzliches Zwischenziel eingeben können.

Nächstes Zwischenziel löschen

Löscht das nächste Zwischenziel.

Route löschen

Löscht die aktuelle Route.

Fußgänger/ Fahrmodus


Ändert die Möglichkeit der Navigation zu Fuß, bzw. auf Fahrt.

Routeninfo

Bietet Informationen über Ihrer Route.

Meldungszentrum

Das Meldungszentrum ermöglicht Ihnen die aktuelle Verkehrslage zu melden. So können Sie zu den Echtzeitinformationen über die Verkehrslage beitragen und anderen Fahrern helfen. Tippen Sie auf “!” links unten. Diese Funktion erfordert Internetverbindung.

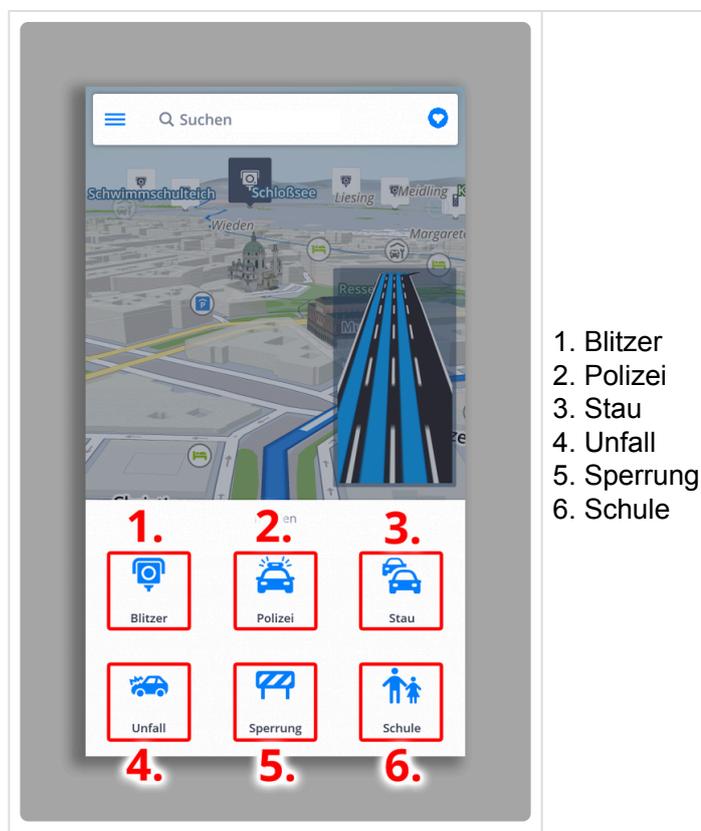


Das Verkehrsdienst (Traffic)


Wenn Sie das **Verkehrsdienst (Traffic)** gekauft haben, Sygic wird Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Mit Hilfe von unseren Online-Live Dienst werden Sie über der aktuellen Verkehrssituation auf Ihren Route informiert. Beachten Sie bitte, dass dieses Dienst eine aktive Internetverbindung braucht, um zu funktionieren.

Sie können die **Verkehrsvorkommnisse** auf der Karte sehen, während Sie die Karte erkunden, bzw wenn Sie sich navigieren, wie **Rote und Gelbe Linien** auf Strassen. Die Farbe bedeutet, wie schlimm

das Vorkommnis vor Ihnen ist, wobei die Rote Farbe auch eine Baustelle, bzw. geschlossene Strasse symbolisiert. Die von Verkehrsvorkommnisse betroffene Richtung wird mit Pfeilen drinnen der Linie angezeigt.

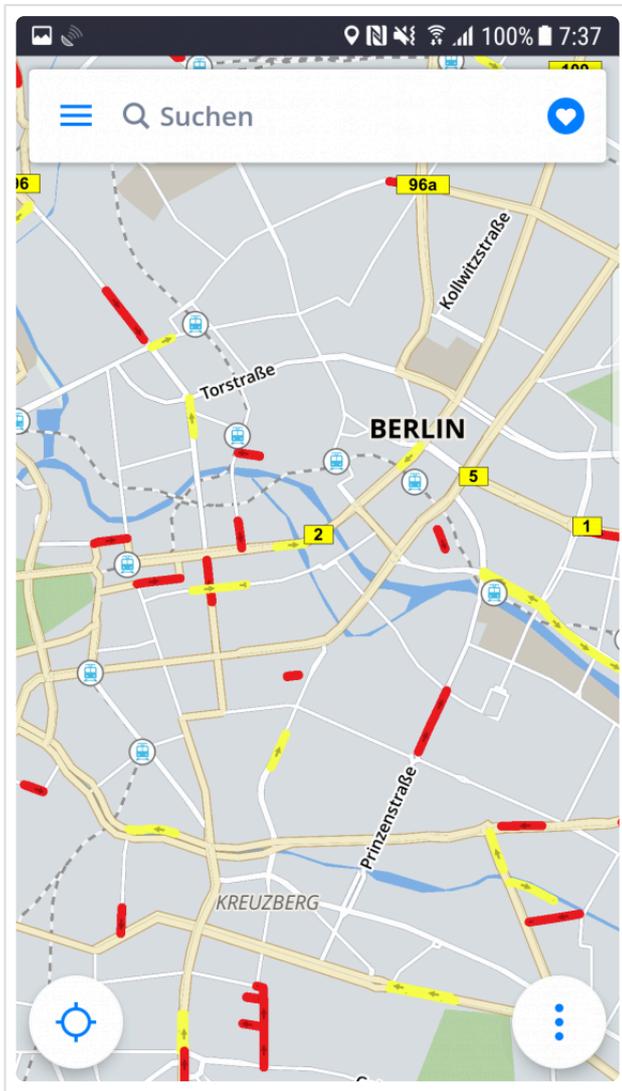

Wenn eine bessere Route als Ihre aktuelle gefunden wird, dann Sygic wird Ihnen die Möglichkeit anbieten, auf die neue route umzuwechseln unten auf dem Navigationsbildschirm. Dies wird auch im Notifizierungszentrum links auf dem Bild angezeigt.

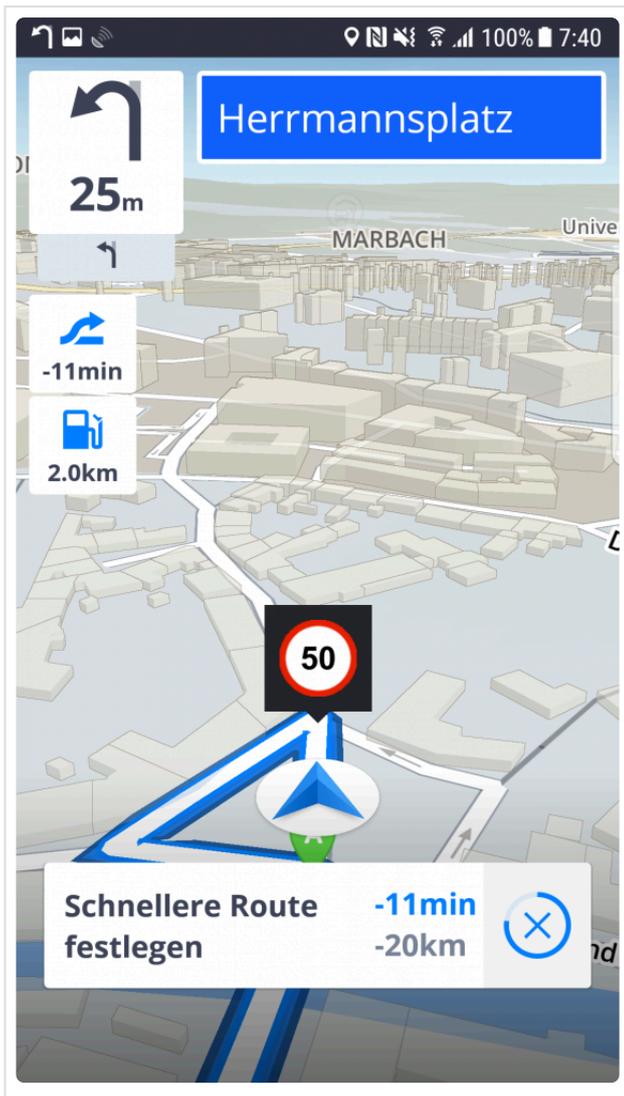

Erstellen Sie Ihre Route



In **Sygic GPS Navigation** erstellt man eine Route wie in Artikeln unten beschrieben wird:


- [Auswahl des Startpunktes](#)
- [Auswahl des Zielpunktes](#)
- [Berechnung der Route](#)
- [Route Einstellung](#)

Auswahl des Startpunktes



Wenn Sie keinen eigenen Startpunkt festlegen, verwendet die App immer Ihre aktuelle Position als Anfang der Route. Sie brauchen nur Ihr Ziel auszuwählen.


Wenn Sie sich dazu entschließen, eine Route im Voraus zu planen, die Sie später verwenden und an einem anderen Ort als Sie sich jetzt befinden, dann brauchen Sie einen anderen **Startpunkt** zu definieren. Sie können dies so tun, dass Sie entweder einen Punkt auf der Karte auswählen, auf die Karte drücken oder mit der **Suchleiste** suchen (mehr über der Suchleiste finden Sie im Artikel [Navigation zur Adresse](#)) und drücken Sie dann erneut auf die blaue Markierung oder ziehen Sie die Leiste von unten nach oben. Dies öffnet die Optionen für die Lagedetails, wo Sie "Als Startpunkt festlegen" finden werden.

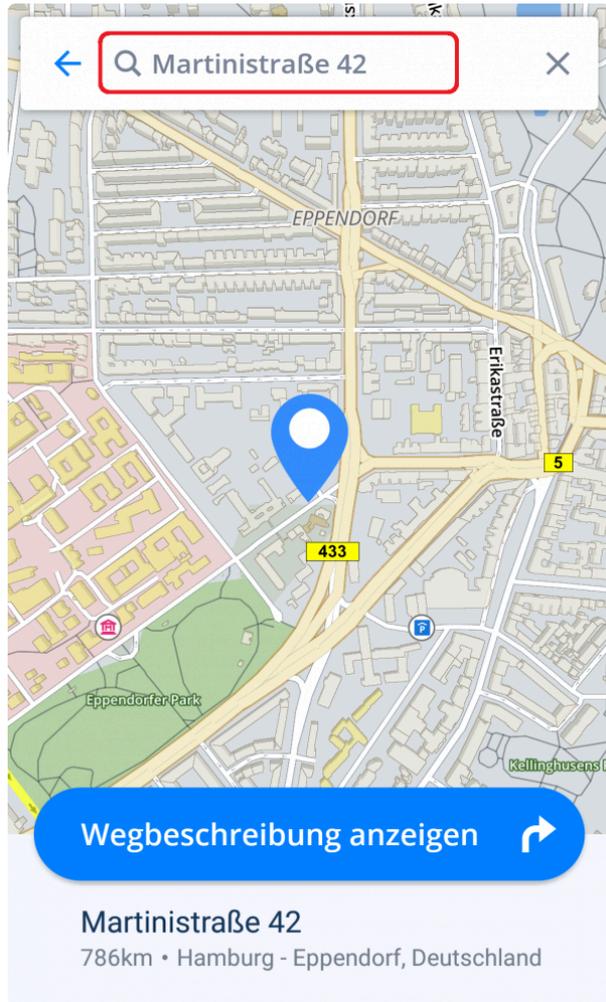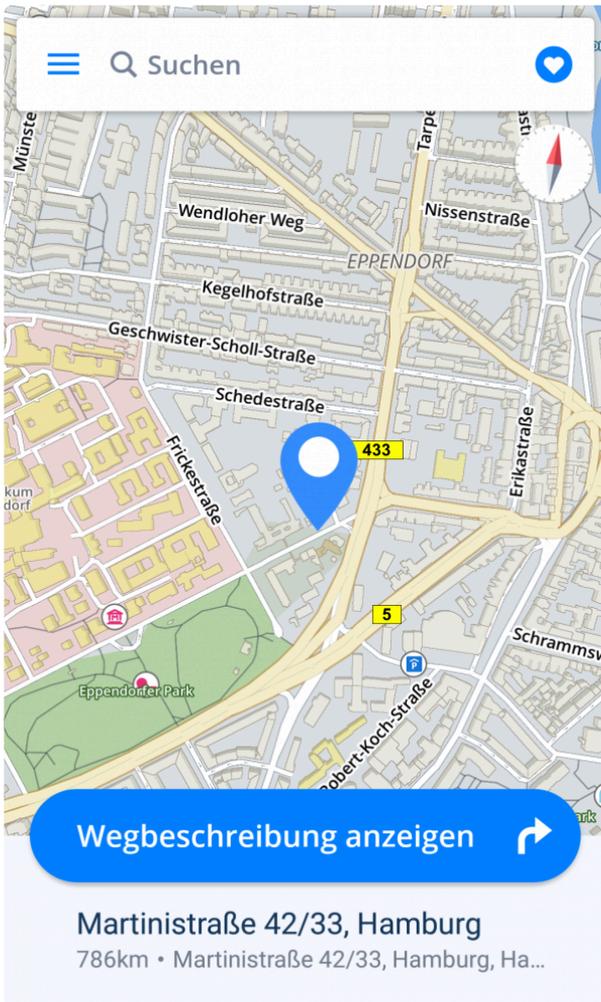

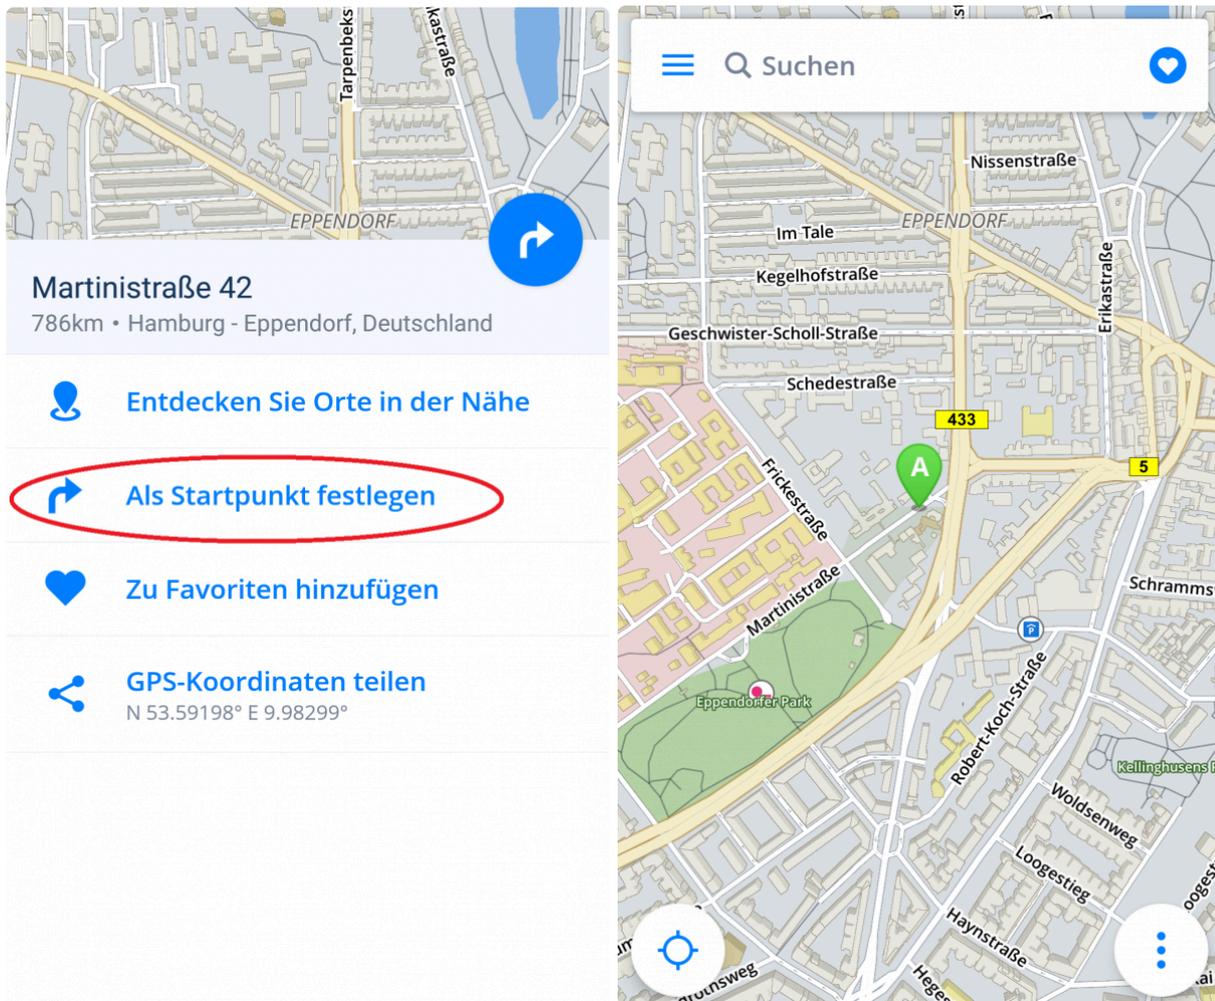

Sie können den Startpunkt auch während der Routenauswahl ändern. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf das Dreipunkt-Symbol und wählen Sie "Startpunkt ändern". Geben Sie die Adresse ein und bestätigen sie durch die Auswahl von "Als Startpunkt festlegen".

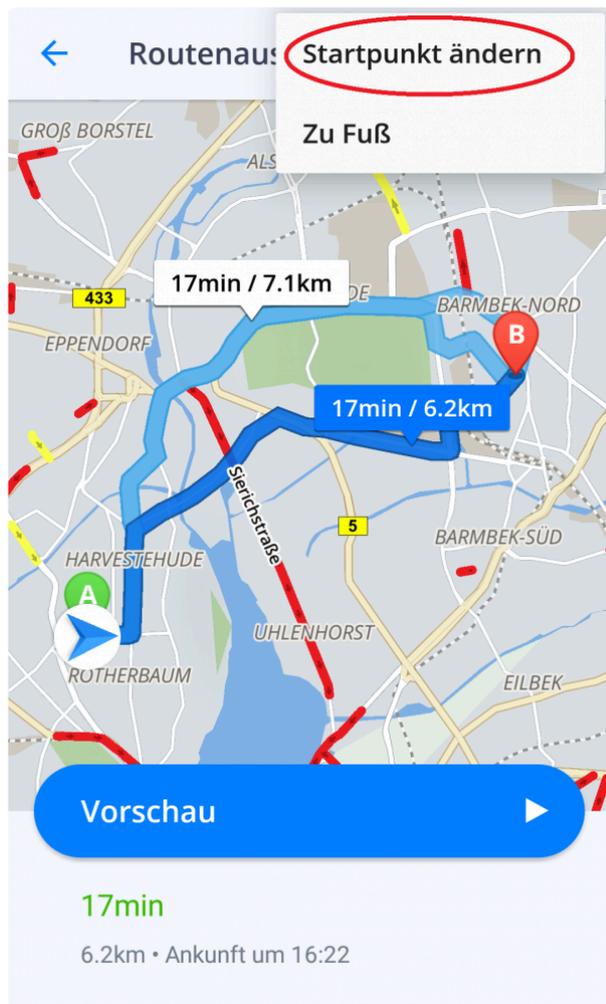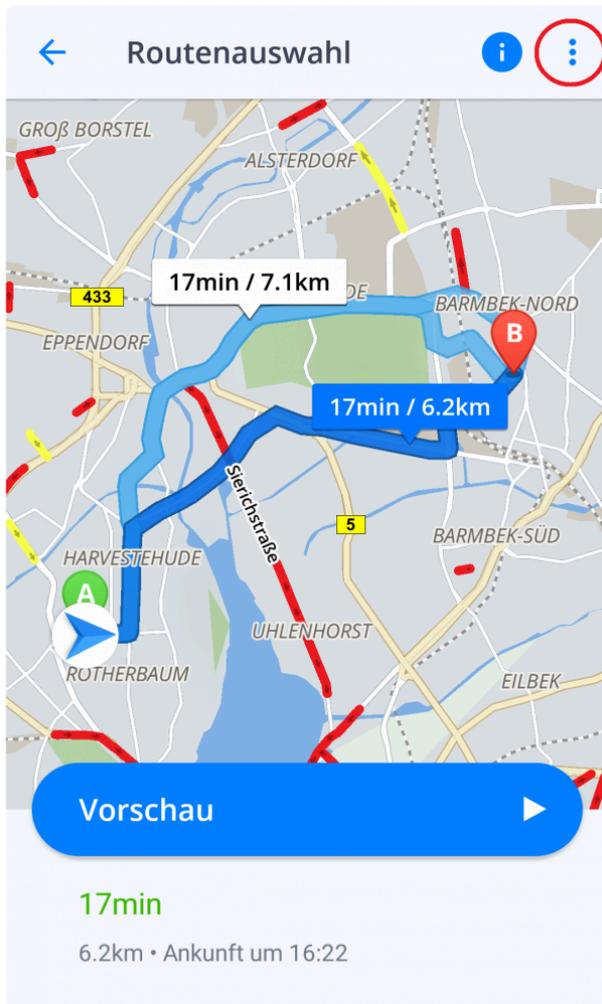

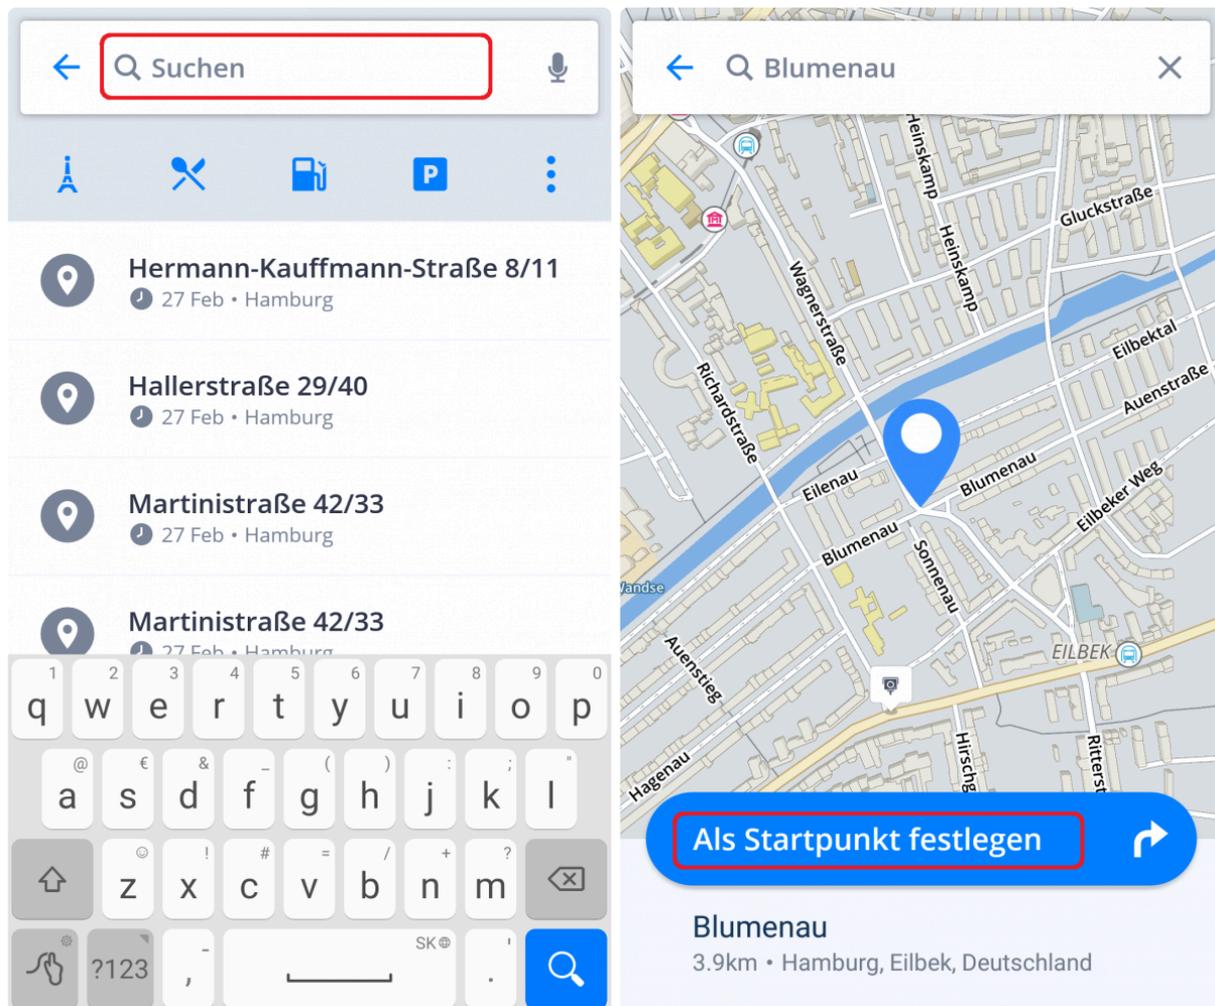

Nachdem Sie einen Startpunkt gewählt haben, wählen Sie Ihr Ziel. Im Artikel [Auswahl des Ziels](#) finden Sie mehr darüber.


Auswahl des Zielpunktes

Sygic GPS Navigation & Maps bietet folgende Möglichkeiten, ein Ziel auszuwählen:


- [Auswahl aus der Karte](#)
- [Navigation zur Adresse](#)
- [Navigation zum Ort von Interesse](#)
- [Navigation mit GPS-Koordinaten](#)
- [Navigation zu Favoriten/Kürzlich besuchten Orten/Kontakten](#)
- [Nach Hause/Büro navigieren](#)
- [Navigation durch die Verknüpfung auf dem Desktop](#)
- [Suche mit der Stimme](#)

Auswahl aus der Karte

Die einfachste Art das **Ziel** zu wählen, ist die Auswahl eines Ortes von der Karte. Ziehen Sie die Karte und erkunden Sie sie. Wenn Sie den gewünschten Ort gefunden haben, drücken Sie einfach darauf und nachdem ein blauer Marker angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Route berechnen**.

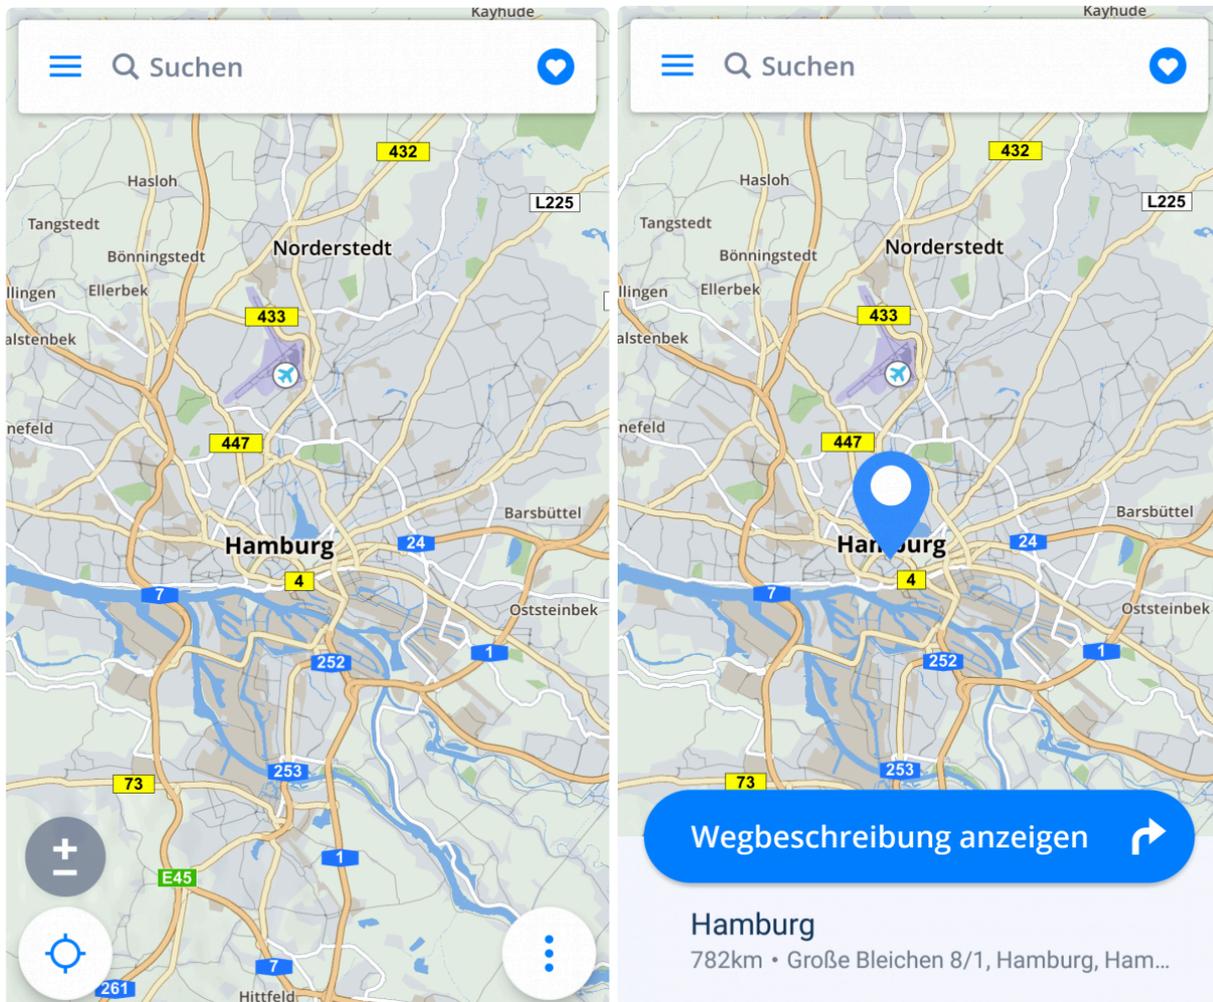



Sie können ein **Ort von Interesse** auf die gleiche Weise finden. Durchsuchen Sie einfach die Karte und suchen Sie nach Symbolen der **Orten von Interesse** wie Restaurants, Tankstellen, usw. Drücken Sie auf ein Symbol, um zu sehen, was es ist, und wählen Sie dann **Route berechnen**.

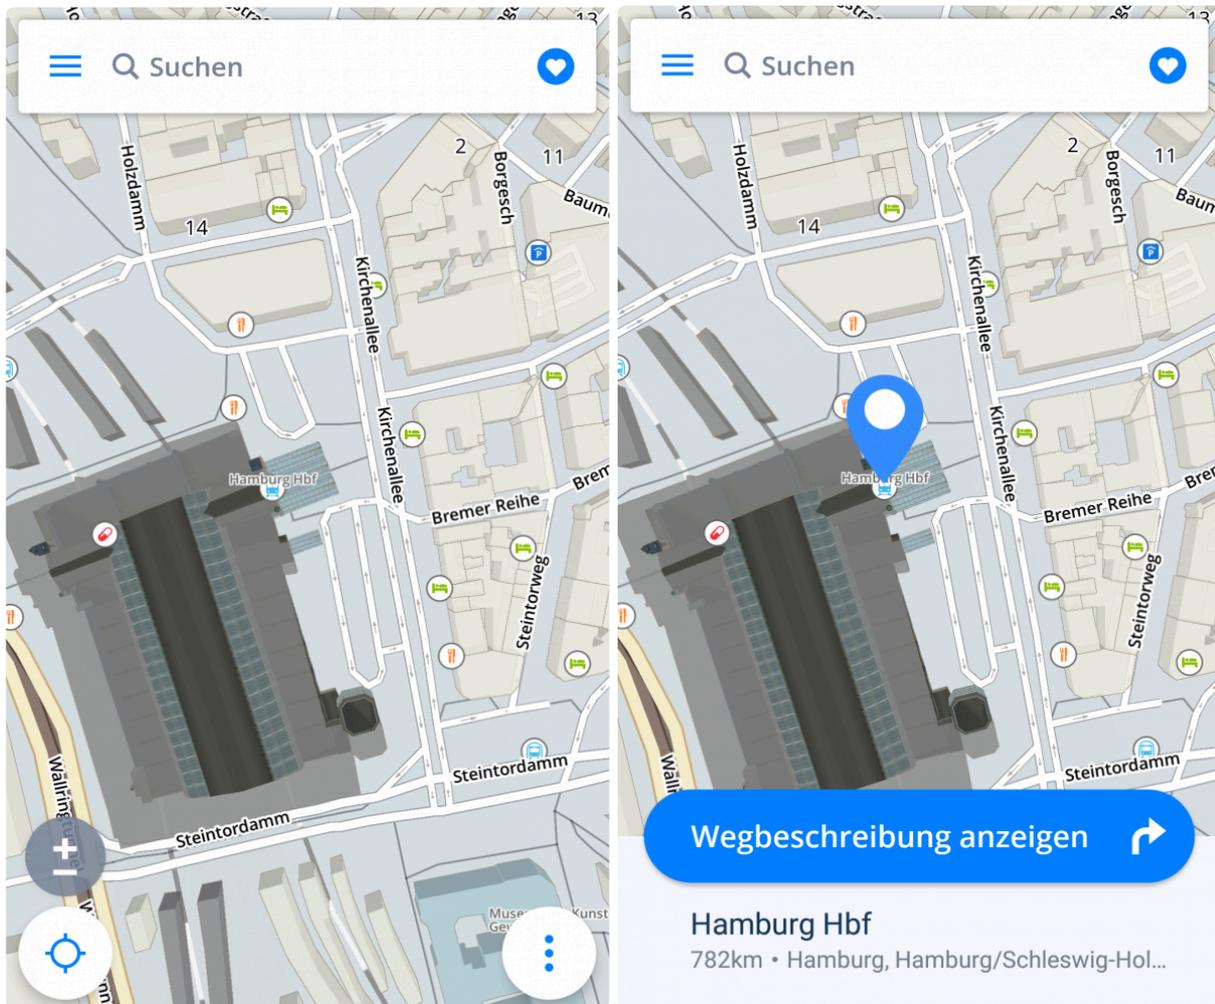

Navigation zur Adresse

Tippen Sie auf **Suchfeld** oben. Geben Sie einfach den Straßennamen mit Hausnummer ein, um die Adresse zu finden. Es ist kein Problem wenn Sie die Adresse nur teilweise kennen. Die Volltextsuchmaschine übernimmt alles, was Sie geschrieben haben, durchsucht automatisch alle heruntergeladenen Karten und listet alle relevanten oder ähnlichen Ergebnisse auf. Tippen Sie auf die gewünschte Adresse, dann Tippen Sie auf **Wegbeschreibung anzeigen** und die Route und ihre Alternativen werden erstellt und blau markiert. Wählen Sie Ihre Route und tippen Sie auf **Start** unten.

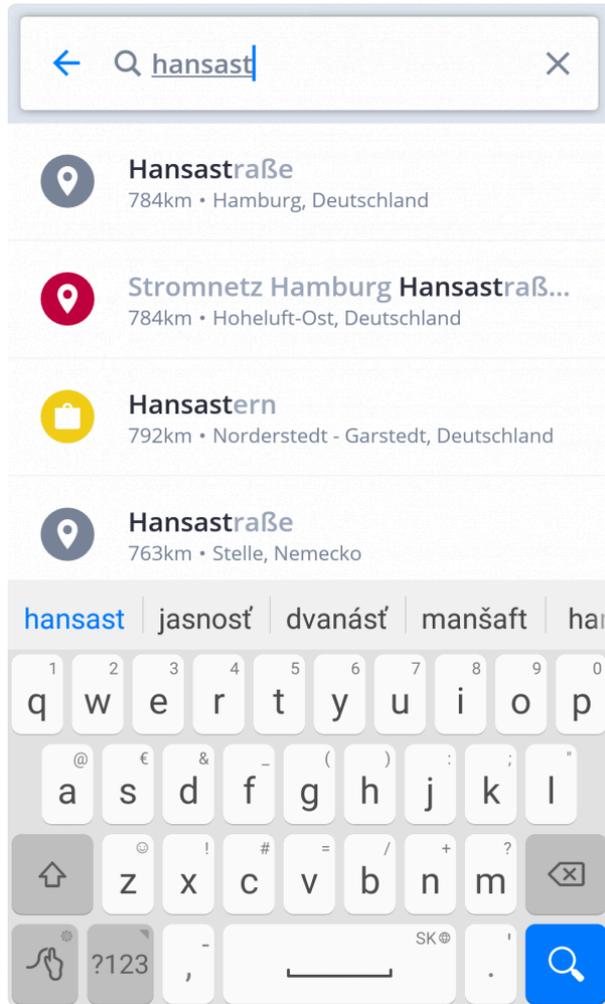

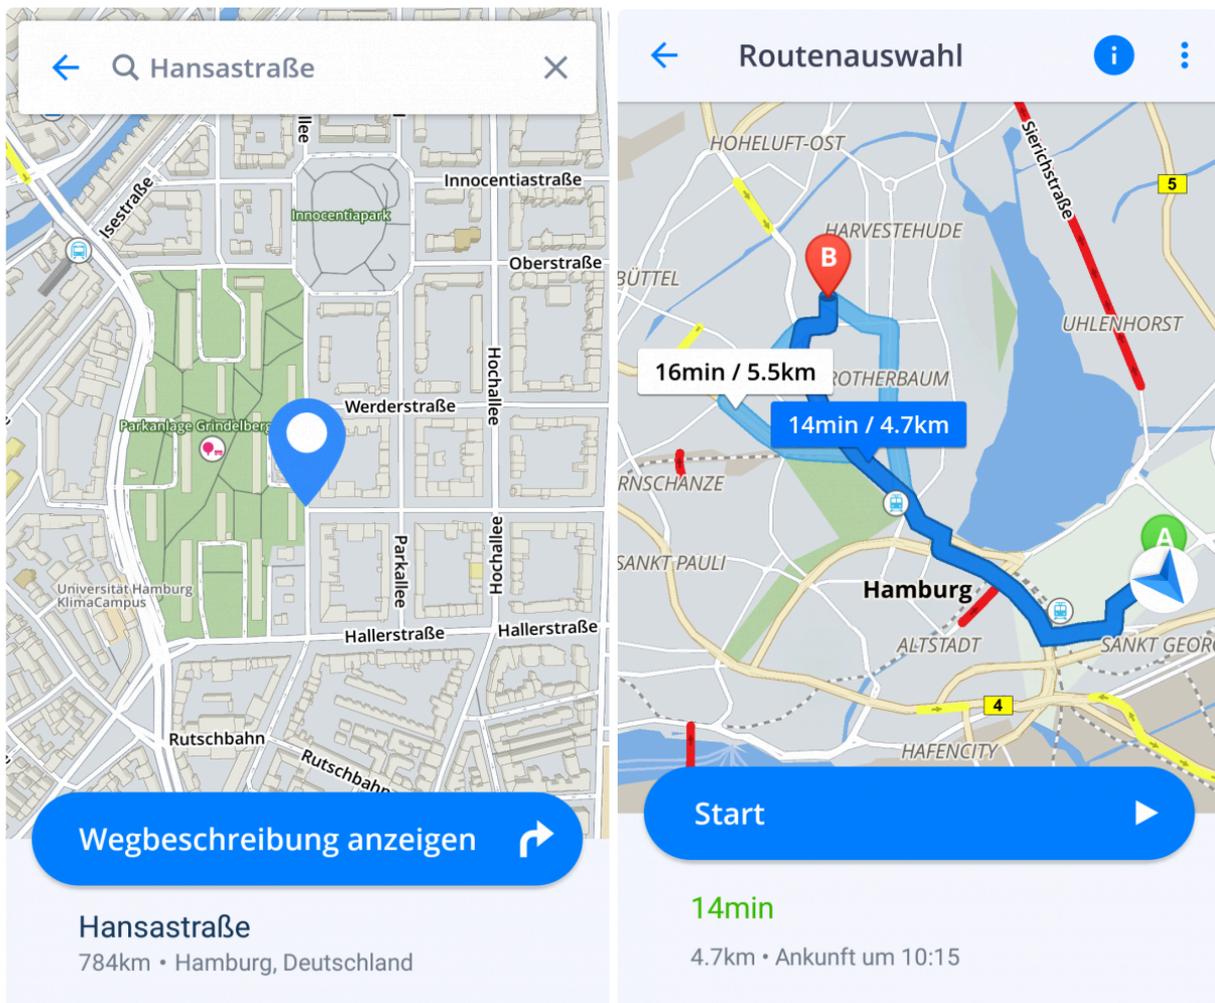


Wenn Sie jedoch die Adresse eingeben möchten, wie es in der vorherigen Version möglich war, können Sie dies auch tun. Sie können immer noch die Adresse wie früher eingeben: "Land, Stadt, Straßename, Hausnummer" und der Ort wird gefunden.

Navigation zum Ort von Interesse (POI)


Sygic GPS Navigation enthält tausende von Orten des Interesses, wie z.B. Tankstellen, Restaurants, Hotels, Touristische Attraktionen.


Sie können Orte von Interesse genau wie Adressen durch das Suchfeld suchen.

Um ein POI zu wählen, tippen Sie auf **Suchfeld** oben. Wählen Sie von vorgegebenen POI Kategorien oder drücken Sie auf 3 Punkte Taste um alle Kategorien zu öffnen. Sie können die Namensliste von unten nach oben ziehen, um die Liste aller aufgezeigten Orte zu sehen.

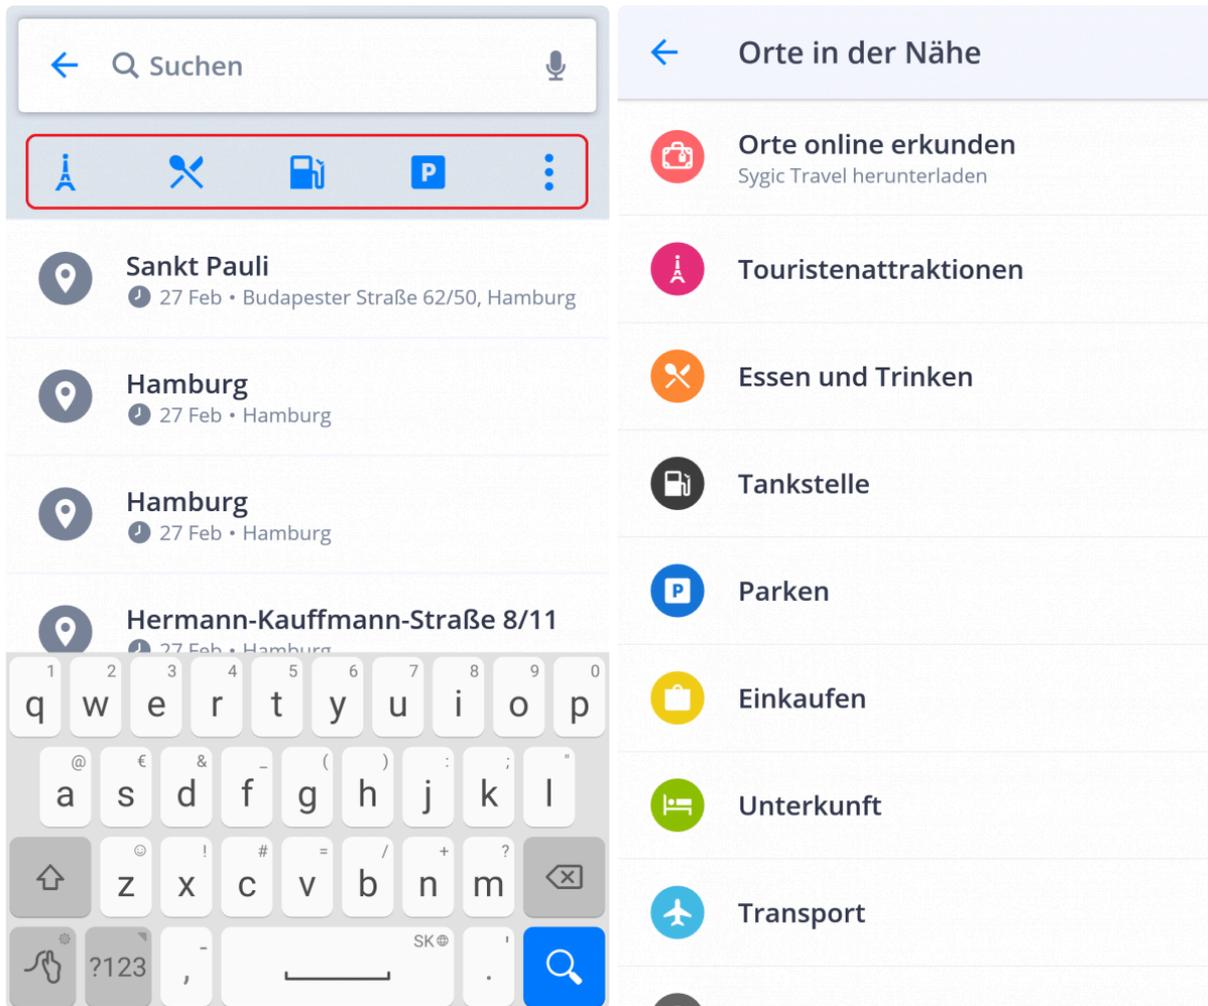


Bei Tippen auf konkreten POI wird die Information über den Ziel angezeigt. Tippen Sie auf **Wegbeschreibung anzeigen**. Die Route und ihre Alternativen werden erstellt und blau markiert. Wählen Sie Ihre Route und tippen Sie auf **Start**.

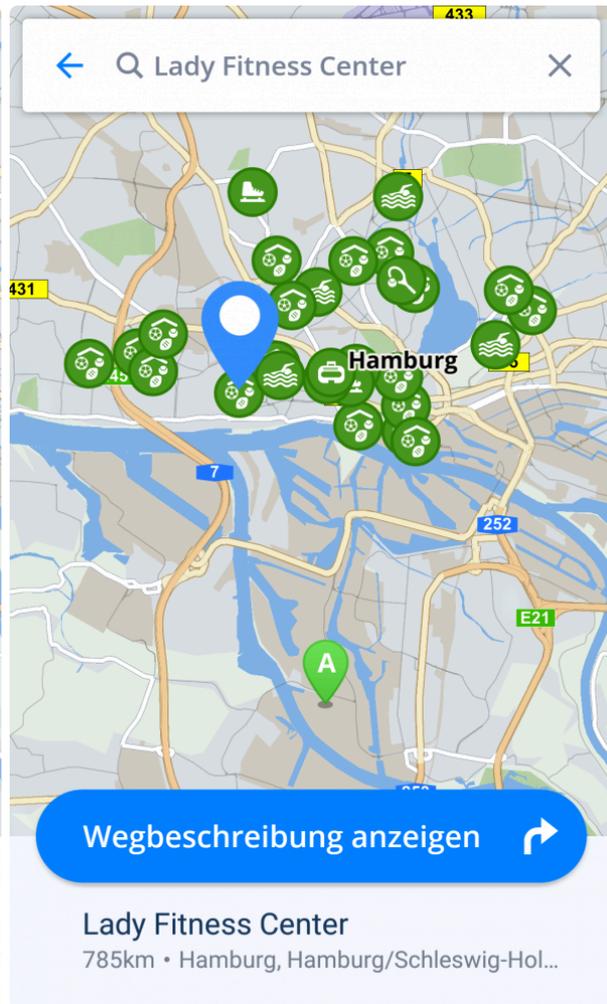

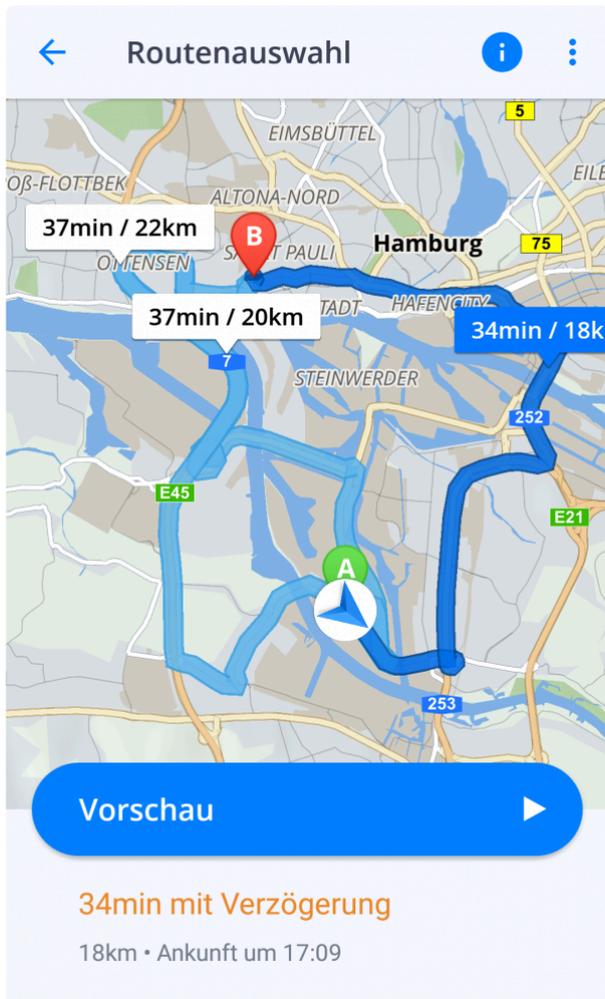

POI können Sie auch in der Umgebung Ihres Ziel suchen. Nach der Angabe der Adresse oder nach Antippen auf die Karte, tippen Sie auf das blaue Rechteck mit der Adresse. Anschließend tippen Sie auf **Entdecken Sie Orte in der Nähe**.

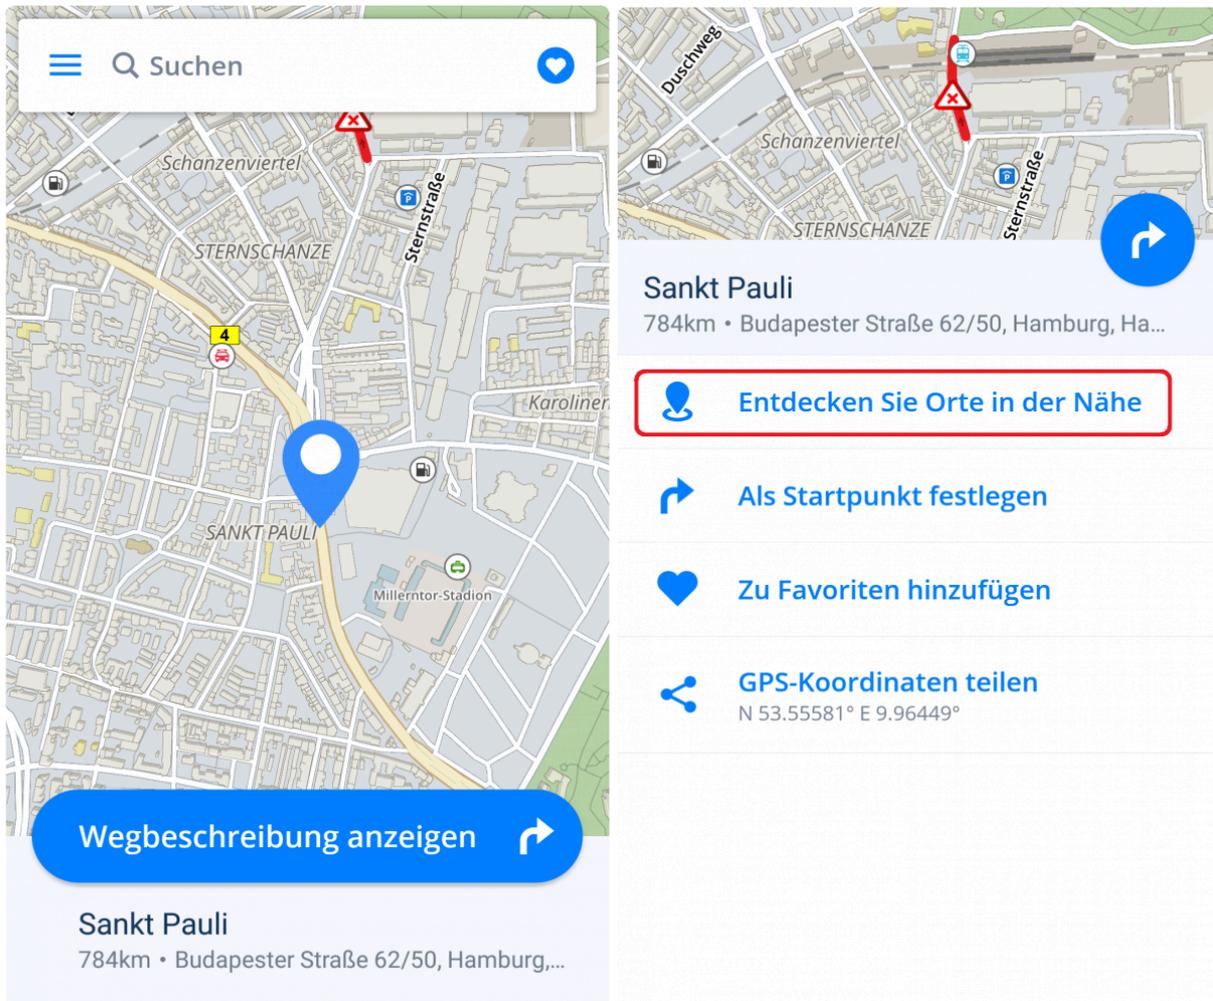

Navigation mit GPS-Koordinaten

Um sich mit GPS Koordinaten navigieren zu lassen, tippen Sie auf das **Suchfeld**, und geben Sie die GPS-Koordinaten einfach ein.


Wir können GPS-Koordinaten in der Suchleiste in mehreren Formen eingeben. Zum Beispiel, wenn wir GPS-Koordinaten in diesem Format haben:

1. Grad, Minuten, Sekunden – N 48°14'11" E 16°25'55"

Wir können es direkt in die Suchleiste eingeben, aber statt Grad, Minuten und Sekunden verwenden wir Leerzeichen.

N48 14 11 E16 25 55

Danach gibt uns Volltextsuche relevante Ergebnisse auf unseren Karten. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus, tippen Sie auf Wegbeschreibung anzeigen, wählen Sie die passende Route für Sie und tippen Sie Start.

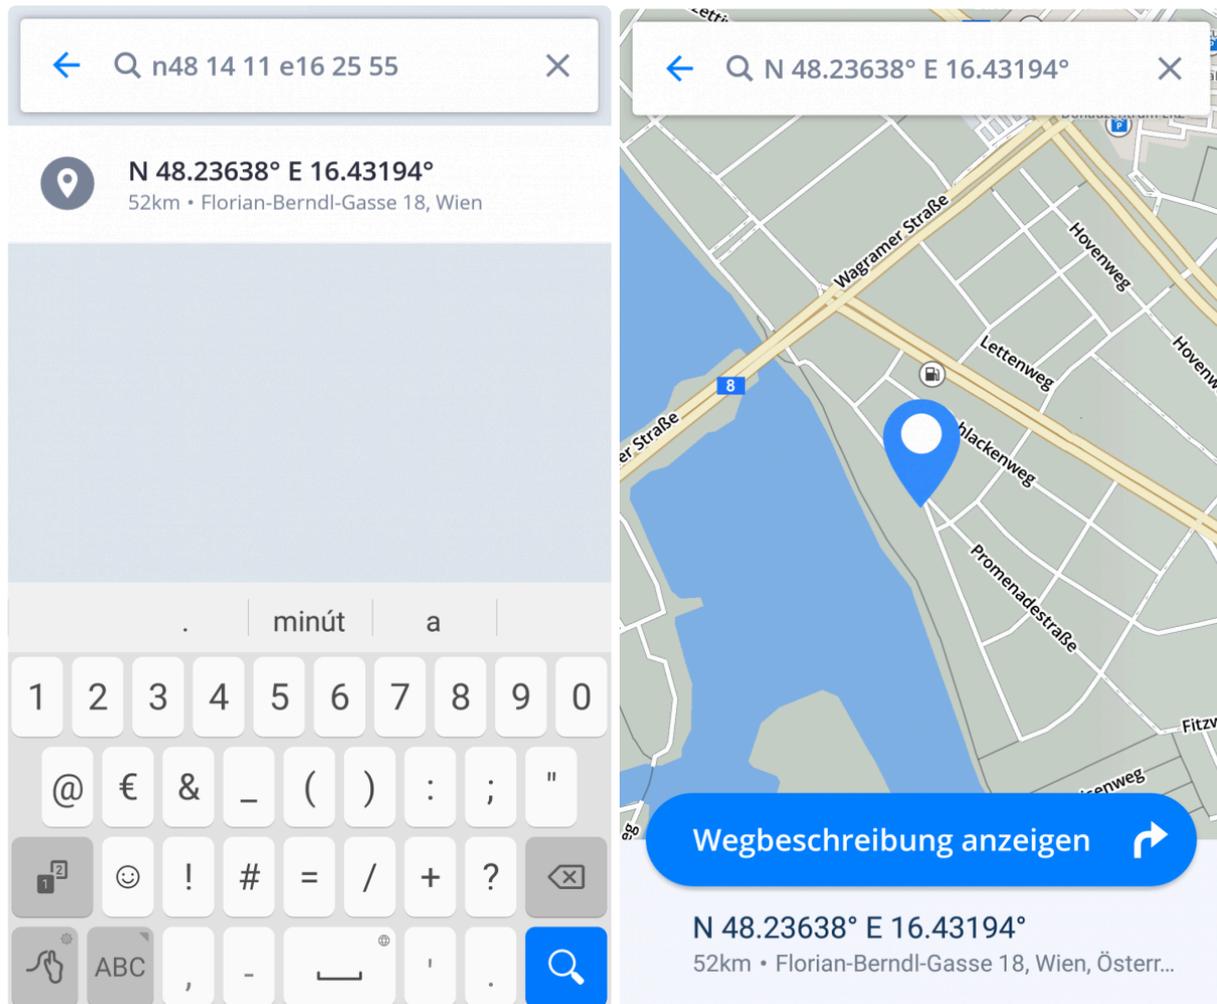


2. Grad und Dezimalminuten N48°14.18333' E16°25.91667'

Wir können es direkt in die Suchleiste einfügen, aber statt Grad und Minuten verwenden wir "Leerzeichen" (für Minuten verwenden die ganze Dezimalzahl)


N48 14.183 E16 25.916

Danach gibt uns Volltextsuche relevante Ergebnisse auf unseren Karten. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus, tippen Sie auf Wegbeschreibung anzeigen, wählen Sie die passende Route für Sie und tippen Sie Start.

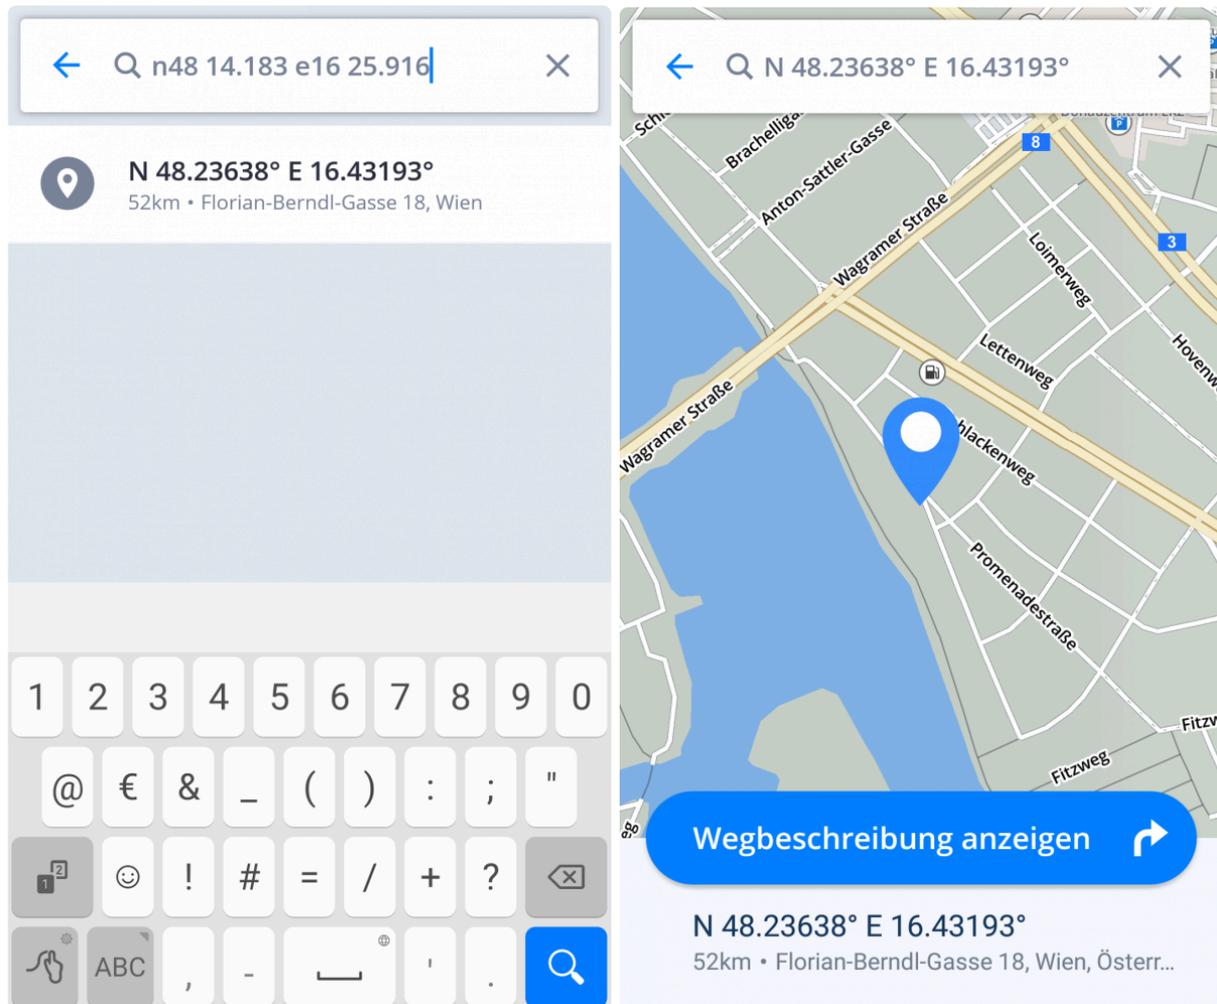

3. Dezimalgrad-Format – 48.23633 16.43207


Einfach geben Sie die Koordinaten ein und die Volltextsuche gibt uns relevante Ergebnisse auf unseren Karten. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus, tippen Sie auf Wegbeschreibung anzeigen, wählen Sie die passende Route für Sie und tippen Sie Start.

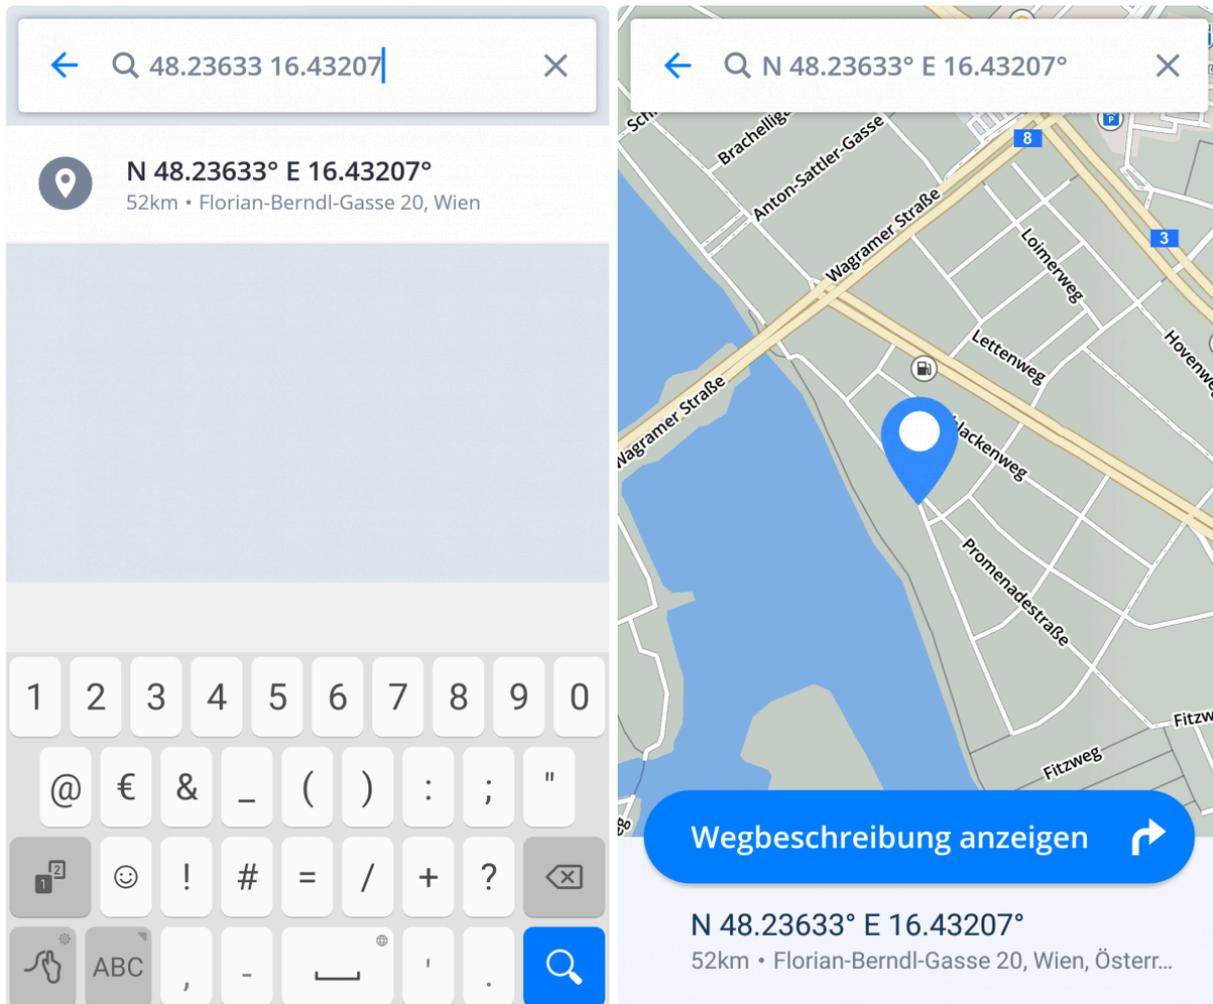


Navigation zu Favoriten/Kürzlich besuchten Orten/Kontakten

Sygic Navigation speichert Ihre letzte Ziele im **Verlauf**. Den Verlauf finden Sie nach Tippen auf Suchfeld. Die kürzlich gesuchte Ziele werden angezeigt. Außerdem können Sie selbst Ihre Lieblingsadressen(**Favoriten**) auswählen. Für schnellen Zugriff zu Ihren Bekannten kann man Sygic mit **Kontakten** in Ihrem Gerät synchronisieren.

Der **Zielverlauf** wird angezeigt, wenn Sie auf die **Suchleiste** tippen, bevor Sie etwas in das Suchfeld eingeben.

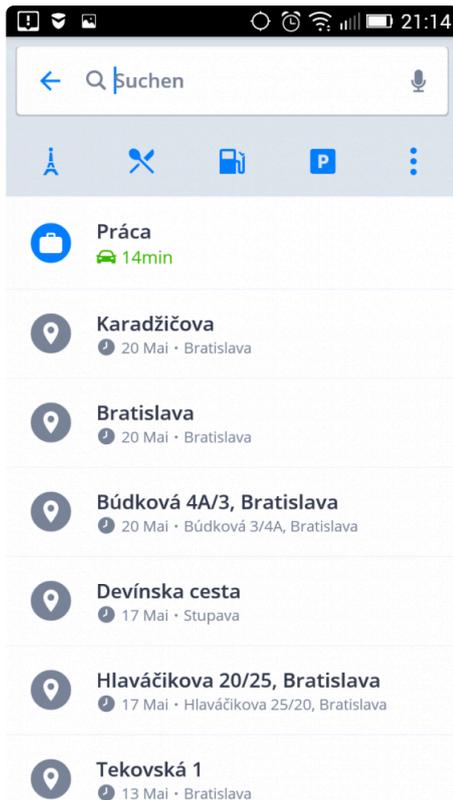

Verlauf Ihrer Reisen zeigt sich nachdem Sie auf Suchfeld tippen. Um Ihre **“Favoriten”** zu sehen, tippen Sie auf das Herzchen, oben rechts, neben des Suchfeldes, wo sich Ihre Lieblingsadressen und Lieblingsrouten (Herzsymbol) und Kontakten (Silhouette) befinden. Sygic wird Zugriff auf Ihr Adressbuch verlangen, um Navigation auf diese Adressen zu ermöglichen.

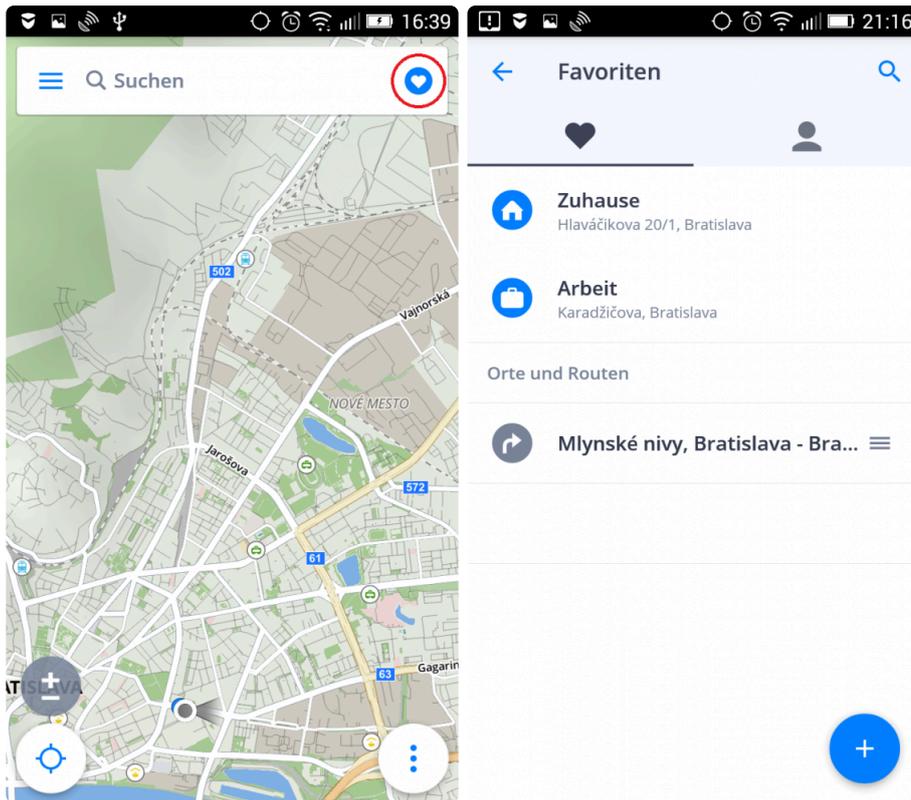

Favoriten schaffen Sie mit Tippen auf das Herz.


Tippen Sie auf das blaue Herz, recht oben, und danach das Pluszeichen in der rechter unteren Ecke um die Adresse von Favoriten/Kontakten als das Ziel zu erstellen. Die Möglichkeit eine Adresse zu Favoriten hinzufügen zeigt sich auch, wenn Sie auf ein Platz an der Karte tippen und die Leiste am unteren Rand des Bildschirms mit der Möglichkeit Wegbeschreibung anzuzeigen von unten nach oben ziehen.

Man kann auch Routen zu Favoriten hinzufügen in dem Informationsbildschirm in der Routenauswahl.

Der Symbol der drei Parallelen an der rechten Seite des Bildschirmes dient zum Änderung der Reihenfolge der Favoriten auf der Liste.




Um einen Favoriten zu **löschen**, halten Sie den Finger etwa 1 Sekunde lang gedrückt. Daraufhin wird ein Menü geöffnet, in dem Sie den Favoriten löschen können. Dieses Menü bietet auch die Option, den Favoriten umzubenennen und eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm Ihres Geräts zu erstellen. Beachten Sie, dass selbst wenn Sie den Favoriten löschen, die Verknüpfung nicht betroffen ist. Diese Verknüpfung muss wie jedes andere Symbol auf Ihrem Startbildschirm gelöscht werden.

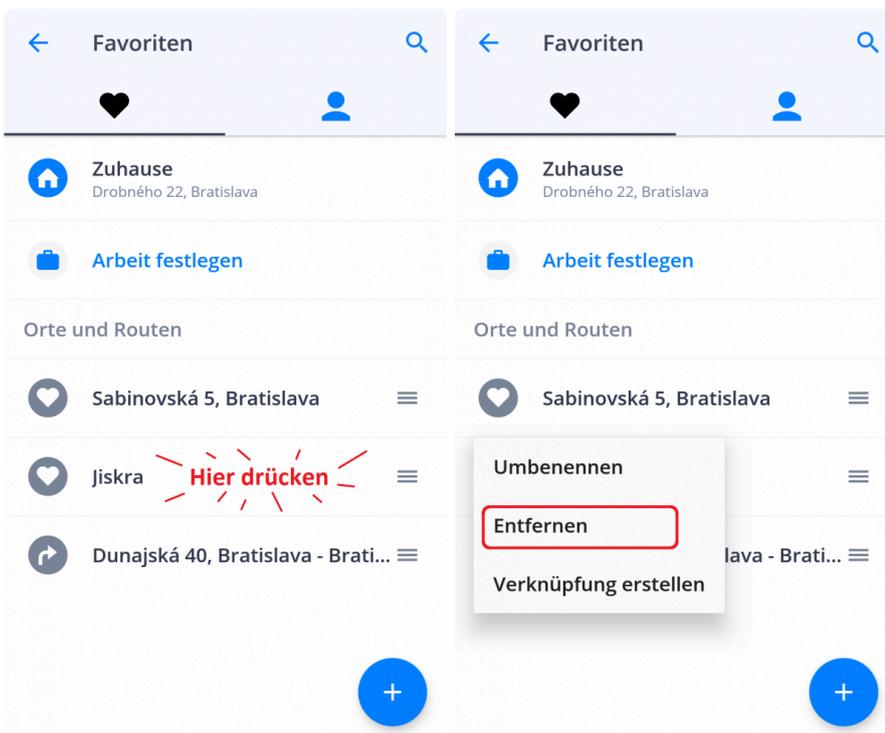


Nach Hause/Büro navigieren

Um diese Funktion zu benutzen, müssen Sie zuerst die Adresse erstellen.

Um die Zuhause/Büro Adresse zu erstellen, tippen Sie auf das **Herz** in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Arbeit/Zuhause festlegen**. Sie können die **Adresse suchen**, ein **Ort auf der Karte auswählen** oder **aktuelle Position benutzen**. Sobald die Adresse nach Tippen auf **Als Zuhause/Arbeit festlegen** erstellt ist, bekommen Sie eine Möglichkeit die Adresse als **Verknüpfung hinzufügen**. Nach Erstellung der Verknüpfung können Sie sich direkt vom Desktop Ihres Geräts nach Hause oder zur Arbeit navigieren lassen. Sie können die Adresse in Favoriten ersetzen oder entfernen. Um die Adresse Zuhause/Arbeit zu ersetzen oder zu entfernen, halten Sie den Finger für 1-2 Sekunden an der gewünschten Adresse.

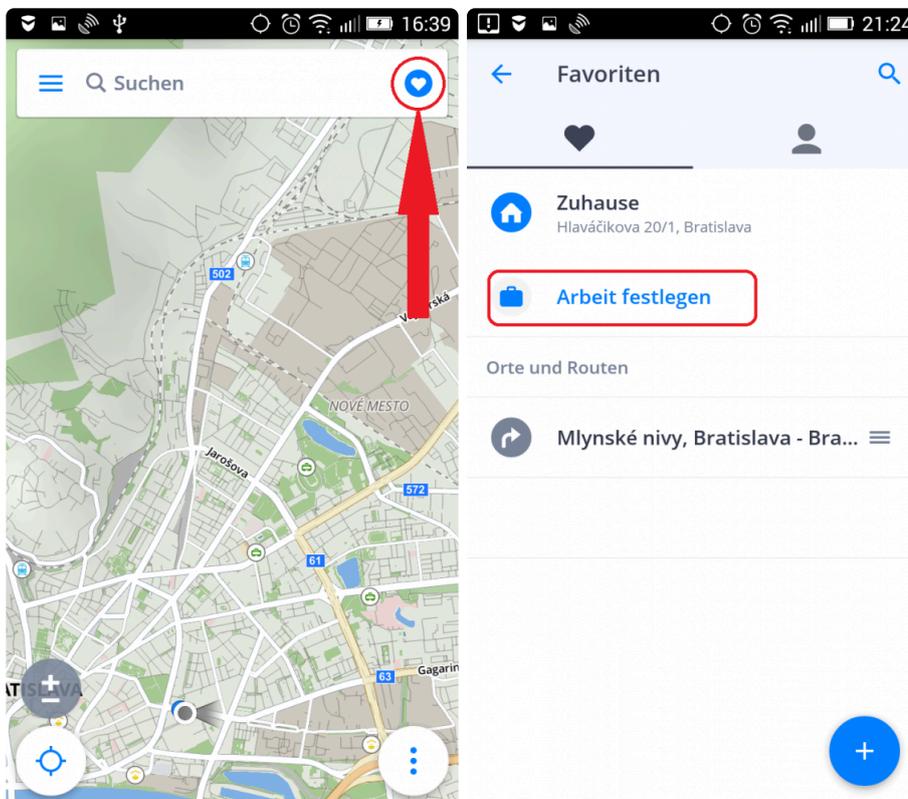

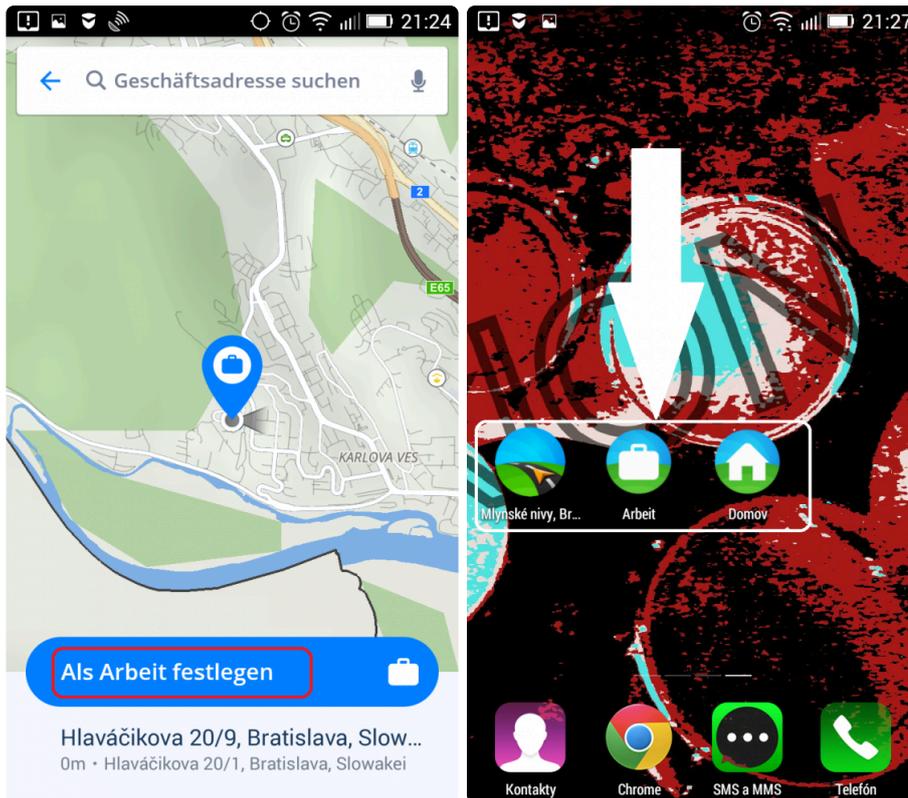


Navigation durch die Verknüpfung auf dem Desktop

Von Lieblingsorte und Routen können Sie die wählen, zu der Sie den schnellsten Zugriff haben wollten und für diese können Sie eine **Verknüpfung** auf Ihrem Desktop erstellen.

Erstellung einer Verknüpfung auf dem Desktop wird Zugriff zur Ihre Lieblingsadressen vereinfachen.

1. Tippen Sie auf das **Herz** in der oberen rechten Ecke
2. Halten Sie 1-2 Sekunden die Lieblingsadresse, Ort oder Route
3. Wählen Sie **Verknüpfung erstellen**
4. Jetzt können Sie sich auf einer bestimmten Adresse direkt vom Desktop Ihres Geräts navigieren, ohne zuerst die Navigation starten zu müssen, tippen Sie nur auf die Verknüpfung.

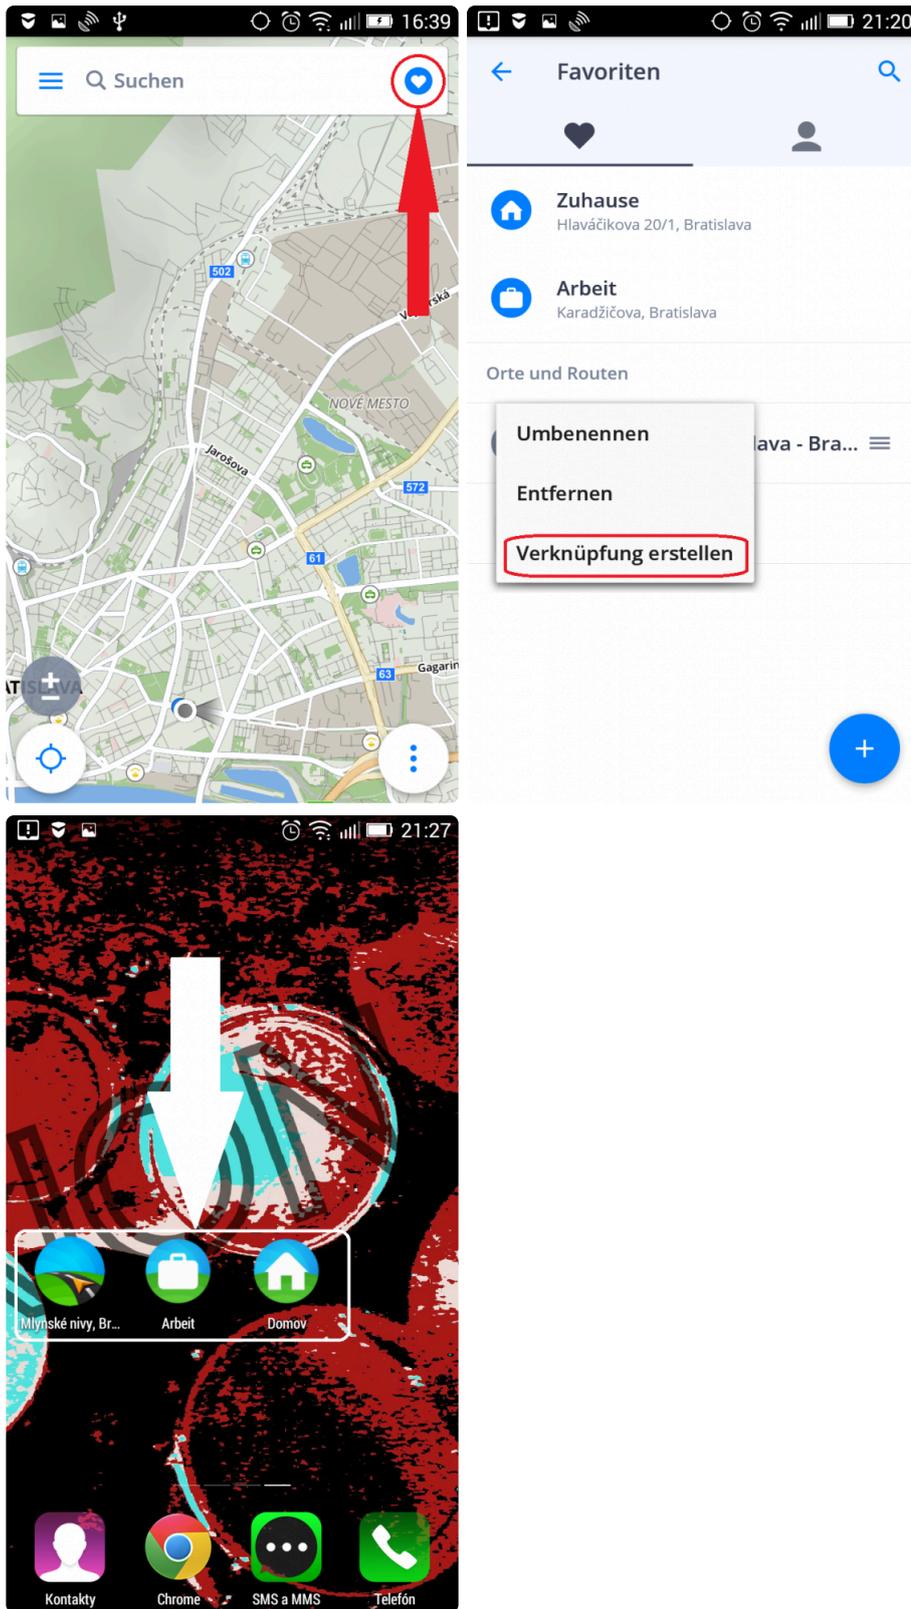



Suche mit der Stimme

Die Eingabe in die Suchleiste kann einfacher sein, wenn Ihr Gerät die Spracheingabe unterstützt und

diese Option in den Gerät- und/oder Tastatureinstellungen aktiviert ist.

Drücken Sie in diesem Fall einfach auf die **Suchleiste** und drücken Sie dann auf das **Mikrofonsymbol** auf der rechten Seite der Suchleiste (falls diese nicht vorhanden ist, ist diese Funktion nicht verfügbar oder nicht auf Ihrem Gerät eingestellt). Warten Sie auf die Meldung, dass Sie anfangen können zu sprechen, und dann können Sie einfach **Sygic** sagen, wohin Sie gehen möchten.

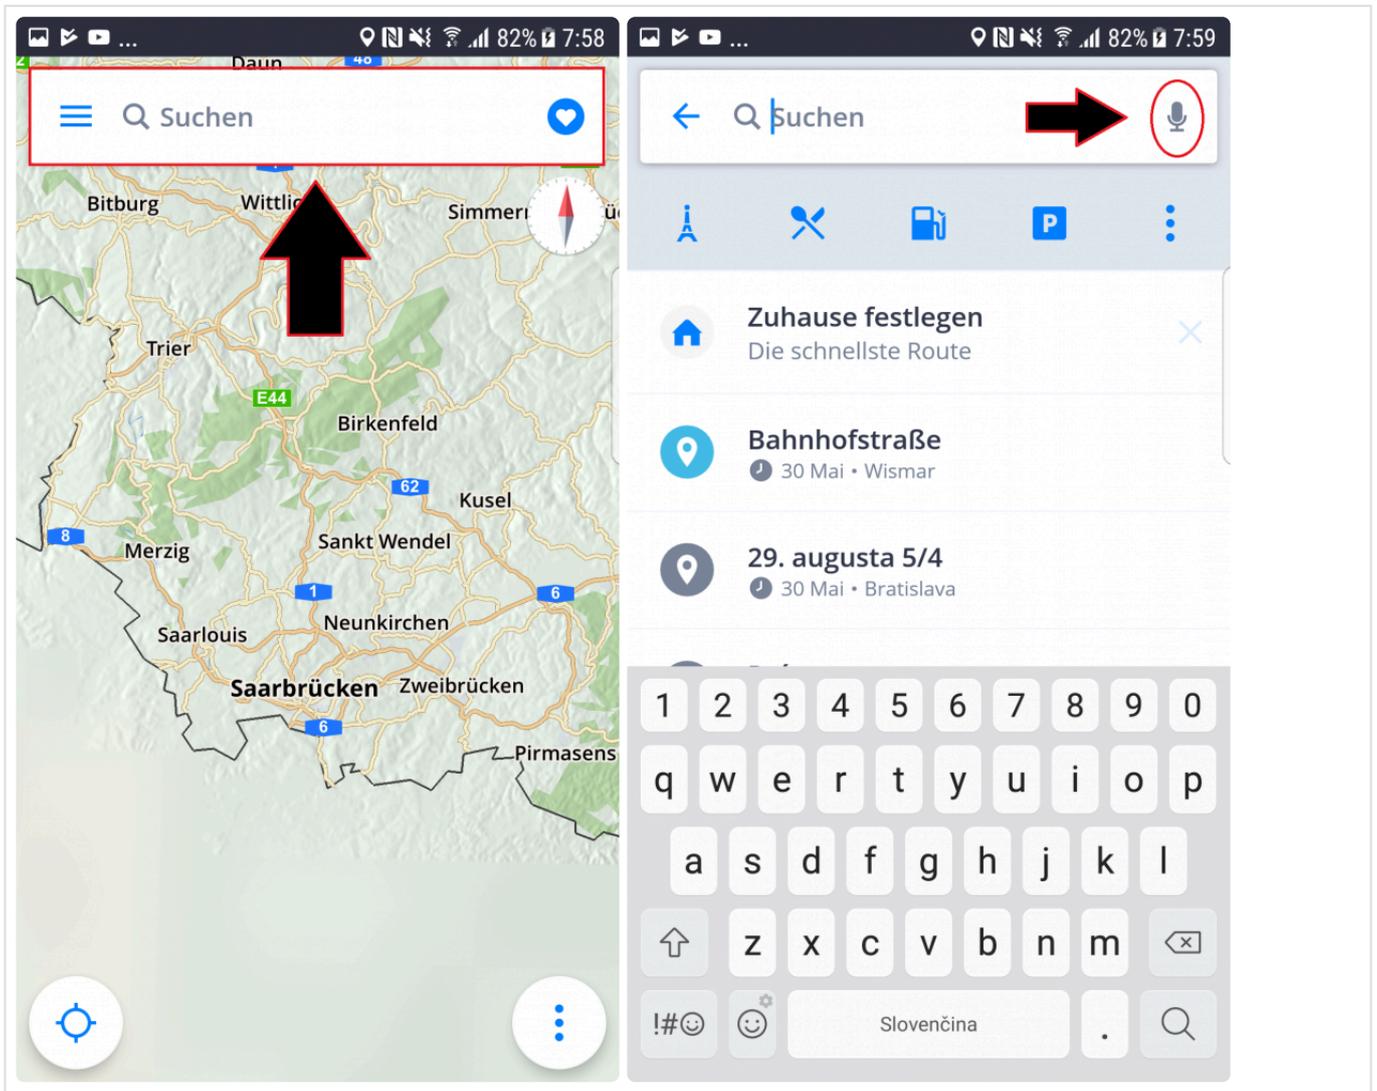

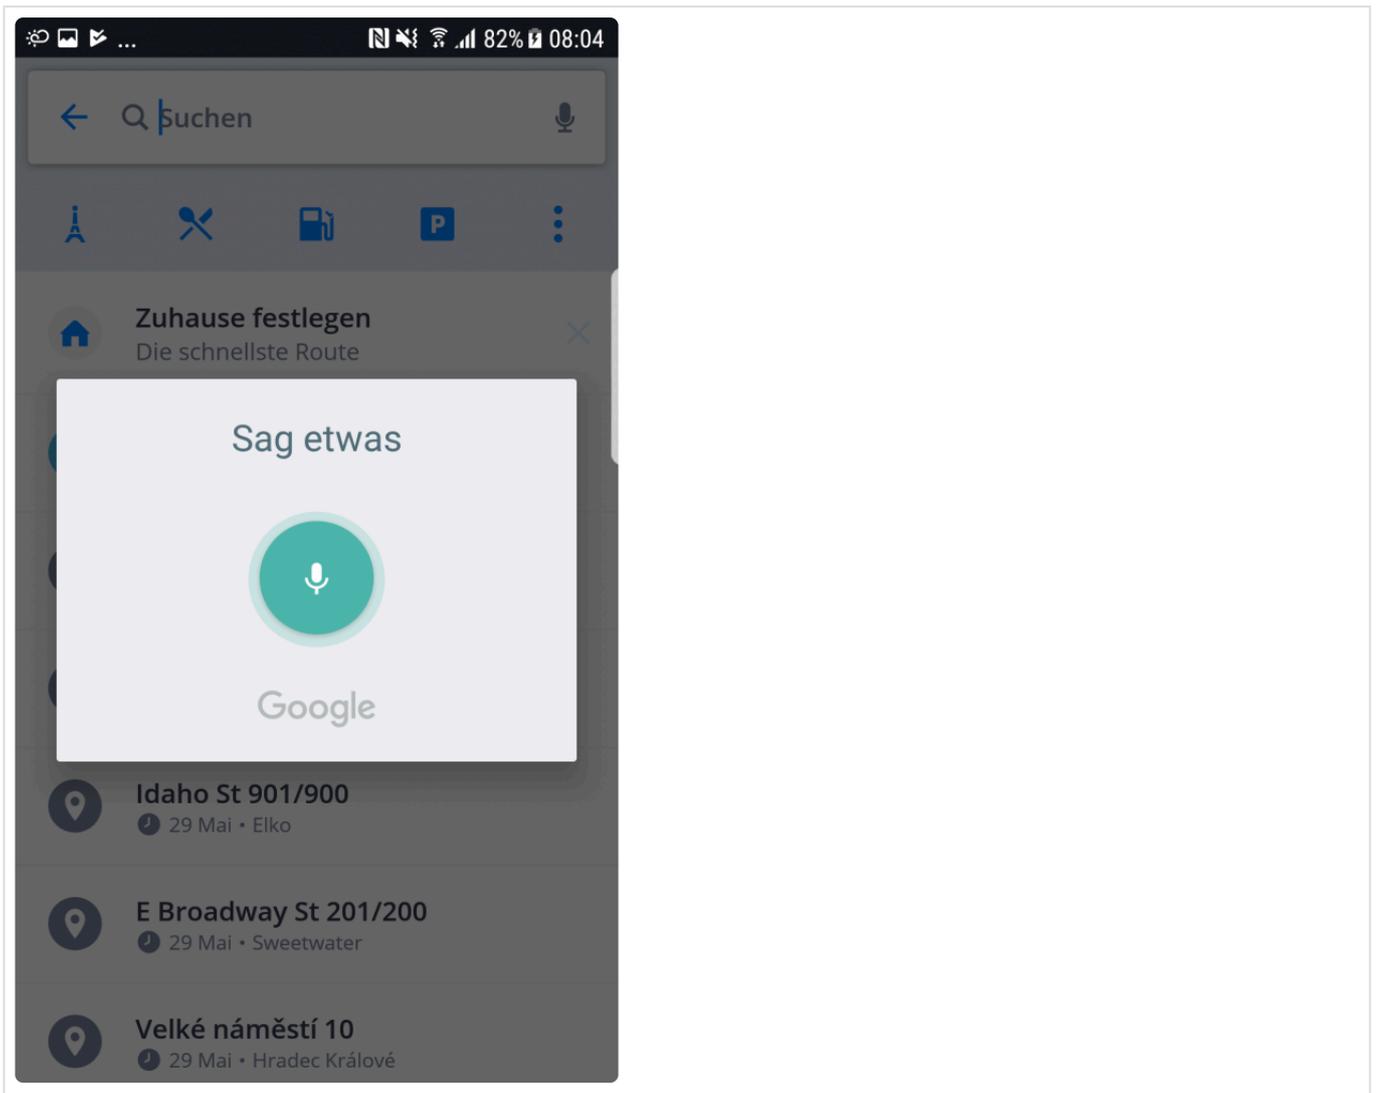

Berechnung der Route

Die Sygic-App berechnet Ihre Route, wenn Sie die "Route berechnen" Taste drücken, nachdem Sie Ihr **Ziel** ausgewählt haben (siehe [Ziel auswählen](#)).

Bevor Sie mit der Navigation beginnen, können Sie einige Einstellungen ändern und dann noch Ihre Route **überprüfen**.




Dieses Bild zeigt den Routenauswahlbildschirm. Es enthält mehrere Optionen und Informationen:

1. Auf der Karte sehen Sie bis auf drei Routenvorschläge, die gefunden wurden, mit kurzen Informationen (Entfernung und geschätzte Ankunftszeit) in dem kleinen Rahmen. Die grüne Markierung auf der Karte "A" ist der Beginn der Route und die rote Markierung "B" ist das Ziel.
2. Die von der App empfohlene Route wird durch eine **dunklere blaue Farbe** angezeigt. Wenn mehrere Routen angeboten werden, können Sie eine andere Route auswählen, wenn Sie entweder die Route selbst, oder den Informationsrahmen drücken.
3. In der oberen linken Ecke können Sie die Routenauswahl **abbrechen** und zur Kartenansicht zurückkehren.
4. In der oberen rechten Ecke finden Sie einen detaillierten **Informationsbildschirm**, wenn Sie das Symbol "i" drücken. Sie finden zusätzliche Optionen, wenn Sie das Symbol mit den drei Punkten tippen. Wechseln Sie in den Lauf- / Fahrmodus, oder ändern Sie den Startpunkt der Route.
5. Am unteren Rand des Bildschirms finden Sie ein wenig mehr Informationen über die aktuell gewählte

Route und eine **“Start”** -Taste, die die Navigation startet. Wenn Ihre Route einen anderen Startpunkt hat, als Ihren aktuellen Standort, dann wird die App statt einer Start Taste eine Vorschau Taste anbieten.

Routeninformationsbildschirm

Sie können den Informationsbildschirm so erreichen, wenn Sie das Symbol “i” in der oberen rechten Ecke des Routenauswahlbildschirms drücken. Sie können auch während der Navigation auf den Informationsbildschirm zugreifen, indem Sie das **Quick-Menü** öffnen und die Option **Routeninfo** wählen. Weitere Informationen zum **Quick-Menü** finden Sie im Artikel [Quick-Menü](#).

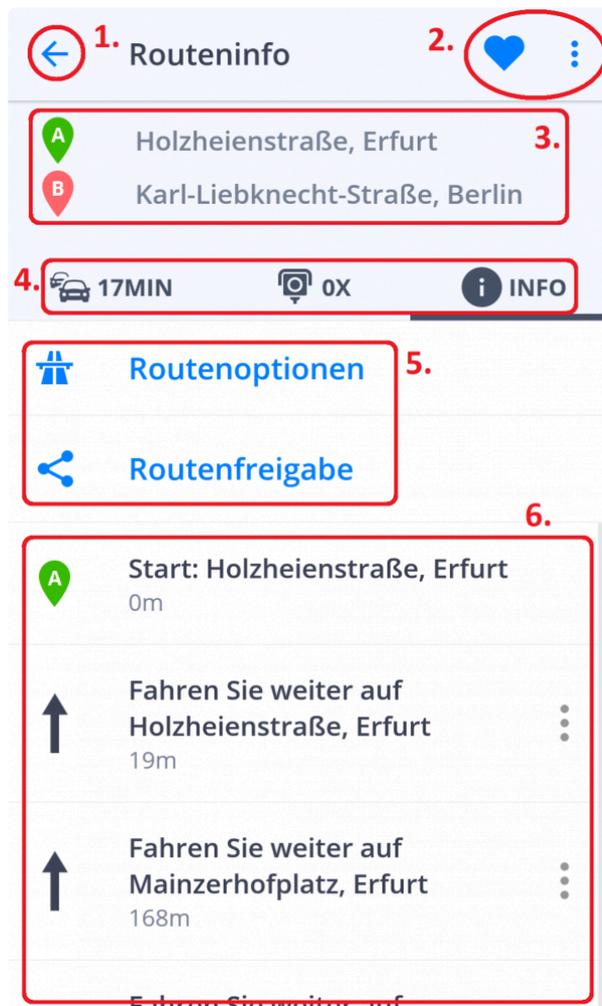

Hier finden Sie verschiedene nützliche Informationen über der ausgewählten Route.

1. Mit der Zurücktaste in der oberen linken Ecke können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

2. In der oberen rechten Ecke können Sie die Route zu Ihren **Favoriten** hinzufügen, indem Sie auf das Herz-Symbol tippen. Wenn Sie das Drei-Punkte-Symbol drücken, werden Sie die Routenvorschau finden. Im Routenvorschau-Modus können Sie den Navigationsmodus im Stillstand simulieren (Sie können die Vorschaugeschwindigkeit auch auf den Schnellvorlauf umschalten).

3. Im oberen Bereich des Bildschirms werden Ihr **Start und Ziel** angezeigt, mit allen Wegpunkten auf der Route, wenn Sie welche auf der Route haben.

4. Direkt unter den Start- / Zielpunkten befindet sich eine Zeile mit drei Tabs, die sich auf die **Informationen in der unteren Bildschirmhälfte** auswirken:

- **Verkehr** – Tab zeigt alle wichtigen Verkehrsinformationen an, die für die gewählte Route relevant sind, wie z. B. Staus, Unfälle, Straßensperren. Bitte beachten Sie, dass dieser Teil der App nur dann funktioniert, wenn Sie eine **Premium + Traffic-Lizenz** oder das **Traffic** Add-on erworben haben.
- **Blitzer** – Hier werden alle bekannten Positionen von Blitzer auf der Route angezeigt.

5. Sie werden hier zwei weitere Funktionen auswählen können:

- Mit den Routenoptionen können Sie bestimmte Straßentypen wie Mautstraßen, Autobahnen, unbefestigte Straßen usw. vermeiden.
- Mit der Routenfreigabe können anderen Ihre Position auf der Route anzeigen, um sie dann über Glympse mit Ihren Freunden oder Familie zu teilen.

6. **Info** – zeigt eine Liste aller Abbiegungen für die gesamte Route an.

Nachdem Sie alles überprüft haben, Ihre Route ausgewählt und/oder angepasst haben, bleibt nur die Route zu starten. Drücken Sie die große blaue Schaltfläche “Start” am unteren Rand des Routenauswahlbildschirms.

Route Einstellung

Dieses Kapitel enthält Informationen über **Einstellung und Bearbeitung Ihrer Route**.

- [Zwischenziel hinzufügen](#)
- [Drag & Drop Route Änderung](#)
- [Wegpunkt – überspringen oder löschen](#)


Zwischenziel hinzufügen

Sie können zusätzliche **Zwischenziele** auf Ihrer Route in zwei Arten einrichten.


1. Im **Navigationsmodus**, streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm. In dem Suchfeld, geben Sie das Zwischenziel ein, und tippen Sie auf “**Als Zwischenziel hinzufügen**”. Wenn Sie aus den Ergebnissen auswählen, wird neben “**Wegbeschreibung anzeigen**” (die Ihr neues Ziel festlegen würde) die Option Als Wegpunkt hinzufügen angezeigt.

Alternativ können Sie anstelle der Suche einfach auf eine beliebige Stelle an der Karte tippen, sodass eine blaue Markierung angezeigt wird, und wählen Sie auf diese Weise die Option **“Als Zwischenziel hinzufügen”**.

Die App berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die an den gewählten Zwischenzielen vorbeiführt.

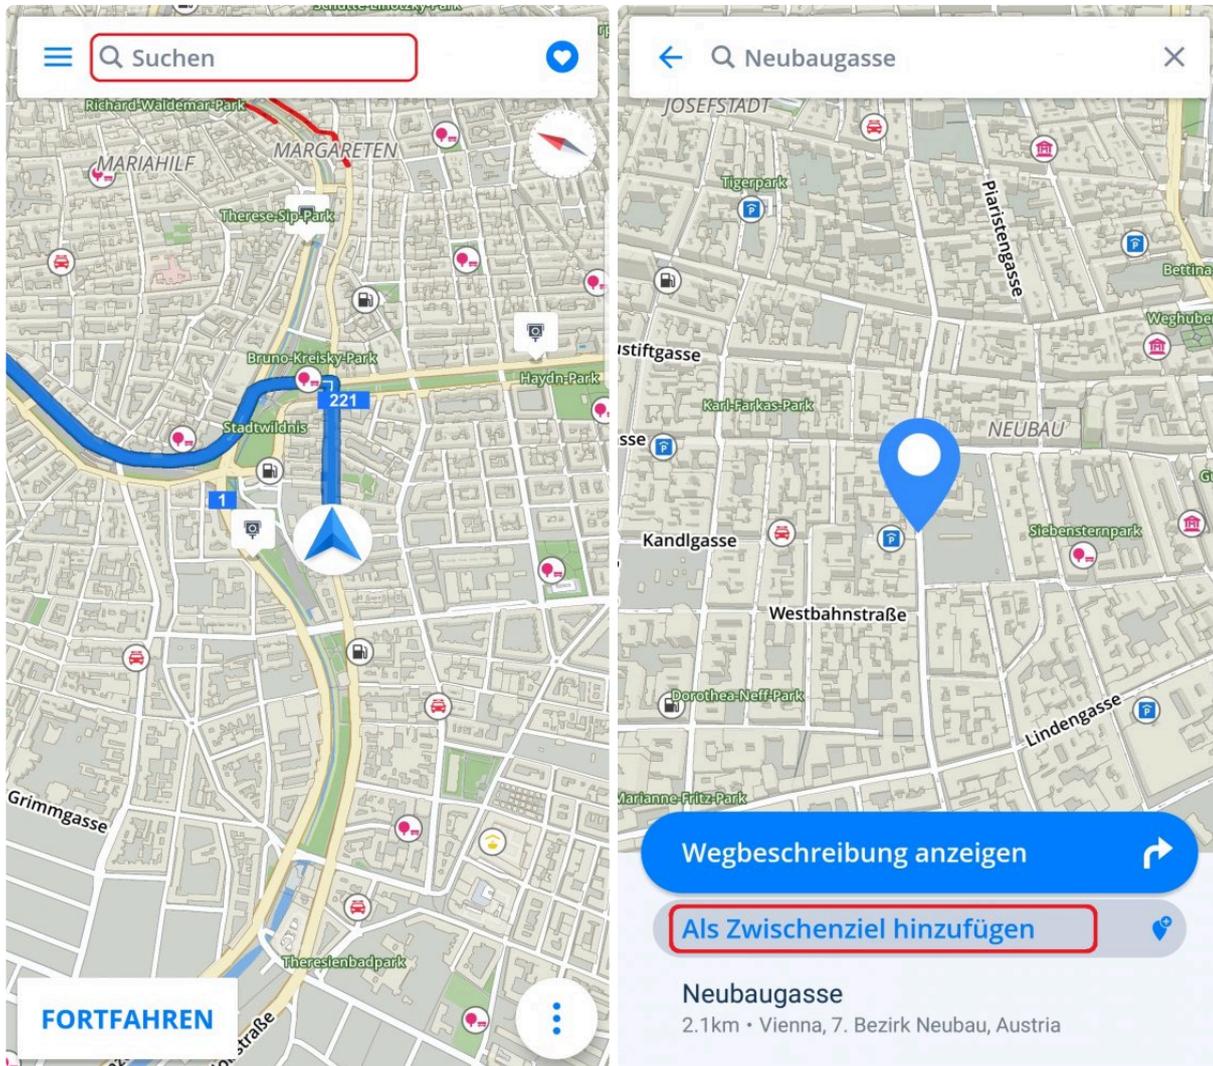


2. Öffnen Sie das Schnellmenü, indem Sie auf das Dreipunkt-Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms tippen. Sie können dann entweder die Adresse direkt in die Suchleiste oben eingeben und unten im Bildschirm die Option „Als Zwischenziel hinzufügen“ wählen, oder im Schnellmenü auf **“Als Zwischenziel hinzufügen”** tippen und anschließend die Adresse eingeben .

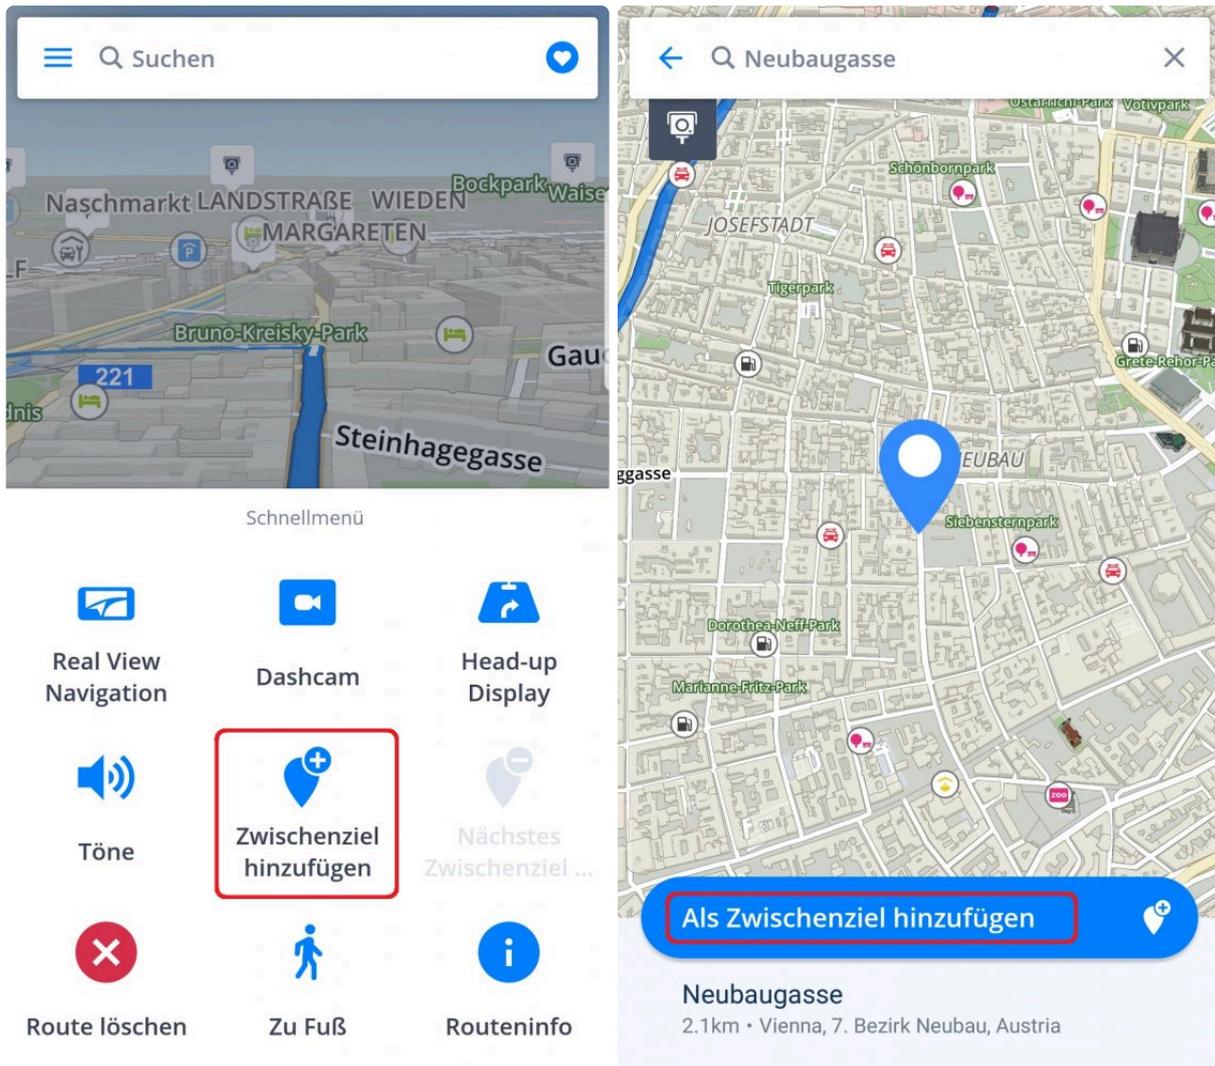


Drag & Drop Route Änderung

In **Kartenübersicht Mode** können Sie so die **Route bearbeiten**, dass Sie auf die Karte tippen und kurz halten, bis ein **Graues Fähnchen** erscheint, das Sie dann in eine neue Position setzen. Die Route wird dann an diesem Punkt vorbeiführt.

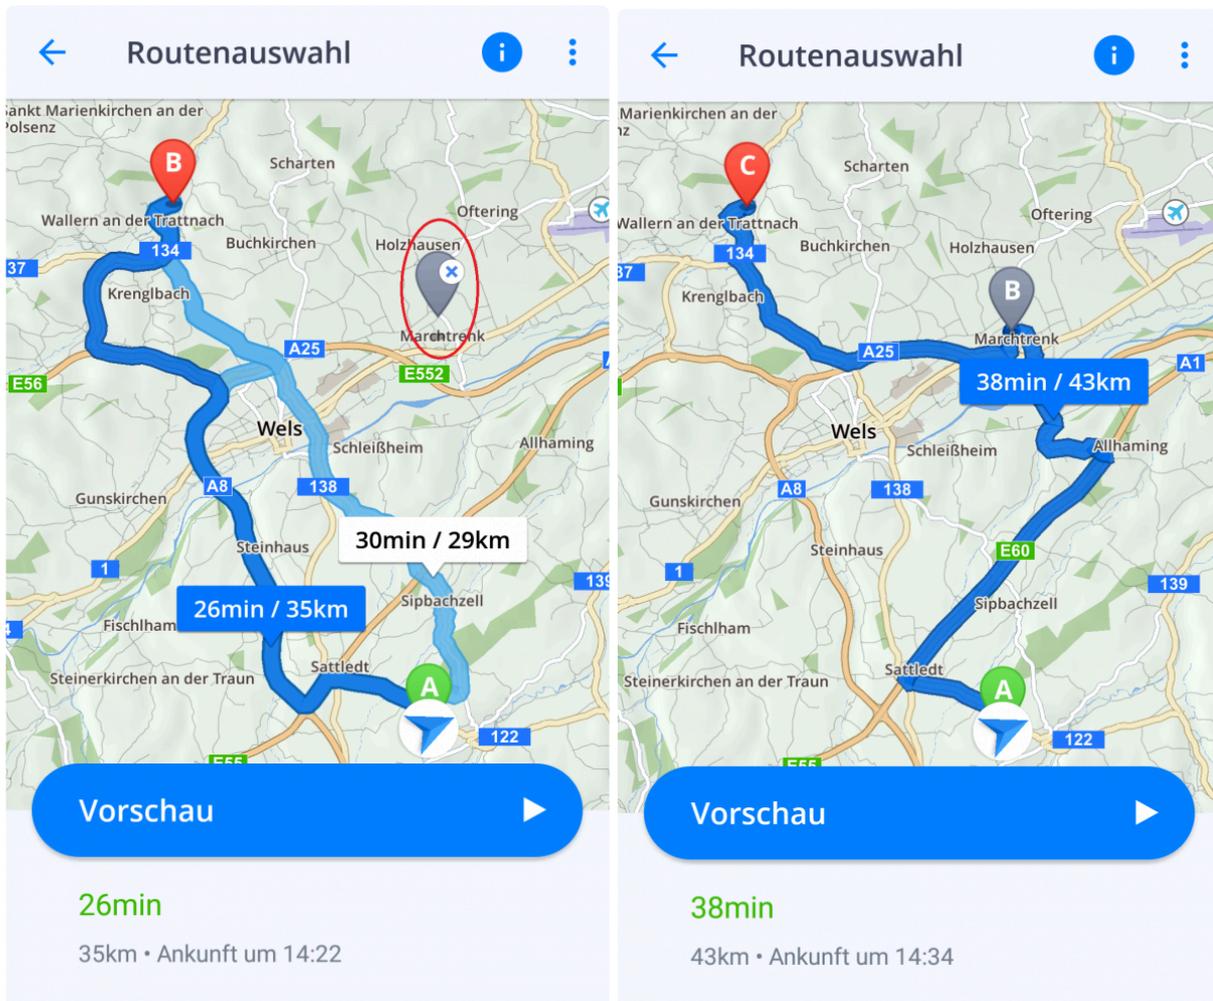


Wegpunkt – überspringen oder löschen

Wenn Sie während der Navigation den nächsten Wegpunkt auf Ihrer Route **überspringen** oder entfernen möchten, öffnen Sie das **Quick-Menü** und wählen Sie die Option **Nächstes Zwischenziel überspringen**.

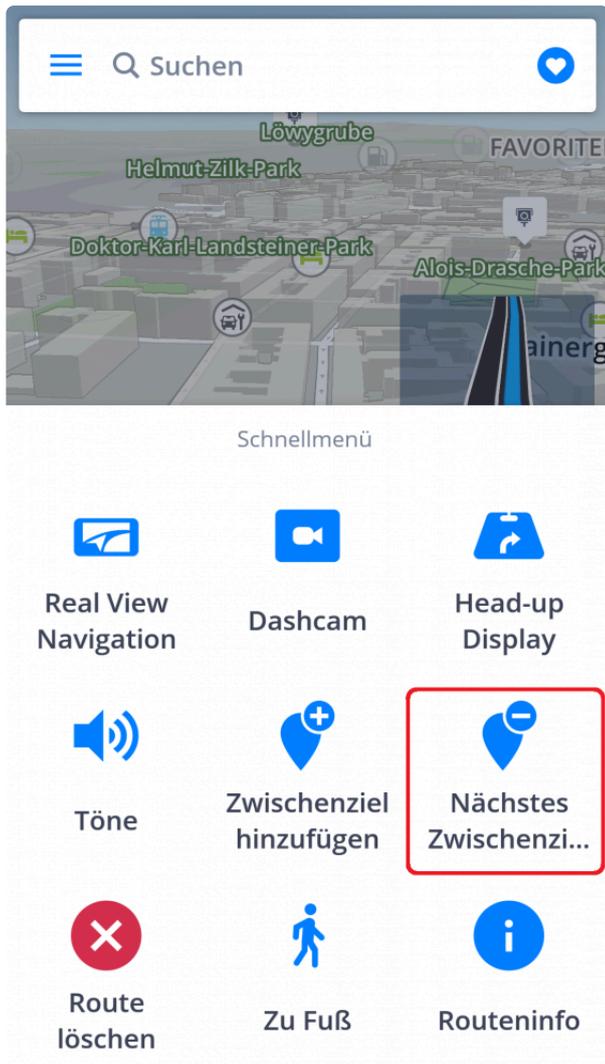

Um **den** Wegpunkt von der Karte direkt zu entfernen, drücken Sie einmal darauf und ein kleines "x" erscheint auf dem grauen Bolzen. Drücken Sie das das "x" um **den Wegpunkt** zu entfernen.

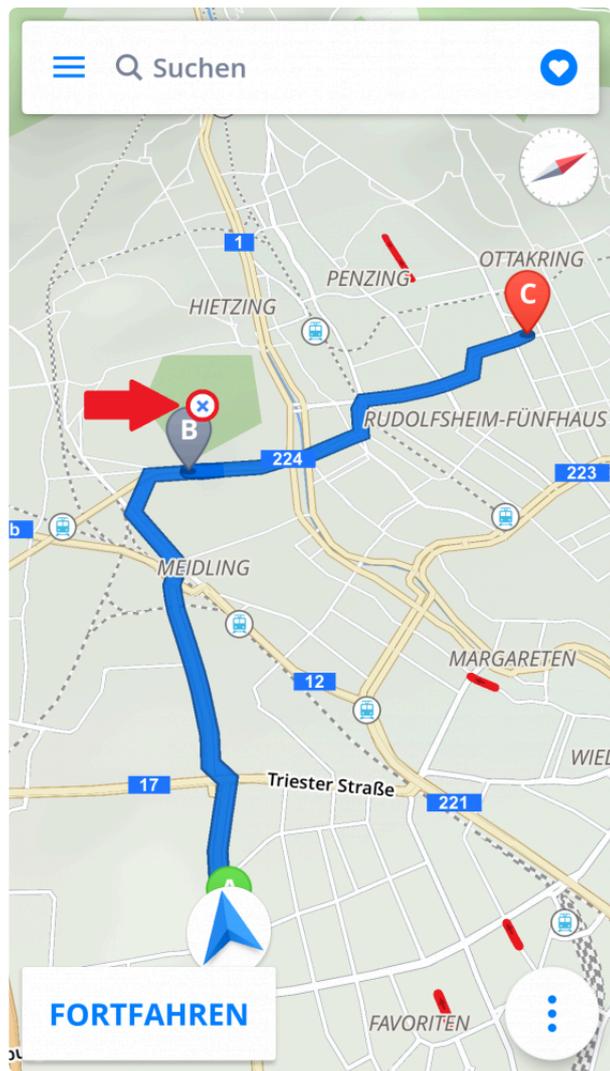

Menü

Wenn Sie das Menü öffnen möchten, tippen Sie auf die Menü-Taste oben links, oder streichen Sie mit dem Finger vom linken Bildschirmende nach rechts.




Einstellungen

Sie können Sygic GPS Navigation Ihren Anforderungen anpassen. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Menü > Einstellungen**.


Sie können **Sygic GPS Navigation** sofort nutzen, ohne dass die originelle Einstellungen von Ihnen geändert werden.


Falls Sie möchten die ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen, gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie auf den Dreipunkt-Symbol und wählen Sie "Standardwerte wiederherstellen".

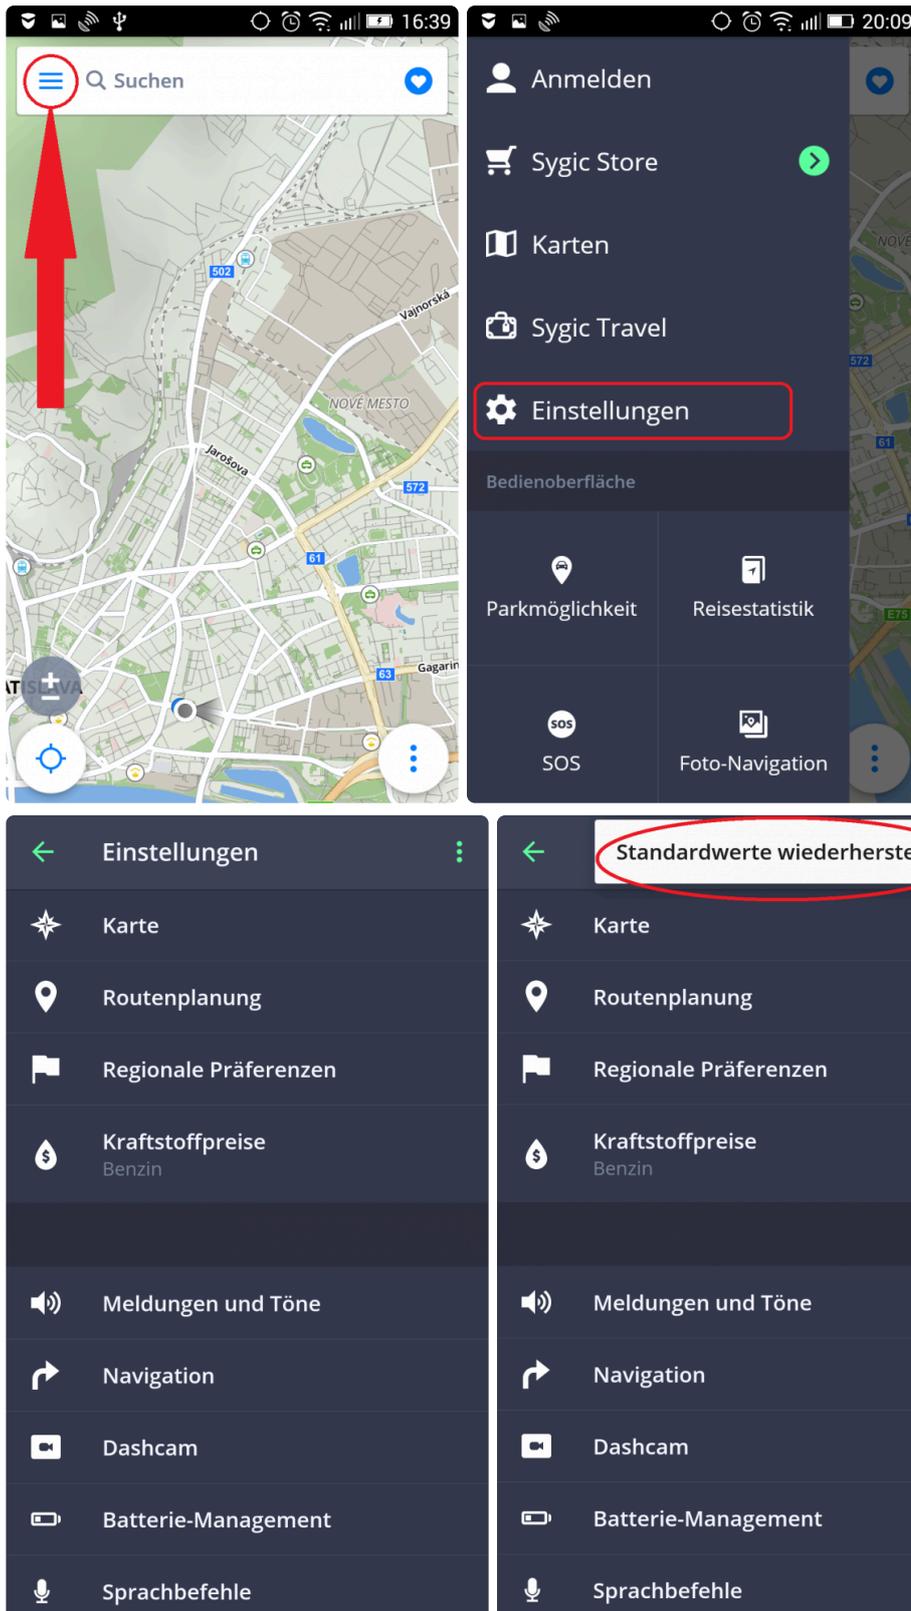

Karte

Wenn Sie die Karte Einstellungen ändern möchten, gehen sie zu **Menu > Einstellungen > Karte**.

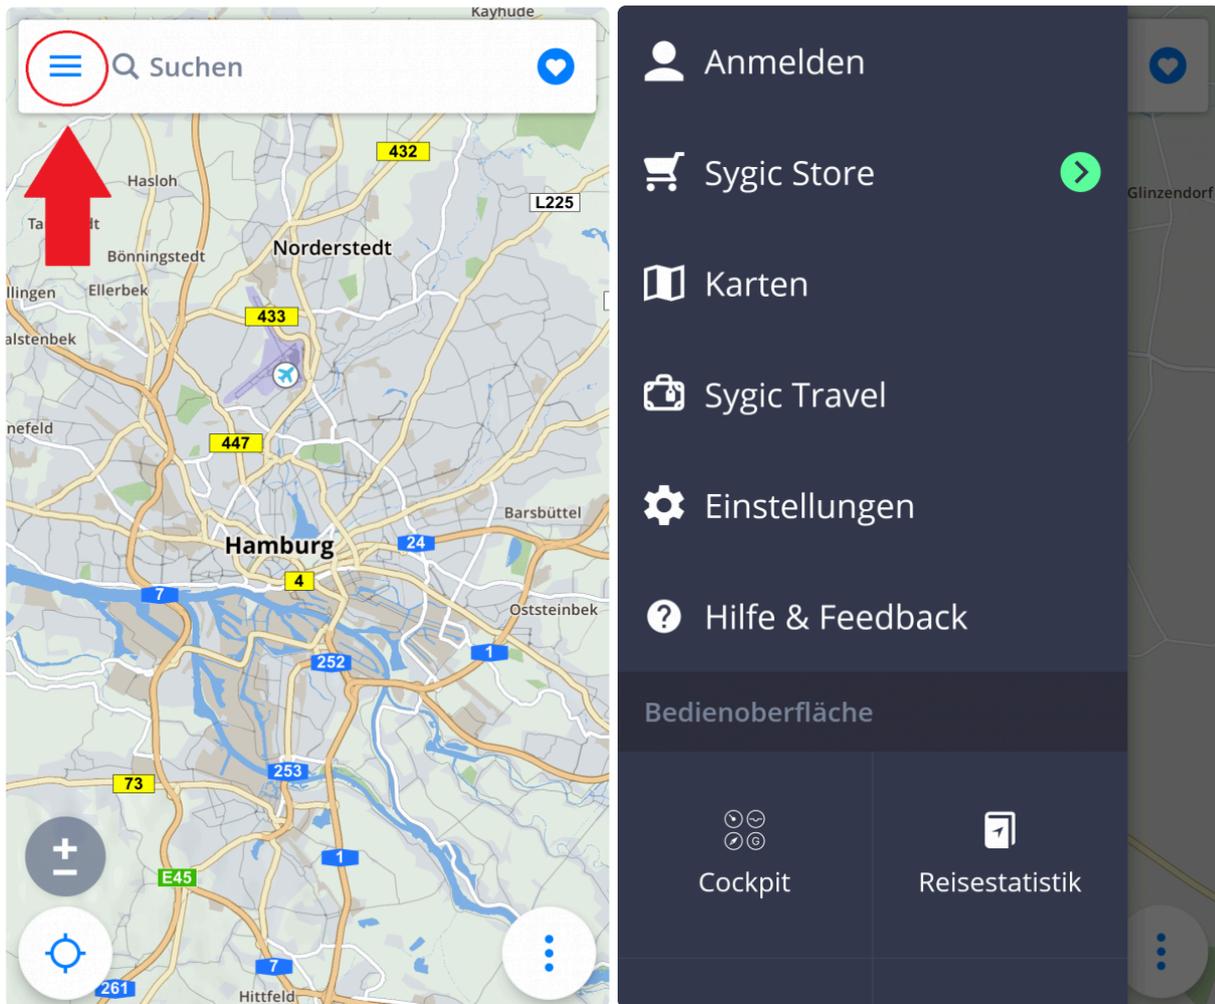

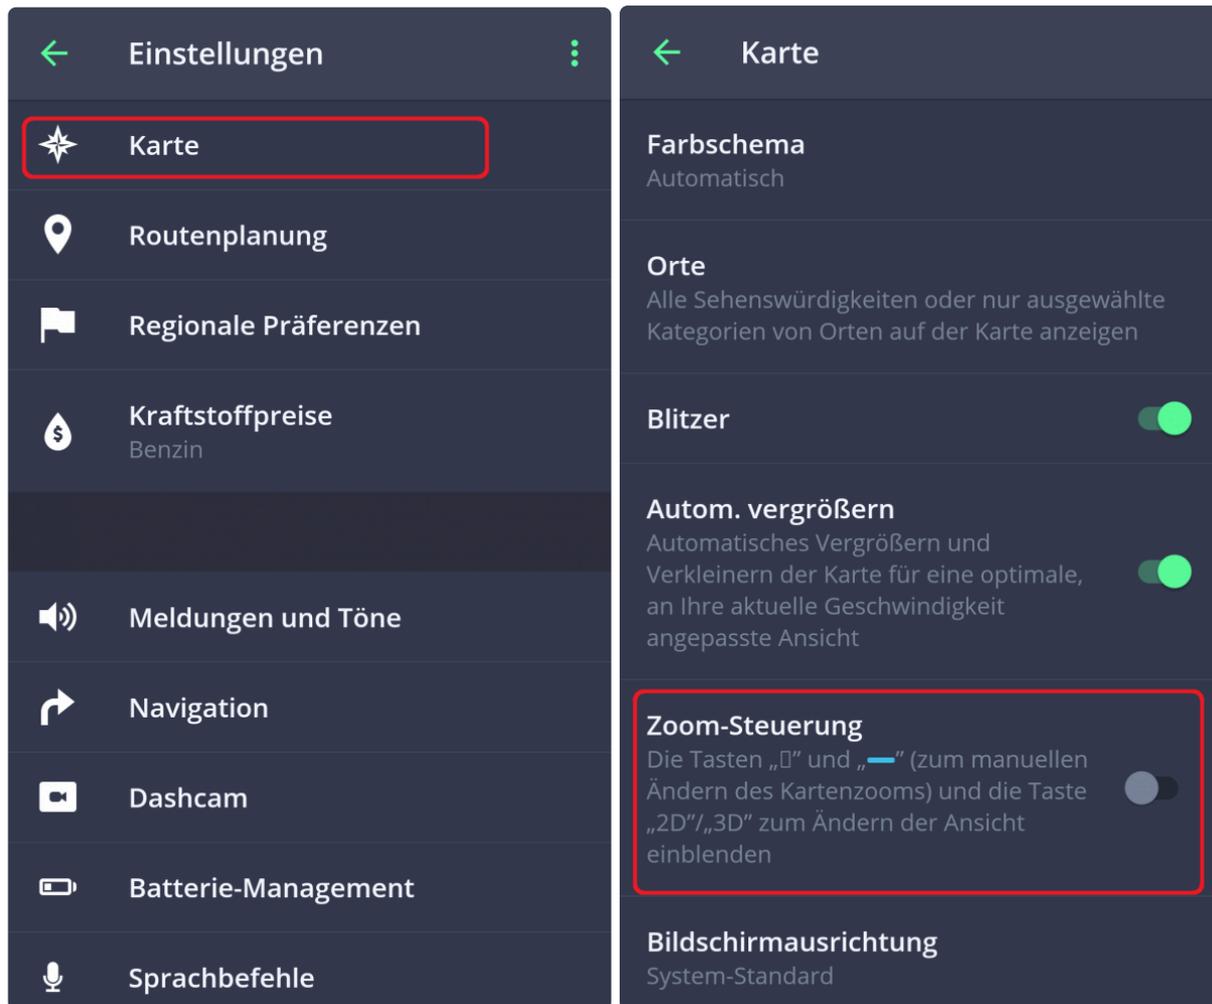

Anschließend wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten:

- **Farbschema:**
Stellen Sie das Farbschema Tag/Nacht oder automatisch ein – Automatisch heißt, dass die App wird mit Hilfe Ihres Standortes und Uhrzeit bei Sonnenuntergang und Aufgang das Schema wechseln.
- **Orte:**
Aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige der POIs, die Sie auf der Karte sehen. Sie können alle POIs oder nur einige Kategorien aktivieren/deaktivieren
- **Blitzer**
Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Blitzer auf der Karte.
- **Autozoom:**
Aktiviert/deaktiviert Autozoom. Autozoom im Navigation Mode dient zu optimalem Überblick Ihrer Fahrt. Der Zoom verändert sich automatisch aufgrund Ihrer Fahrgeschwindigkeit.

- **Zoom-Steuerung**

Aktiviert/deaktiviert +/- Tasten, die zu "Zoomen" der Karte dienen und auch die Taste 2D/3D zum Ändern der Ansicht.

- **Bildschirmausrichtung**

Wählen Sie die Bildschirmausrichtung: horizontal, vertikal oder automatisch.

- **Kartendetails:**

Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Gebäude**

Anzeigeeinstellungen der 3D Gebäude. Die Gebäude können erhoben oder in der Form der Grundfläche angezeigt werden. Die Anzeige kann auch ausgeschaltet werden.

- **Orientierungspunkte:**

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Orientierungspunkte auf der Karte. Orientierungspunkte sind Orte, Gebäude oder Sehenswürdigkeiten mit großer Bedeutung, die auf der Karte in realer Gestaltung angezeigt sind.

Routenplanung

Im **Menu > Einstellungen > Routenplanung** können Sie aktivieren/deaktivieren die Durchfahrt durch:

- **Mautstraßen**

- **Unbefestigten Straßen**

- **Autobahnen**


- **Fähren**

- **City-Mauten**

- **Routeberechnung**

Stellen Sie ein, ob die App bei Routeberechnung die **schnellste**, **kürzeste** oder **ökonomische** Route auswählen soll


Man kann auch einstellen, ob sich die **Verkehrsinformationen** auf der Karte anzeigen sollen.

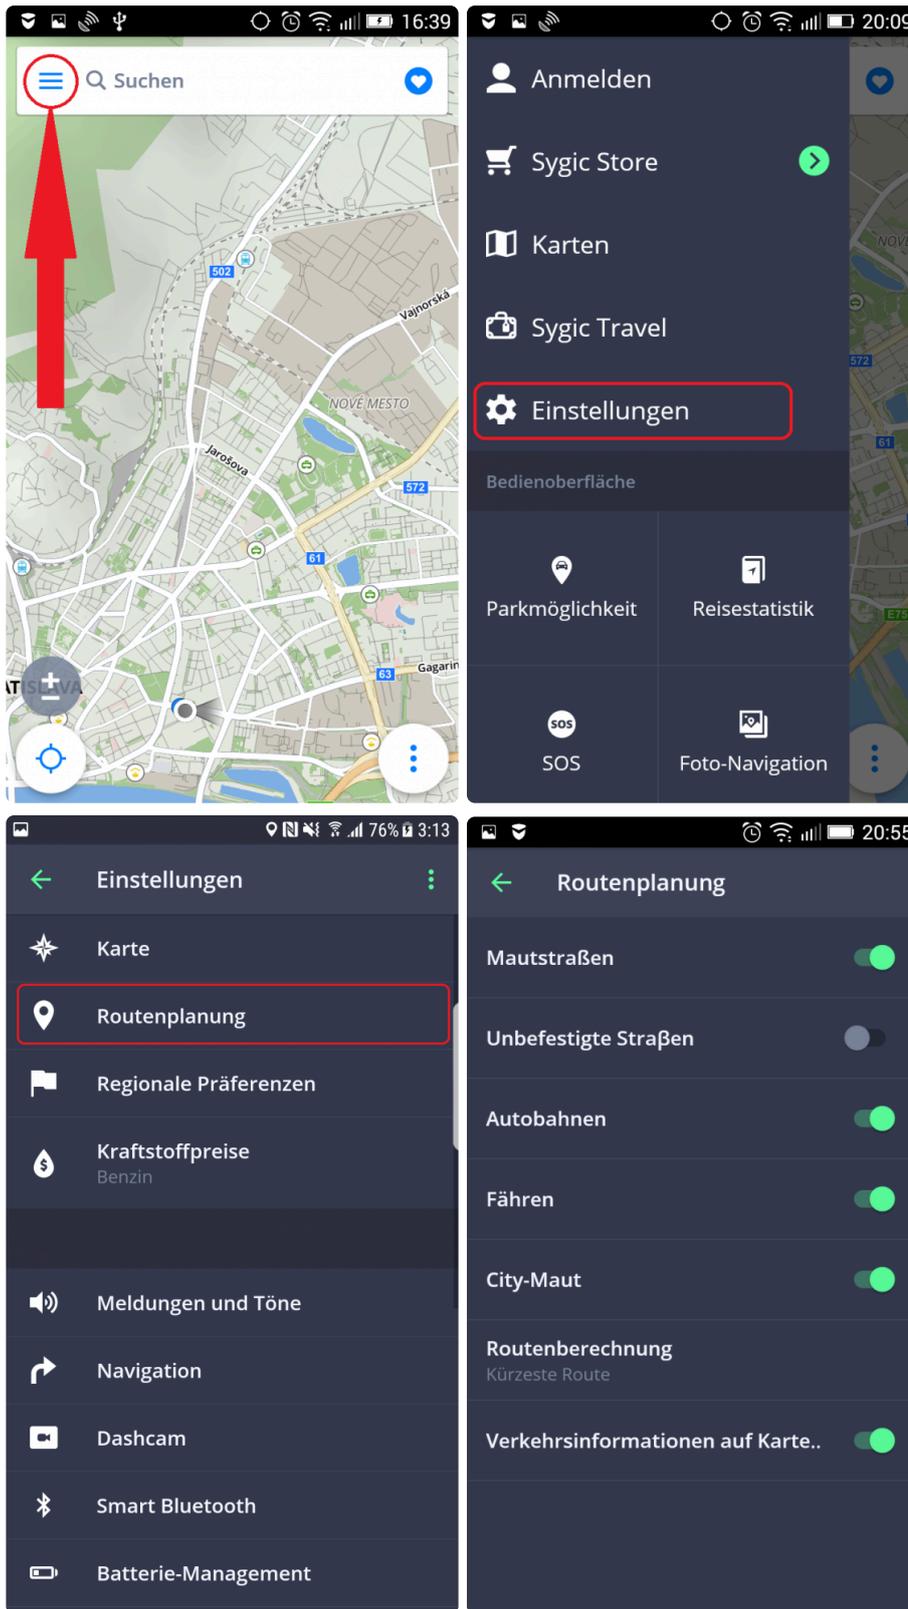

Regionale Präferenzen

In **Menü > Einstellungen > Regionale Präferenzen** können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Sprache:** Ändern Sie die Sprache der App
- **Längeneinheiten** (Auswahl zwischen Kilometer, Meilen/Fuß, Meilen/Yard)
- **Zeitformat** (Auswahl zwischen 12/24-Stunden-Format)
- **GPS-Koordinaten** (Anzeige in Graden, Minuten, Sekunden)

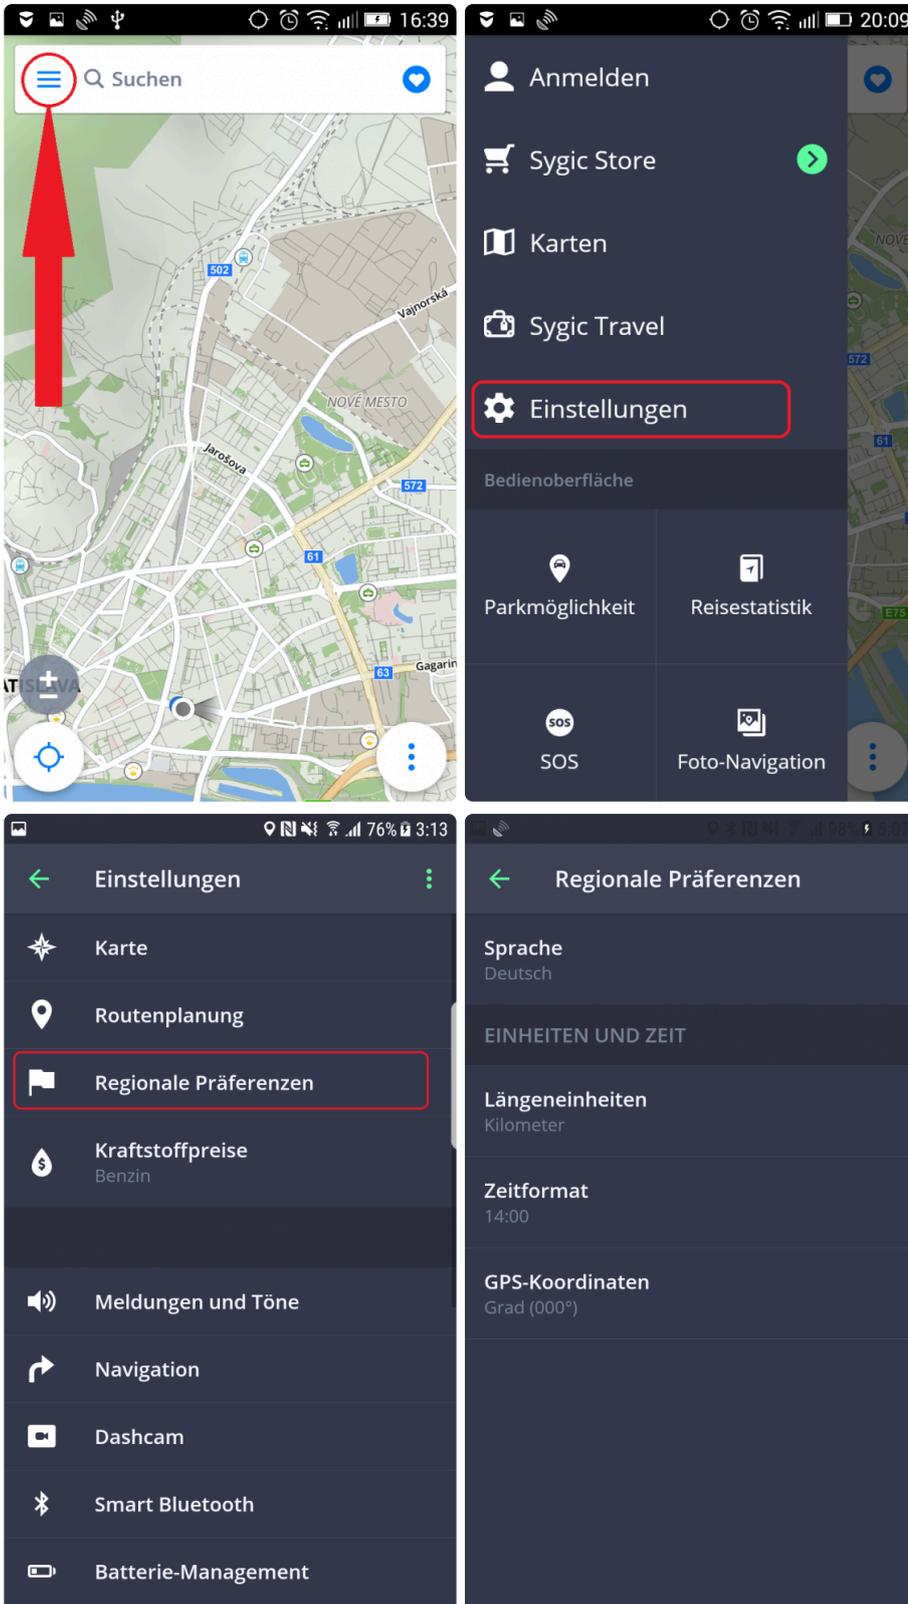



Kraftstoffpreise

Stellen Sie die Kraftstoffart Ihres Fahrzeuges in **Menu > Einstellungen > Kraftstoffpreise** ein, um aktuelle Informationen über Kraftstoffpreise in Ihrer Nähe zu bekommen. Tippen Sie auf eine Tankstelle direkt an der Karte, oder streichen Sie das Suchfeld und tippen Sie an das Tankstelle-Symbol um die Liste der Tankstellen in der Nähe um Preise zu vergleichen.

Bitte beachten Sie um diesen Service zu nutzen, ist eine funktionierende Internetverbindung und **Premium** oder **Premium+Traffic Lizenz** erforderlich.


Kraftstoffpreise sind für folgenden Länder vorhanden: Vereinigte Staaten, Kanada, Österreich, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Schweiz, Portugal, Schweden, Türkei, Rumänien, Tschechische Rep., Griechenland und Slowakei.

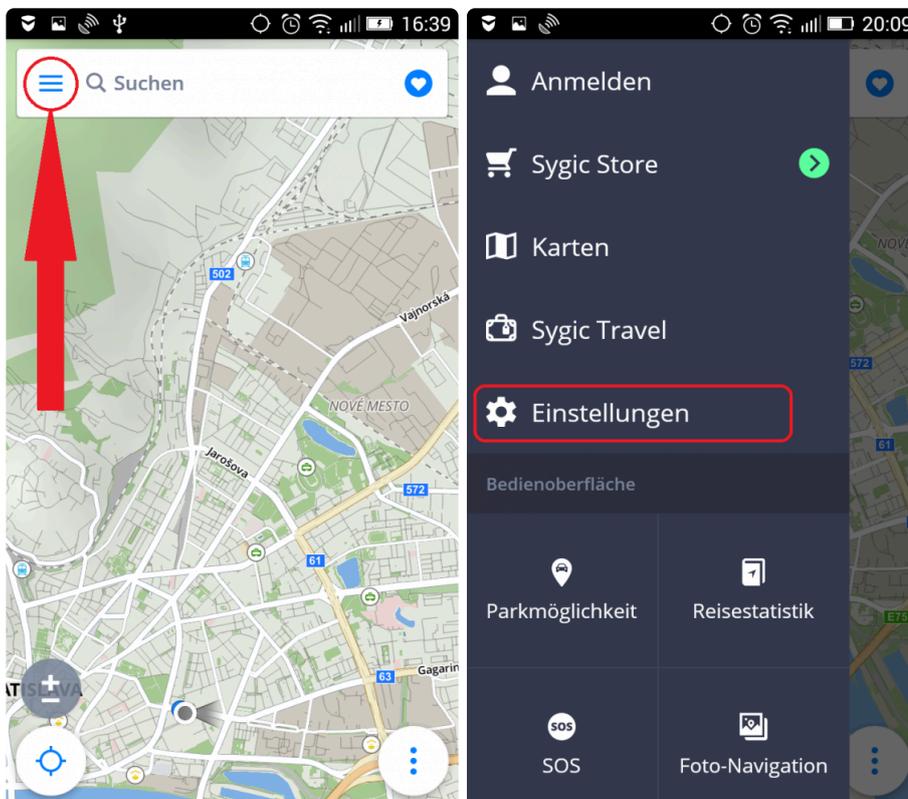

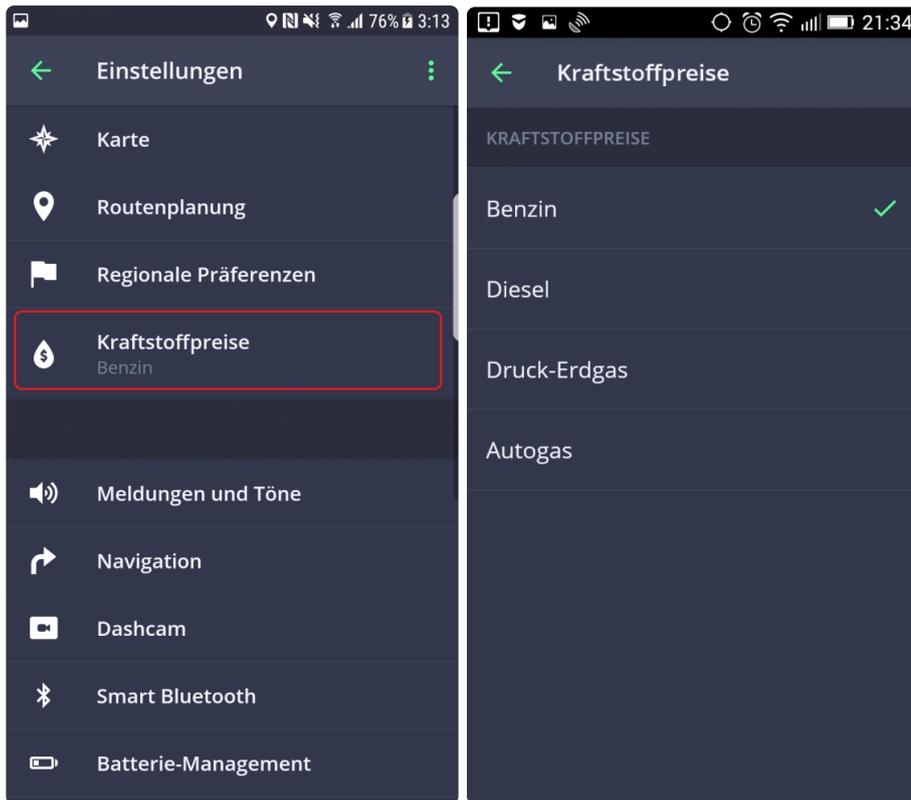

Meldungen und Töne

Tippen sie auf **Menu > Einstellungen > Töne und Meldungen**, wenn Sie folgende Einstellungen ändern wollen:

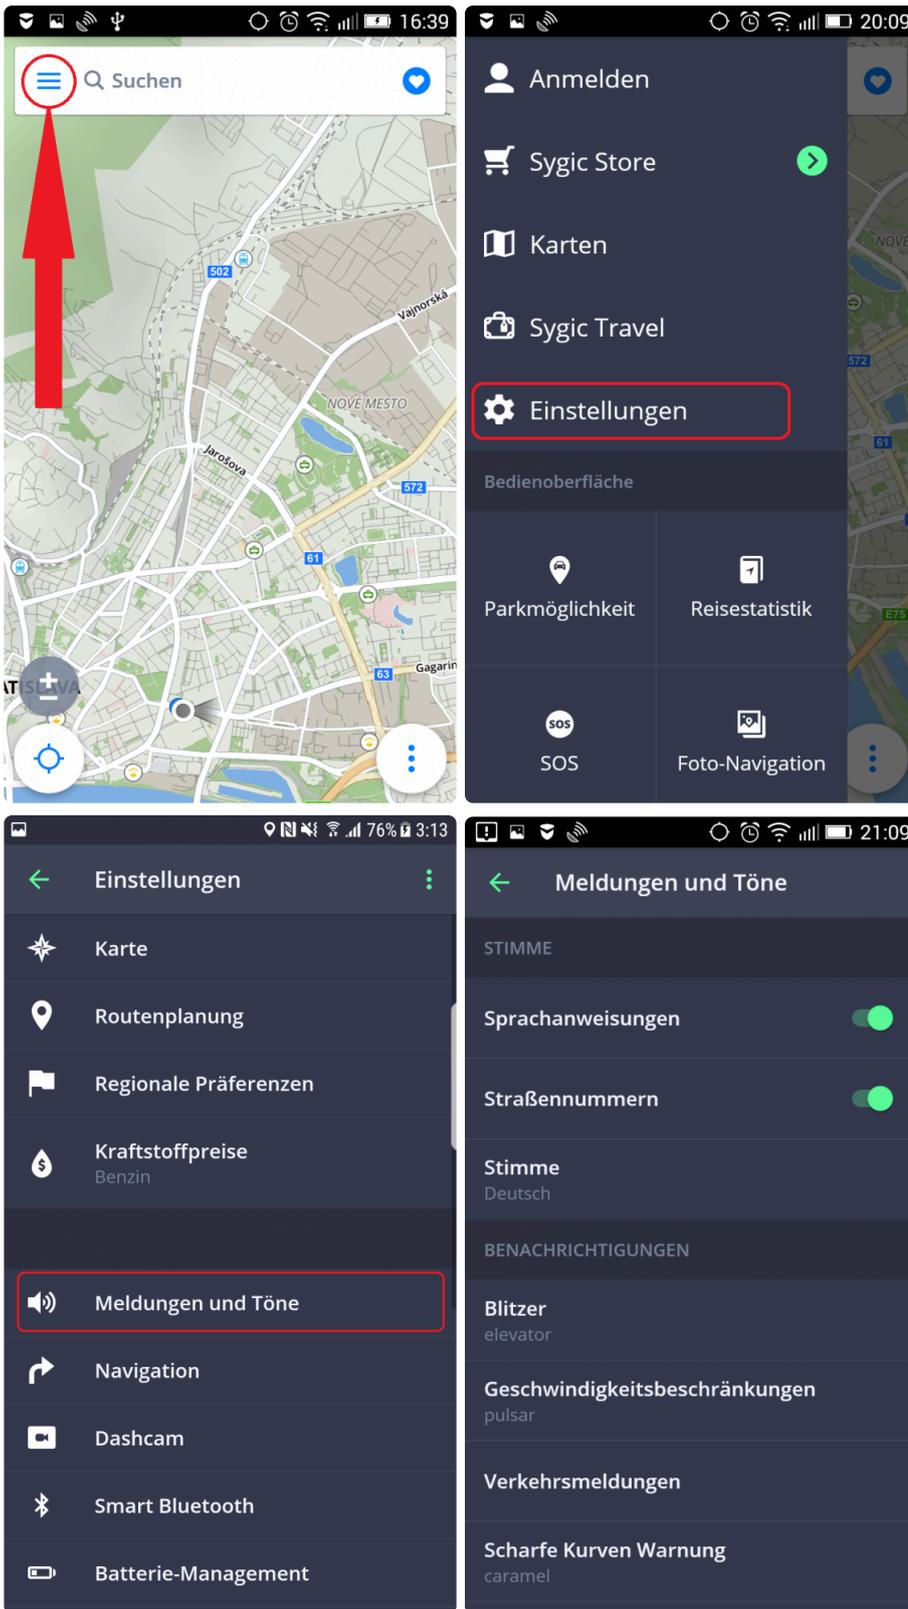

- **Sprachanweisungen/Straßennummern**
Hier können Sie **Sprachanweisungen** und Ansagen für **Straßennummern** aus- oder einschalten.
- **Stimme**

Sie haben Möglichkeit von **Standardstimmen** oder **Stimmen mit erweiterter Funktion (TTS Stimmen)** zu wählen. **Standardstimmen** geben effektive Stimmenanweisungen wenn Sie sich navigieren lassen. **TTS** (steht für **Text-To-Speech**) Stimmen bieten die Informationen über die Nummern von Routen und die Namen von Städte und Straßen. Es gibt auch die Möglichkeit Ihre eigene Meldungen für Eisenbahnkreuzungen, Blitzer, POIs usw. zu stellen.

Benachrichtungen:

Sie können folgende Meldungen ein- oder ausschalten, oder ihre Einstellungen ändern:


- **Blitzer** – ändern Sie den Meldungston, stellen Sie die Warnungen im Vorfeld, oder deinstallieren sie diese Funktion (in einigen Ländern sind die Blitzer-Meldungen verboten)
- **Geschwindigkeitsbeschränkungen** – ändern Sie die Höhe, ab der Ihnen der Meldungston Bescheid über den Übertritt gibt
- **Verkehrsmeldungen** – ändern Sie den Meldungston
- **Scharfe Kurven Warnung** ändern Sie den Meldungston oder weitere Einstellungen, die ermöglichen Einstellungen über jeden Typ der Kurve bestimmen
- **Bahnübergänge** – ändern Sie den Meldungston oder stellen Sie die Warnungen im Vorfeld
- **Bessere Route** – stellen Sie den Meldungston für bessere Route

- **Bluetooth**

Stellen Sie ein, ob Sie die Sprachanweisungen und Benachrichtungen über das Lautsprecher Ihres Gerät, oder über anderes Ausgabegerät(Autoradio, Handsfree) bekommen wollen. Wenn Sie bei der Navigation Radiosender zuhören wollen, wählen *Sie Als Bluetooth-Anruf *.Die Routenanweisungen werden jetzt als „eingehende Anrufe“ vom Autoradio erkannt und unterbrechen die Radio-Wiedergabe so, wie es auch „richtige“ Anrufe machen die euer Gerät normalerweise zum Klingeln bringen.

Navigation

Im **Menü > Einstellungen > Navigation** können Sie Anzeige der Navigationsfunktionen ein- oder ausschalten.

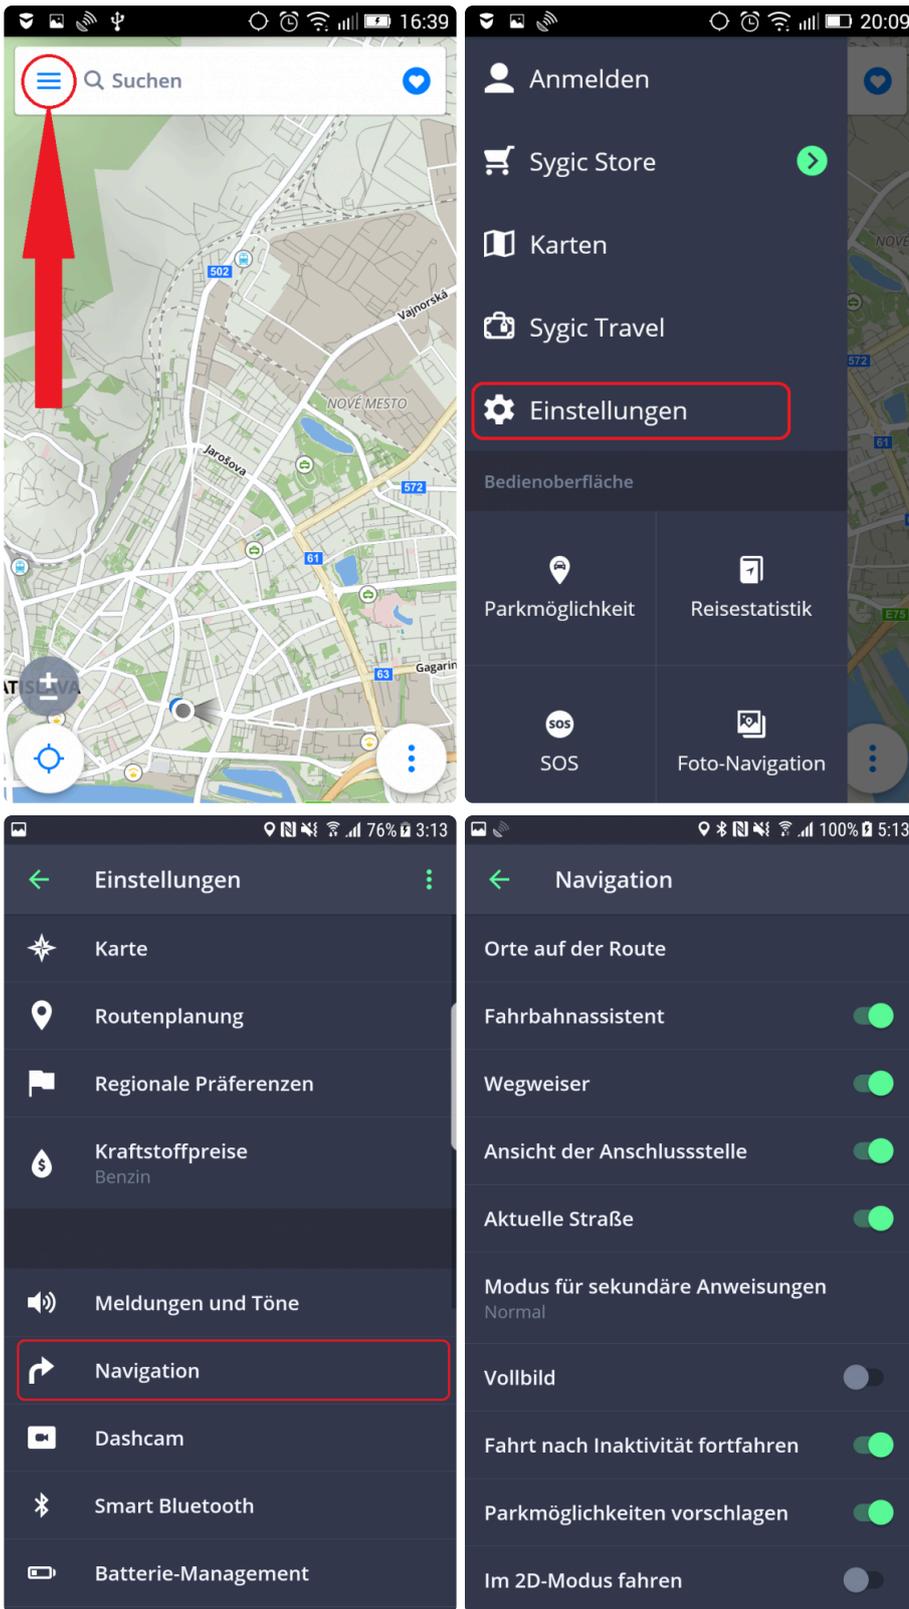


Orte auf der Route – Hier können Sie die Anzeige entweder komplett ausschalten, oder die Kategorien wählen, die Sie auf dem Bild beim navigieren sehen möchten.

Fahrbahnassistent – zeigt den aktuellen Fahrbahn in einem kleinen Fenster.




Wegweiser – zeigt die Städten, die Teile der Städten, die Dörfern und die Nummern der Routen.

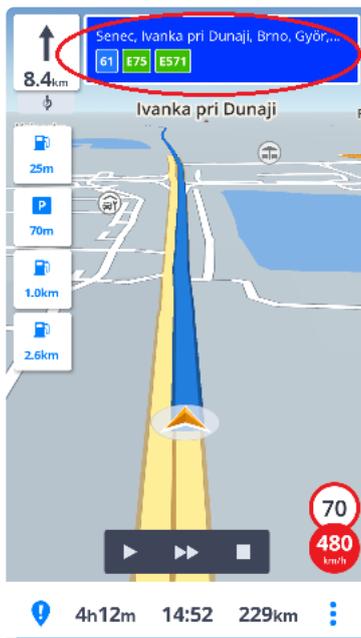

Ansicht der Anschlussstelle – Zeigt eine kurze Ansicht der kommenden Anschlussstelle, wenn diese in den Karten-Daten vorhanden ist.

Aktuelle Straße – zeigt die aktuelle Straße unter dem Pfeil.

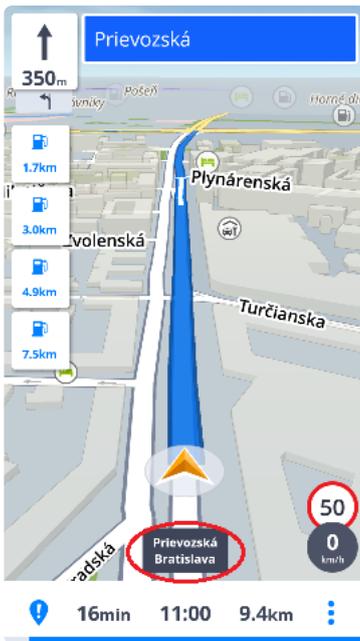

Vollbild – schalten Sie es ein, um die Statuszeile Ihres Gerätes zu verstecken.


Modus für sekundäre Anweisungen – der kleine Pfeil zeigt eine Änderung der Direktion.



Vollbild – Der Bildschirm der navigation wird den Android-Streifen oben im Bild verstecken.

Fahrt nach Inaktivität fortfahren – Wenn Sie eine andere Aktivität in der App starten und dann auf eine kurze weile mit der Aktivität aufhören, wird Sie die App wieder zurück zum Navigationsmodus bringen.

Parkmöglichkeiten vorschlagen – bietet das Parken nahe bei dem Ziel.

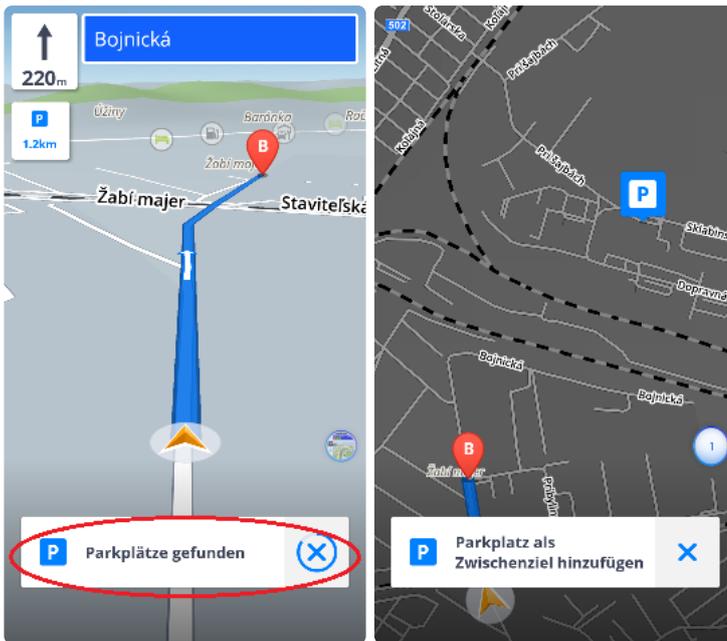

Im 2D Modus fahren – Sie werden mit dieser Funktion mit der Ansicht von Oben navigiert.

Sie können auch wählen, ob Sygic **im Hintergrund ausgeführt** werden soll. Die App wird Ihnen die Sprachanweisungen und Benachrichtigungen auch dann ankündigen, wenn das Gerät gesperrt wird. Sie können auch wählen, ob die Richtungen in der Benachrichtigungsleiste Ihres Geräts angezeigt werden sollen.



DashCam

DashCam:


- Zeichnet die Straße vor Ihnen auf, auch bei der Navigation
- Das Video wird bei einem Unfall automatisch gespeichert ("Bei Unfall automatisch speichern" muss eingeschaltet sein)
- Schützt Sie vor Versicherungsbetrüger
- Ständige Aufzeichnung ohne Unterbrechung mit GPS Koordinanten, aktueller Geschwindigkeit, Zeit und Datum
- Keine zusätzliche Geräte sind notwendig

Die **DashCam** Einstellungen können im **Menü > Einstellungen > DashCam** geändert werden.

Das Video wird nicht automatisch gespeichert. Stellen Sie ein die **automatische Speicherung des Videos** beim Unfall, was **der einziger Weg von automatischer Speicherung des Videos** ist. Sie können Aufnahme des Tones oder Autostart des DashCams beim Start der App einstellen, oder auch die

Videoqualität ändern.


Die Aufnahme kann auch manuell gestartet sein. Tippen Sie auf dem Dreipunktsymbol, unten rechts, dann tippen Sie auf das rote "Rec." Kreis. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf das Quadratsymbol und speichern Sie mit dem blauen Kreis auf dem eine weiße Pfeile liegt. Dashcam Aufnahme ist in **Interne Speicher > Pictures/Bilder > Sygic** gespeichert.

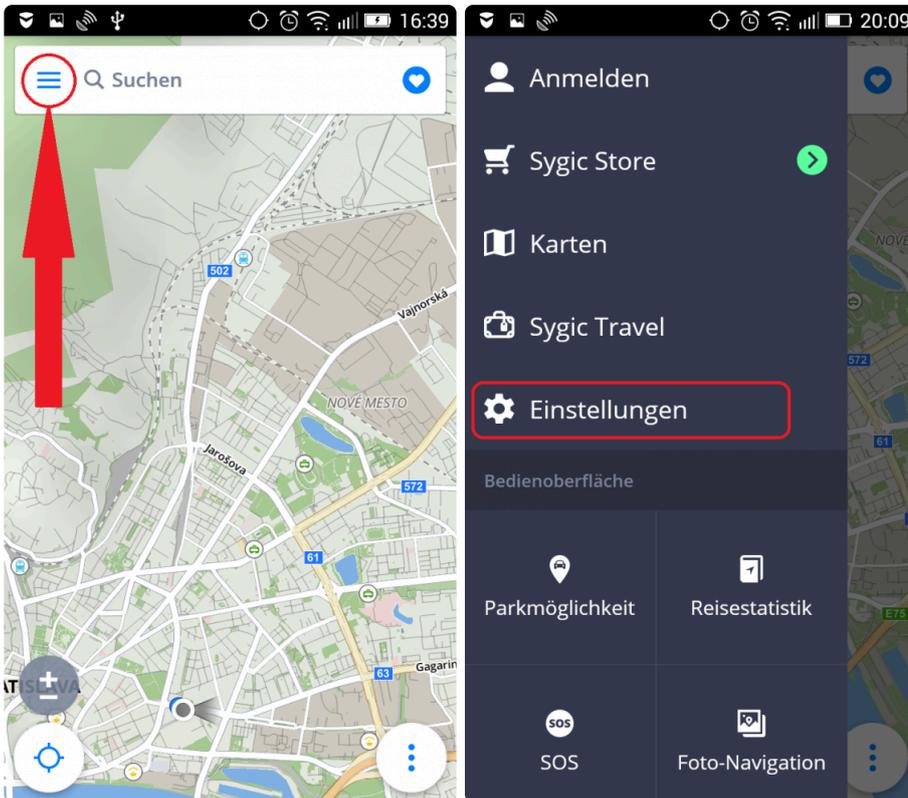



Batterie-Management


Im **Menü** > **Einstellungen** > **Batterie-Management** können Sie den Stromverbrauch der Sygic Navigation auf Ihrem Gerät einstellen, je nachdem, ob Ihr Gerät von einer **externen Stromquelle** oder **Batterie** versorgt wird. Wählen Sie aus drei Modi: **Stromsparer**, **Optimiert** und **Höchstleistung**

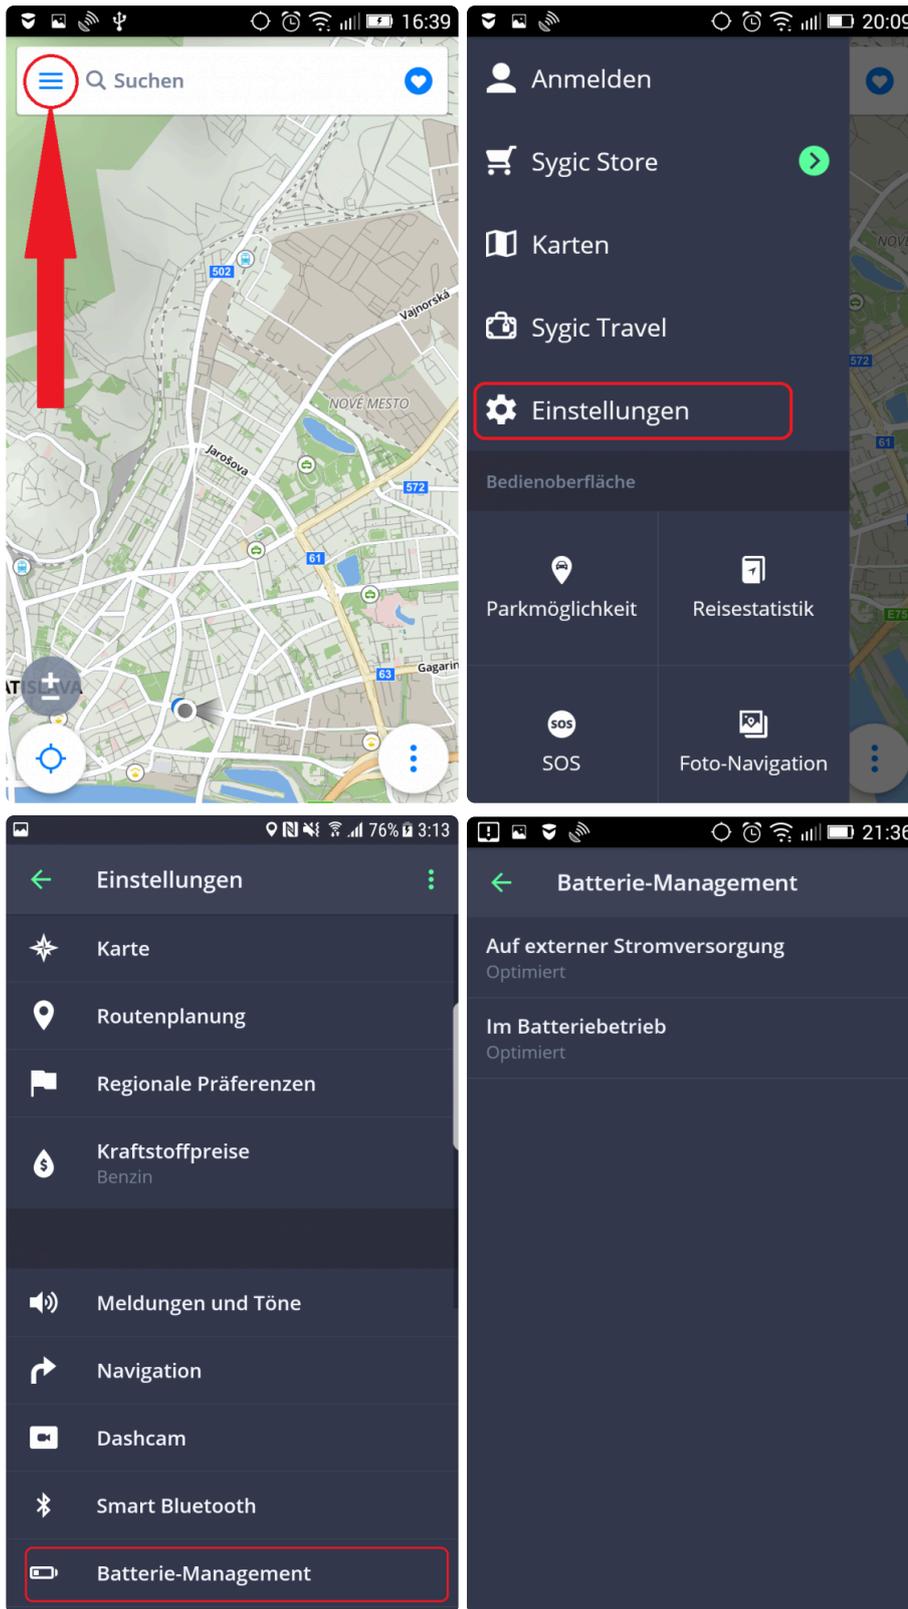

Sprachbefehle


Mit der **Sprachbefehle** Funktion können Sie die App teilweise nur mit Ihrer Stimme verwenden. Sie

müssen es zuerst unter **Hauptmenü> Einstellungen> Sprachbefehle** aktivieren.

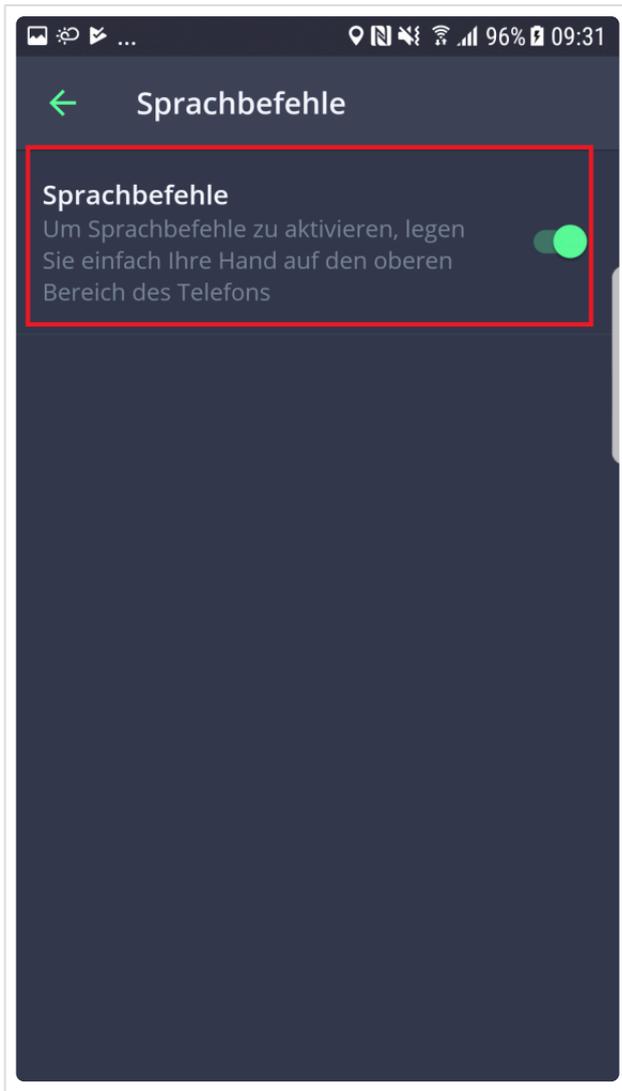


Um die voreingestellten **Sprachbefehle** zu verwenden, bewegen oder legen Sie Ihre Hand sehr nahe an den vorderen Teil Ihres Telefons (die Sensoren befinden sich normalerweise oben auf dem Telefon / in der Nähe der vorderen Kamera). Der Bildschirm **Sprachbefehle** erscheint und zeigt Ihnen die Optionen und wartet auf Ihre Sprachbefehle.

Die in der Liste der Sprachbefehle angezeigte Sprache hängt von den Einstellungen des Geräts ab, nicht von der in Sygic GPS Navigation ausgewählten Sprache.

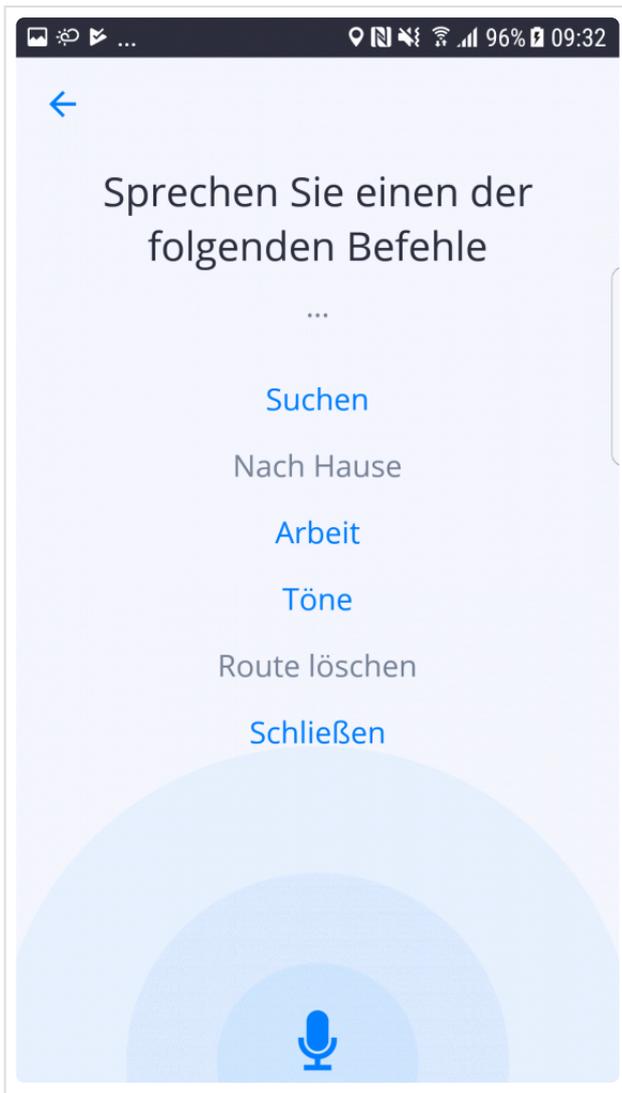

Karten- und Datenspeicherung

Sie können auswählen, ob sich die Karten direkt in Ihrem Gerät oder auf die SD-Karte speichern werden. Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Karten- und Datenspeicherung**. Man kann auch die heruntergeladene Karten vom Gerät zu SD-Karte und umgekehrt übertragen.

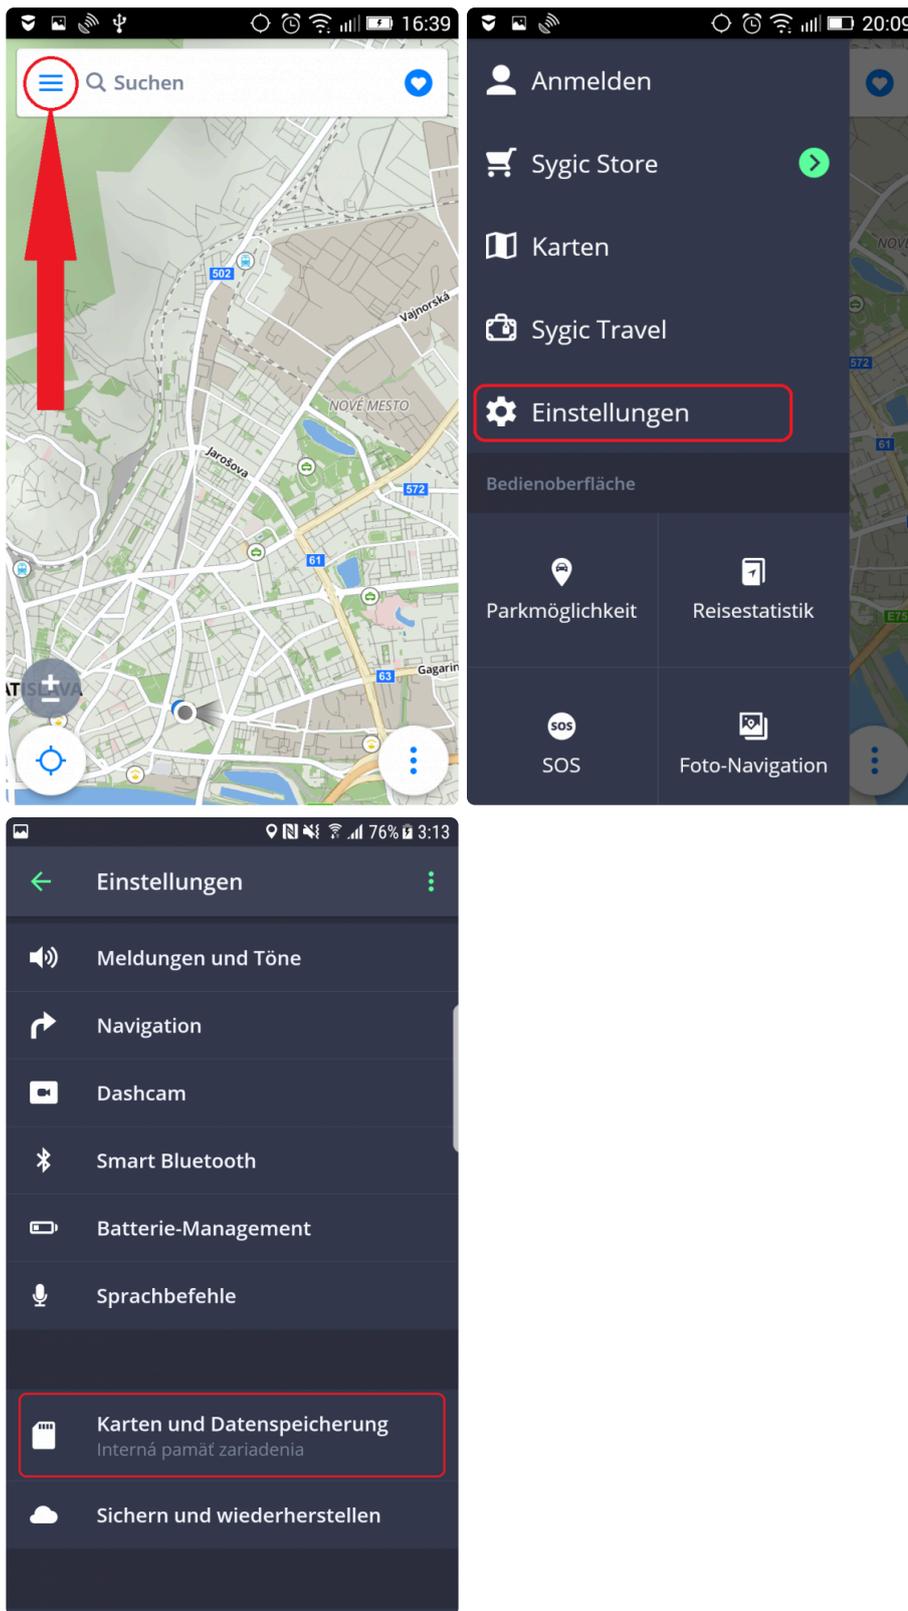



Sichern und wiederherstellen

Sygic GPS Navigation für Android benutzt **Dropbox**, um ihre Daten zu sichern. Melden Sie sich an

Dropbox, damit Sie Ihre Daten nach einem Wechsel des Geräts, oder im Fall einer Auflösung von Daten zurückgewinnen können. Man kann folgende Daten sichern: **Einstellungen, Favoriten, importierte POIs, Letzte Ziele und Widgets.**

Diese Möglichkeit finden Sie in **Menü > Einstellungen > Sichern und wiederherstellen**

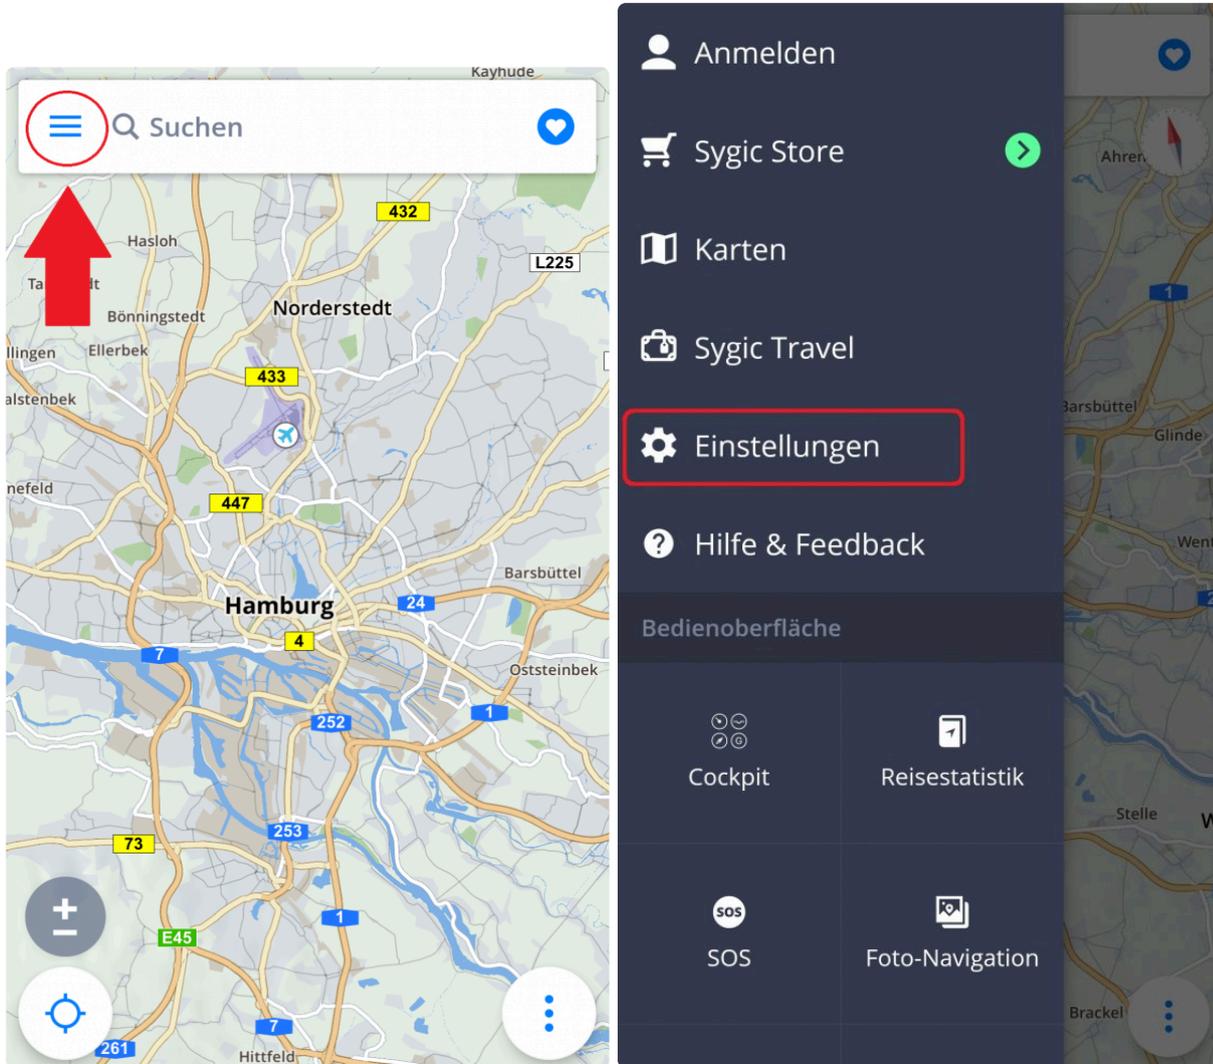

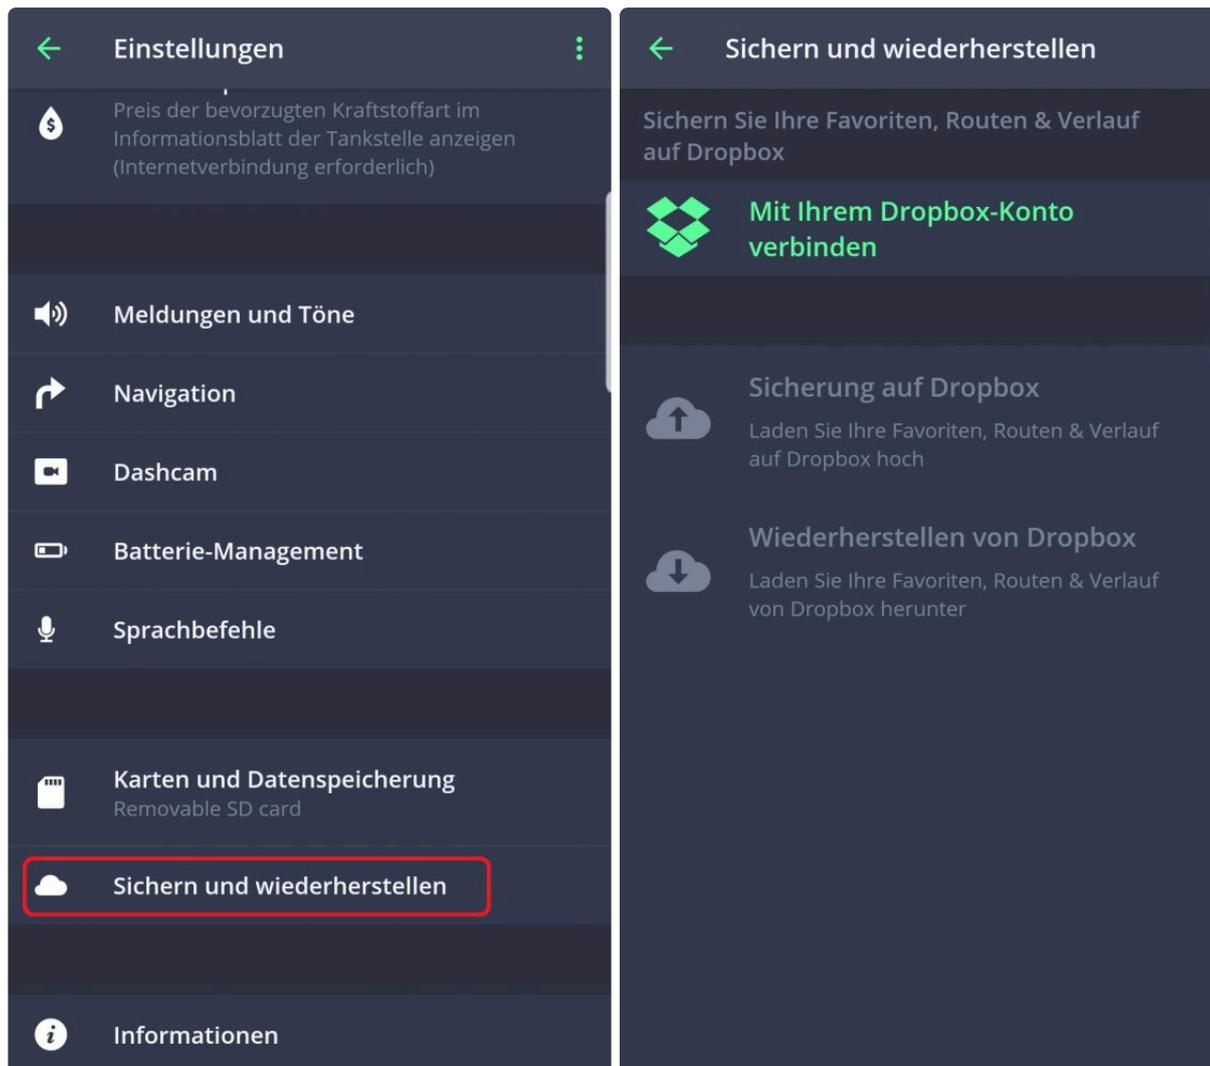

Anmelden

Anmeldung auf das Sygic Konto aktiviert alle gekaufte Lizenzen.


Um sich einzumelden, brauchen Sie nur ins **Menü > Anmelden** zu gehen.

Das Email-Konto, dass beim Einkauf benutzt wurde, wird automatisch in ein Sygic Konto umgewandelt.

Ihre Anmeldung hilft uns mit der Identifikation Ihrer Geräte wenn Sie sich an das Sygic-Support-Team wenden und bieten Ihnen auf diese Weise eine schnellere Unterstützung bei Bedarf.


Sie können sich in Sygic GPS Navigation mit **mehreren Typen von Kontos** einmelden:


- **Sygic Konto** (empfohlen)
- **Facebook**
- **Google**

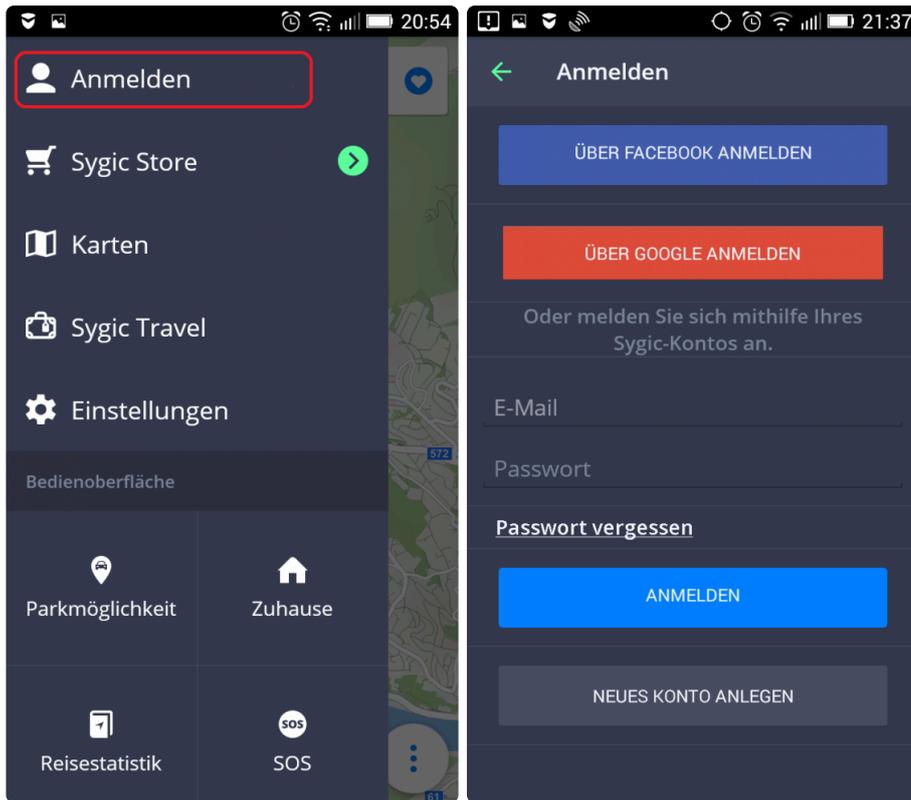

Sygic Store

Nach einer Anmeldung können Sie weitere Lizenzen kaufen. Diese Sektion ermöglicht Ihnen auch Productcode zu aktivieren, Region zu ändern oder Ihre sämtliche Lizenzen anzuschauen.

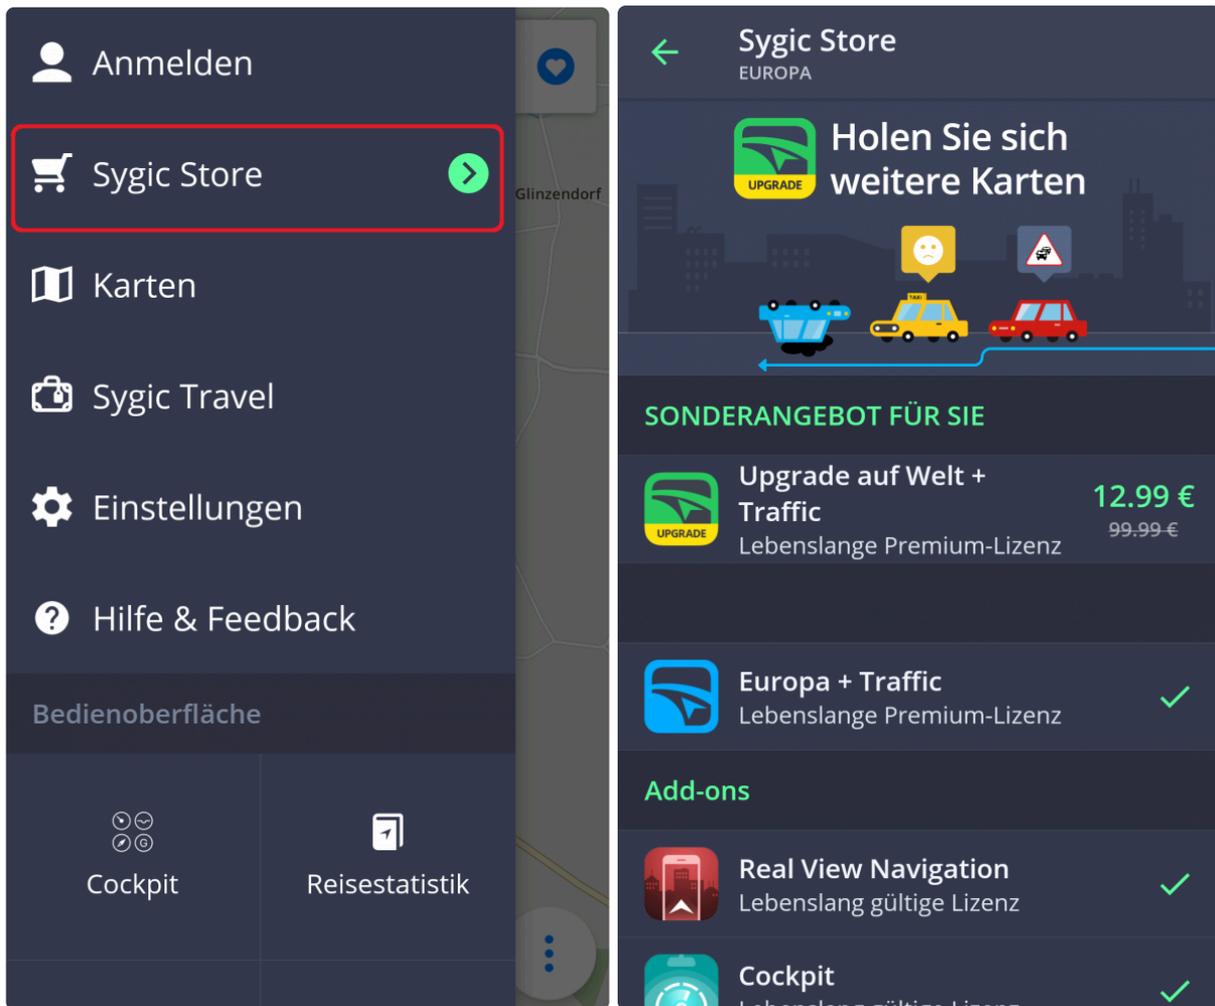

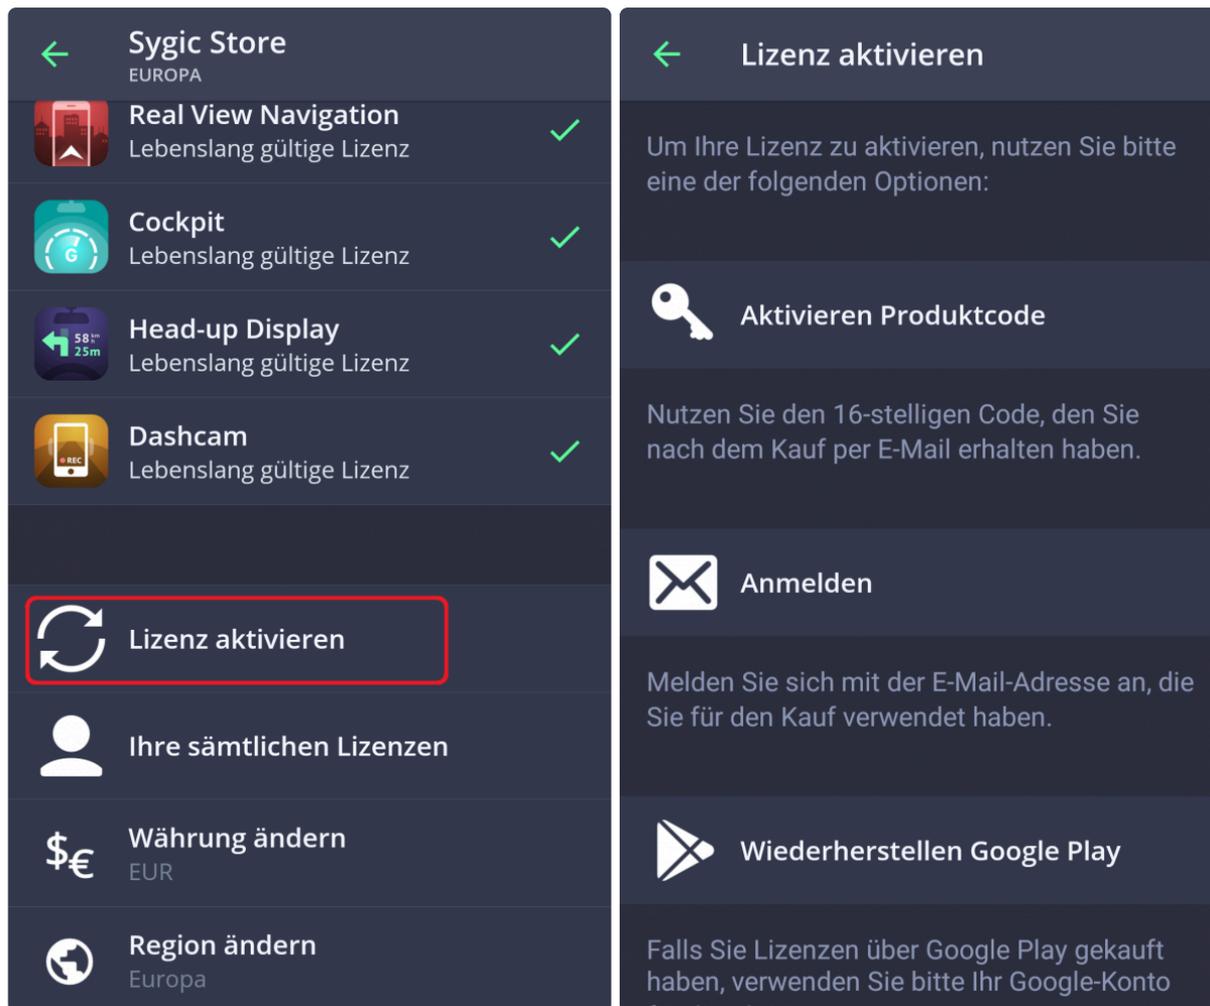

Sygic Travel

[Sygic Travel](#) macht Ihre Reisen viel einfacher. Sygic travel hilft Ihnen ein Reiseplan zu erstellen und die coolsten Dinge, wo immer Sie gehen, zu finden.



Problemenbehebung

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie Probleme mit der Benutzung unserer Anwendung haben, hilft Ihnen dieses Kapitel, eine Lösung zu finden. Wenn Sie in diesem Handbuch keine Lösung gefunden haben, schauen Sie sich die [FAQ](#) an oder wenden Sie sich an unser [Customer care team](#).

- [GPS Position aufnahme](#)
- [Probleme mit der Herunterladung von Karten auf Android](#)
- [Ständige Frierung/Abstürze der App](#)
- [Probleme mit der Herunterladung der App](#)
- [Die App stellt keine Verbindung zum Server her](#)
- [Die Route wurde aufgrund einer Fehlermeldung nicht berechnet](#)
- [Was zu tun, wenn Premium nicht mehr funktioniert?](#)
- [Komplette Reinstallation der App als Lösung](#)

GPS Position aufnahme

Ihr Gerät kann das **GPS Signal** unter folgenden Umständen **verlieren**:

- Das Gerät ist in einem **Gebäude, Tunnel** oder an sonstigen Orten, wo das GPS Signal von **Gebäuden, Bäumen, Elektrokabel**, oder anderen Objekten obstruiert wird.
- Die **Systemeinstellungen** auf dem Gerät sind falsch eingestellt.
- Wenn Standort Einstellungen auf Ihren Handy/Tablet ausgestellt sind.
- **Die Einstellungen des Produktes** sind falsch eingestellt.

Wenn das Gerät nicht Ihre aktuelle Position aufnehmen kann, wird es Ihnen folgende Optionen anbieten:

- **Auf gültige Position warten (empfohlen)**
Ihre Route wird von der **aktuellen Position** berechnet, wenn diese aufgenommen wird.
- **Letzte bekannte Position**
Ihre Route wird von der **letzten bekannten Position** berechnet, (z.B. bevor Ihre Position von der Applikation aktualisiert wurde).
- **Auswahl aus der Karte** Sie können einen Startpunkt für die Routenberechnung wählen.

Effektive Methoden zur Behebung solcher Probleme:

- Schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein. So einfach wie es ist, es ist auch die effektivste Methode, um geringfügige Systemfehler auszuschließen.
- Gehen Sie in die Android-Einstellungen Ihres Geräts > Apps > Sygic > Erzwingen Sie den Stopp, Dann wählen Sie Speicher und löschen Sie den Cache.
- In der App tippen Sie auf **Menu > Einstellungen > 3 Punkte Taste rechts oben** und wählen Sie **Standardwerte wiederherstellen**. Dadurch werden alle Ihre Einstellungen in der App zurückgesetzt, aber nicht Ihre Daten. Starten Sie die App anschließend neu.

Wenn dies nicht geholfen hat, installieren Sie GPS Status & Toolbox App, starten Sie sie, tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf Tool icon > Manage A-GPS > Reset.

In den meisten Fällen lösen die oben genannten Schritte die meisten bekannten Fälle von Schwierigkeiten beim Erfassen Ihrer GPS-Position. Falls keine hilft, würden wir empfehlen, eine App zu installieren, die den GPS-Signalempfang misst. Sie können beispielsweise die GPS-Status-App herunterladen, mit der Sie einen möglichen Hardwarefehler erkennen können. Online-Apps wie Google Maps sind nicht eine richtig gute Quelle für richtige GPS-Signalgenauigkeit, da diese Apps den Netzwerkstandort verwenden, was nicht das selbe wie GPS Signal ist.

In der App besteht noch die Möglichkeit, die A-GPS Daten zu verwalten und Sie auch zurückzusetzen, was wir empfehlen würden, wenn Ihnen diese App Ihren aktuellen Standort nicht gleich anzeigt.

Sie sollten betrachten, sich an den Verkäufer oder Hersteller des Geräts zu wenden, wenn die GPS Status & Toolbox-App nach all den Schritten ein ungenaues Signal anzeigt. Wenn sie die Position immer noch nicht aufnehmen kann, bitte versuchen Sie die **Applikation zu reinstallieren**.

Für einen interaktiven Leitfaden, gehen Sie [hier](#).

Probleme mit der Herunterladung von Karten auf Android

- Wenn Sie Karten nicht herunterladen können, oder wenn die Herunterladung zu einen Stillstand kommt, bitte kontrollieren Sie die Größe der Ausgewählten Karten in **Menü > Karten**. Stellen Sie sich sicher, das Sie **genügend Freiraum** auf Ihren Gerät haben.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein
- Prüfen Sie, ob Sie auf das Internet zugreifen können. Wenn dies nicht möglich ist, liegt wahrscheinlich ein Netzwerkproblem vor. Möglicherweise hilft ein einfacher Neustart des Routers. Wenn Sie mit der Internetverbindung keine Probleme haben, machen sie sicher, dass der Firewall, oder Antivirus den Download nicht sperren.

- Starten Sie Sygic und gehen Sie ins Menü → Einstellungen. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms liegt der Dreipunktsymbol mit der Möglichkeit **Standardwerte wiederherstellen**.
- Wenn Sie mehr als ein Android-Gerät zur Verfügung haben, laden Sie die Karte auch auf das andere Gerät herunter. Wenn das Problem auf zwei Geräten auf derselben Internetverbindung auftritt, versuchen Sie es mit einer anderen Netzwerkverbindung. Schalten Sie danach Ihr Gerät aus und wieder ein.
- Wenn Sie genügend Freiraum haben, aber die Karten immer noch nicht herunterladen können, versuchen Sie bitte die **content.info** und **content.lic** Files zu löschen.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .

Ständige Frierung/Abstürze der App

Bitte stellen Sie sich sicher, das Ihr Gerät die folgende [Systemanforderungen trifft](#) .

Es tut uns leid, dass Sie diese Art von Verhalten der App begegneten. In diesem Artikel werden alle grundlegenden Schritte zur Problembehandlung beschrieben, die zur Behebung solcher Situationen beitragen sollten.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Gerät die Anforderungen erfüllt.
2. Schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Absturz nicht durch einen zufälligen oder geringfügigen Systemfehler verursacht wird.
3. Wenn die App nicht mehr reagiert oder dieses Verhalten erneut auftritt, versuchen Sie, die App über die Einstellungen Ihres Geräts → Anwendungen → Anwendungsmanager → Sygic zu stoppen und den Cache der App zu löschen.
4. Wenn Sie trotz der Probleme immer noch die App starten können und Zutritt zu Einstellungen haben, gehen Sie dort und tippen Sie auf den Dreipunktsymbol in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie "Standardwerte wiederherstellen". Schalten Sie danach die App aus und wieder ein. Dies sollte hilfreich sein, wenn das Problem durch eine bestimmte App-Einstellung verursacht wird.
5. Wenn Ihr Gerät die Option unterstützt und Sie die App auf einer SD-Karte verwenden, verschieben Sie die App bitte in den internen Speicher Ihres Geräts. Dies kann man in Einstellungen > Sichern und wiederherstellen machen. Wenn das Problem nur dann auftritt, wenn die App auf dieser bestimmten SD-Karte installiert ist, liegt wahrscheinlich ein Fehler auf der Karte vor. Möglicherweise möchten Sie die Anwendung durch eine andere ersetzen.
6. Als letztes Mittel sollten Sie die App erneut installieren.

Wenn keiner der oben genannten Punkte bei der Lösung dieser Probleme geholfen hat, kontaktieren Sie uns bitte mit den folgenden Daten (je mehr Daten Sie uns geben können, desto schneller können wir das Problem beheben), so dass wir Sie effektiv bei der Lösung dieser Probleme unterstützen können:

- Ihr Gerätemodell, auf dem dieser Absturz auftritt
- Welche Android OS-Version läuft aktuell darauf
- Version der Sygic-App (diese Informationen finden Sie unter Menü → Einstellungen → Informationen → Info oder im Anwendungsmanager des Android-Systems → Sygic-Fenster)
- Bitte beschreiben Sie die Schritte, die vom Start der App bis zum Auftreten des Problems erschienen.

Probleme mit der Herunterladung der App

Stellen Sie sich bitte sicher, das Ihre **Internetverbindung stabil ist**, das Sie keine Proxy-Verbindung benutzen und das Ihr APN nicht auf WAP eingestellt ist.

Dann folgen Sie diese Schritte:

Gerät Einstellungen > Anwendungen > Sygic > Daten löschen

Gerät Einstellungen > Anwendungen > Sygic > Stoppen erzwingen

Versuchen Sie dann die Applikation zu starten.

Wenn die Applikation immer noch nicht startet, bitte versuchen Sie die **Applikation zu reinstallieren**.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .

Die App stellt keine Verbindung zum Server her

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass die Sygic GPS Navigation-App keine Verbindung zu Servern herstellen kann im Download-Bereich von Maps oder im Sygic Store, folgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:

1. Gehen Sie zu Menü → Einstellungen → Menü in der oberen rechten Ecke der Einstellungen
2. Wählen Sie Standardwerte wiederherstellen.
3. Schließen Sie die App und starten Sie sie wieder.
4. Durch diese Aktion werden alle Ihre Einstellungen in der App auf die Standardwerte zurückgesetzt. Es hat keinen Einfluss auf Ihre persönlichen Daten in der App – Ihre Favoriten, Routen, alles bleibt so wie es war.

Wenn Sie in der App immer noch nicht auf diese Bereiche zugreifen können, dann können Sie noch folgendes tun/prüfen:

1. Versuchen Sie Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten , um zu versichern, dass der Fehler nicht

durch Zufall oder einen Systemfehler verursacht wird.

2. Versuchen Sie es mit einem Browser und prüfen Sie, ob Sie eine Website öffnen können – wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich ein Netzwerkproblem, wahrscheinlich reicht es einfach den Router neuzustarten.
3. Prüfen Sie, ob eine Firewall oder eine Antiviren-App den Download blockiert. Versuchen Sie sie entweder zu deaktivieren, oder löschen. Wir verstehen, dass Sie diese Apps zum schützen Ihres Geräts brauchen, wir versichern Sie aber, dass dies nur zur Behebung des Fehlers dient.
4. Wenn Sie eine WiFi Verbindung benutzen, versuchen Sie eine andere WiFi, oder eine Mobilfunkverbindung.

Wenn keiner der Schritte bei der Lösung des Problems behilflich waren, wenden Sie sich an uns bitte mit den folgenden Daten, die Sie im Ticketformular beifügen können in diesen [Artikel](#) – ganz unten drücken Sie auf “Schreiben Sie uns”:

- Gerät Typ und OS Version → für alle Geräte, wo der Fehler vorhanden ist
- Wo in der App bekommen Sie diese Fehlermeldung?
- Das Gerätecode von der Sygic App → Menü → Einstellungen → Informationen → Über.
- Alles, was Sie denken würde uns helfen das Problem zu identifizieren

Die Route wurde aufgrund einer Fehlermeldung nicht berechnet

Hier ist eine Liste von Fehlermeldungen, die während der Routenberechnung auftauchen können.

Berechnung der Route erfolglos: fehlende Karte herunterladen

- Dieser Fehler tritt dann auf, wenn Sie eine Route von einem Land in ein anderes erstellen, ohne die dazu gebrauchte Karten geladen zu haben (z. B. wenn Sie eine Route von Spanien nach Deutschland erstellen, aber die Karte von Frankreich fehlt, oder von Kalifornien nach Washington ohne die Karten von Oregon oder Idaho).
Um diesen Fehler zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle für die Route notwendigen Karten heruntergeladen sind. Karten können über Menü → Karten hinzugefügt werden.
- Bitte beachten Sie, dass es zur Zeit nicht möglich ist, Routen zwischen bestimmten Ländern zu erstellen, wenn sie von 2 verschiedenen Kartenanbietern stammen (dies betrifft hauptsächlich die Karten, die kürzlich in der App hinzugefügt wurden, die meisten Länder weltweit sind davon nicht betroffen). Wir entwickeln eine technische Lösung, die dies in naher Zukunft ermöglichen soll. Bis dahin besteht die einzige Möglichkeit, zu oder von betroffenen Ländern zu navigieren, indem Sie die Routen von und zu den Grenzen der Betroffenen Ländern erstellen.

Berechnung der Route erfolglos, Maximale Anzahl der zu berechnenden Strassen wurde überschritten

Diese spezielle Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Routing-Algorithmus der App einen bestimmten Limit erreicht. Um es weiter zu verbessern, möchten wir Sie bitten, eine Route, die Sie versucht haben, in der App in einem Ticketformular (Drücken Sie auf "Schreiben Sie uns" ganz unten) aus diesem [Artikel](#) einzureichen. Der Fehler tritt meistens dann auf, wenn:

- Die Route zu lang ist. Wenn Sie versuchen würden, eine Route beispielsweise von Lissabon nach Moskau zu berechnen, wäre der Limit überschritten, bevor die Route berechnet würde, und Sie würden diese Fehlermeldung erhalten.
- Die Route ist aufgrund einer bestimmten Einstellung zu lang. Die Route würde normalerweise berechnet werden, aber wegen einer spezifischen Routeneinstellung, zum Beispiel Autobahnvermeidung. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen in Menü -> Einstellungen -> Routenplanung.
- Der Startpunkt oder das Ziel befindet sich in einer Fußgängerzone. In diesem Fall würde die Anwendung versuchen, die Route zu berechnen, die nicht abgeschlossen werden kann, und wird bis dann versuchen die Route zu berechnen, bis das Limit für die Routenberechnung erreicht ist. Versuchen Sie, das Ziel oder die Startpunkte dieser Situation anzupassen.
- In den Kartendaten ist ein Fehler aufgetreten, wie z.B. eine Abbiegebeschränkung. In solchen Fällen kann der Algorithmus hängen bleiben, was zu dieser Fehlermeldung führt.

Wenn Sie einen Bericht zu dieser Fehlermeldung senden, fügen Sie bitte die folgenden Daten hinzu:


- Genauer Startpunkt und Zielort der Route (so wie Sie sie in der App eingegeben haben, vollständige Adressen oder GPS-Koordinaten)
- Ihre Einstellungen für Routenberechnung und Vermeidung von Straßenarten unter Menü → Einstellungen → Routenplanung
- Alle anderen wichtigen Informationen, die die Berechnung der Route beeinflussen könnten, wie Wegpunkte (genaue Standorte, wenn Sie welche benutzt haben), oder welche Karten der Länder Sie installiert haben und ob die App im internen Speicher oder auf der SD-Karte installiert ist.

Berechnung der Route erfolglos, Anderer Fehler

Bitte melden Sie diesen Fehler für den Fall, dass Sie ihn erfahren und fügen Sie bitte alle Informationen wie oben beschrieben über Ihre Route hinzu. Wir werden diese für weitere Untersuchung benötigen.

Was zu tun, wenn Premium nicht mehr funktioniert?


Manchmal kann eine beschädigte Datei dazu führen, dass die Premium-Funktionen der App nicht mehr funktionieren, obwohl sie scheinbar aktiviert sind, wenn Sie den Sygic Store → **Liste aller Ihrer**

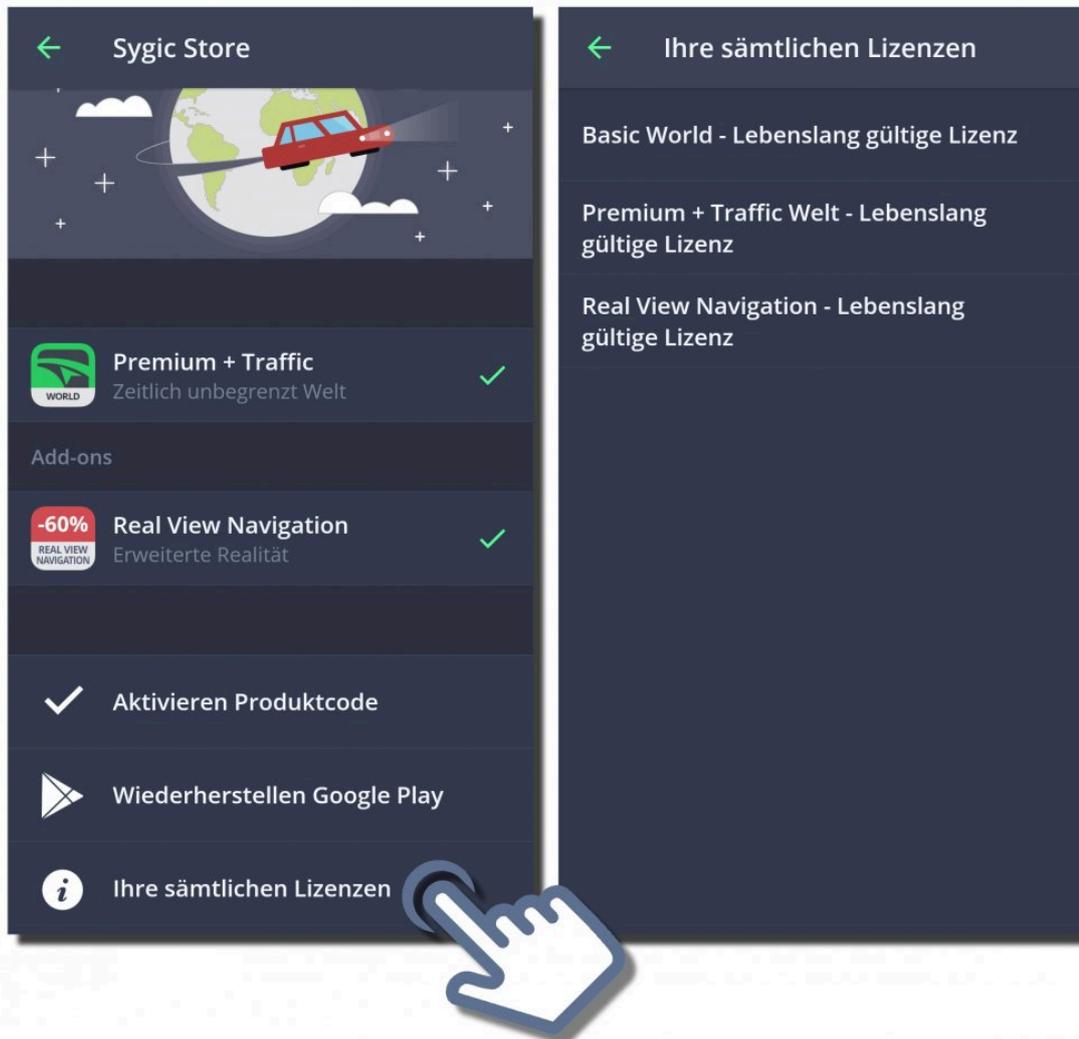Lizenzen überprüfen.

Wenn die Lizenz dort angezeigt wird und Sie dennoch das Premium nicht benutzen können, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verwenden Sie eine Datei-Manager-Anwendung, um zum Ordner "maps" unter Pfad Android/data/com.sygic.aura/files in Ihrem Speicher zu gelangen. (Zu diesem Zweck empfehlen wir die App "Total Commander". Diese ist kostenlos im Google Play Store erhältlich.) Wenn Sie Sygic auf die SD-Karte verschoben haben, dann werden Sie auf der SD Karte unter den Pfad oben das Verzeichnis finden.
2. Löschen Sie die Dateien "content.info" und "content.lic"
3. Starten Sie die Sygic GPS Navigation App mit aktivierter Internetverbindung, damit sich die Anwendung mit unseren Servern verbinden kann.

Sobald Sie die App neu gestartet haben, werden die Dateien neu erstellt, die Premium-Funktionen sollten danach funktionieren.

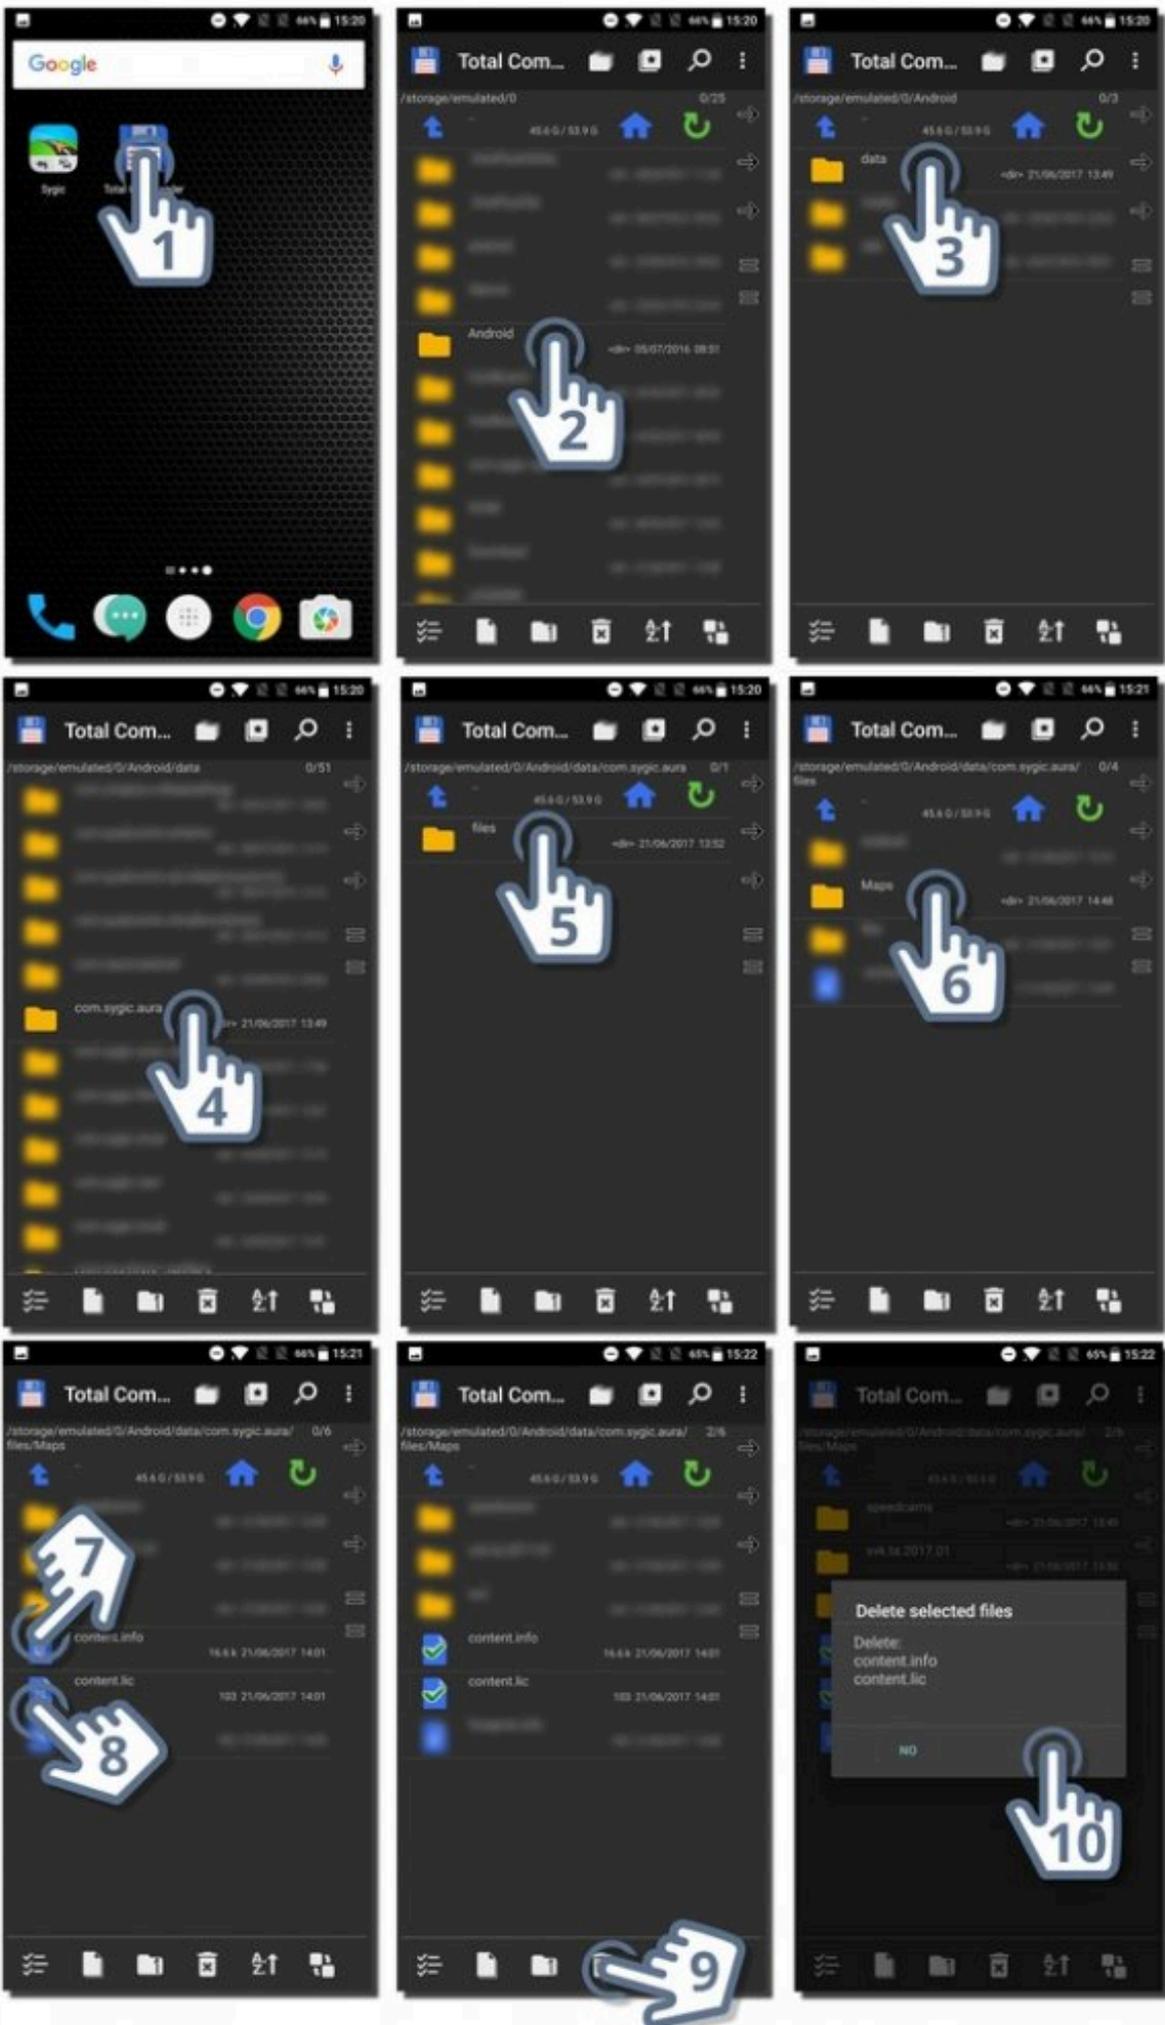


Komplette Reinstallation der App als Lösung

Die Sygyic GPS Navigation App für Android kann einfach so reinstalliert werden, indem Sie die Anwendung über den Google Play Store oder über Ihre Einstellungen des Geräts > Anwendungen deinstallieren. Anschließend brauchen Sie die Anwendung wieder über den Google Play Store laden.

Bitte reinstallieren Sie die App nur dann, wenn alle andere Hilfsmittel scheitern, da eine vollständige Neuinstallation der App viel Zeit verbraucht. Bitte gehen Sie über unsere Artikel, die Sie unter [Fehlerbehebung](#). Um die App zu reinstallieren, folgen Sie bitte diese Schritte:

1. Drücken Sie "Deinstallieren"
2. Dann auf "Installieren"

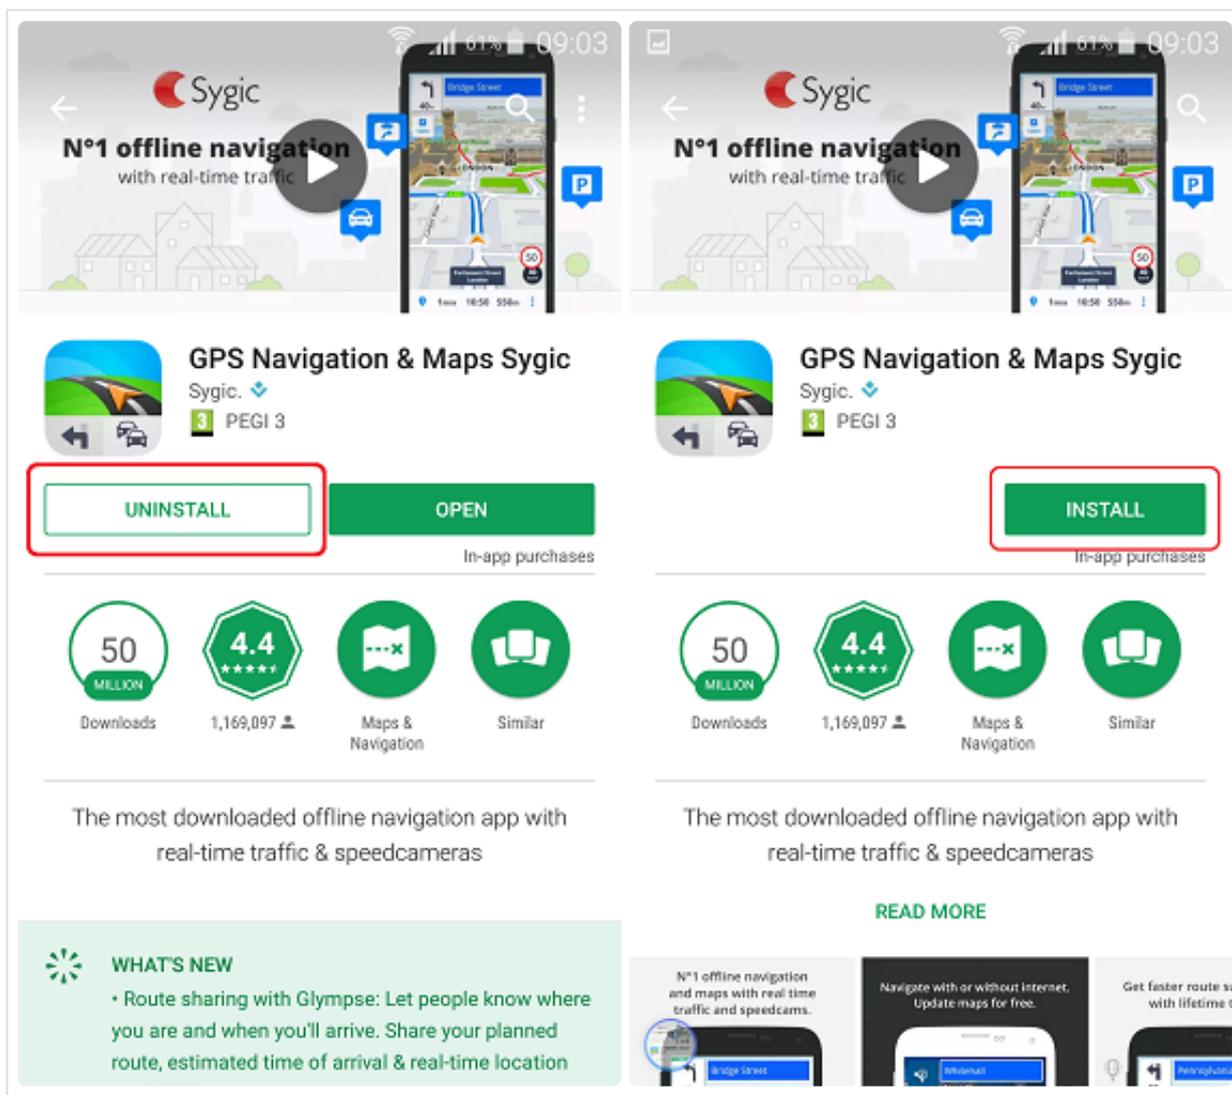

(UM PERSÖNLICH DATEN VON DER APP ZU SICHERN)

Wenn Sie Ihre Karten, Favoriten oder andere persönliche Daten sichern möchten um Sie dann nicht bei der Reinstallierung zu verlieren, kopieren Sie bitte die folgenden Dateien und Ordner in einen anderen Ordner im Telefonspeicher oder übertragen Sie sie auf ein PC:

Android / data / com.sygic.aura / files / Maps / – Die Karten sind hier gespeichert

Android / data / com.sygic.aura / files / Android / settings2.dat – Ihre Einstellungen der App befinden sich in dieser Datei

Android / data / com.sygic.aura / files / Res / db / items.dat – Ihre gespeicherte Favoriten

Android / data / com.sygic.aura / files / Res / itinerary/ – Gespeicherte Routen

Android / data / com.sygic.aura / files / Res / travelbook / – Reisebuchdaten

Nachdem Sie die App neu installiert haben, kopieren Sie die gesicherten Daten zurück in diese Ordner.

Hinweis : Wenn Sie die App seit einigen Jahren verwenden, finden Sie möglicherweise einen anderen Sygic-Ordner im Speicher Ihres Geräts. Wir empfehlen diesen Ordner zu entfernen. Überprüfen Sie bitte den obigen Schritten nach, ob Sie keine persönlichen Daten darin haben, bevor Sie ihn entfernen. Der Ordner ist jetzt veraltet und wird nicht mehr verwendet, kann jedoch die Ursache von Problemen sein.