

# **MAXI**

# **Fernbedienung**

2.0 — Letzte Änderung: Dec 05, 2022

# Inhaltsverzeichnis

<b>MAXI Fernbedienung</b> .....	<b>3</b>
1. Fernbedienungstasten.....	4
2. Batterien einlegen .....	4
3. Betrieb .....	5
4. TV mit Fernbedienung verbinden .....	5
5. TV Marke Automatische Suche .....	7
6. TV Shift-Funktion mit Factory Reset.....	8
7. IR-Learnmodus .....	8
8. TV Markencodes .....	9


# MAXI Fernbedienung

---




# 1. Fernbedienungstasten

1. TV Source (AV-Quelle) Auswahlstaste
2. **TV/AUX Standby-Taste**
3. Farbnavigationstasten
4. **SKIP-Back-Taste** (An den Anfang einer laufenden Sendung springen oder im zeitversetzten TV-Modus -10 Sekunden zurückspringen)
5. Rück- oder Vorspulen, Play/Pause-Taste, Stop und Aufnahmetaste
6. **Menü-Taste** Set-Top-Box / Home
7. **Navigations- und Ok-Taste**
8. **Zurück-Taste**
9. Lautstärketasten auf und ab
10. Kanalauswahl und Texteingabe
11. Videotexttaste
12. Option
13. Mikrofon
14. **Set-Top-Box Standby-Taste**
15. Replay-Store
16. **SKIP-Forward-Taste** (im zeitversetzten TV-Modus +30 Sekunden vorwärts springen)
17. **Guide-Taste** / Elektronische Programmführungstaste
18. Informationstaste
19. **Sprachsteuerung / Suche-Taste**
20. Kanaltasten auf und ab
21. Mute-Taste
22. Untertitel-Taste
23. Radio-Taste
24. Schwache Batterie Warnungs-LED

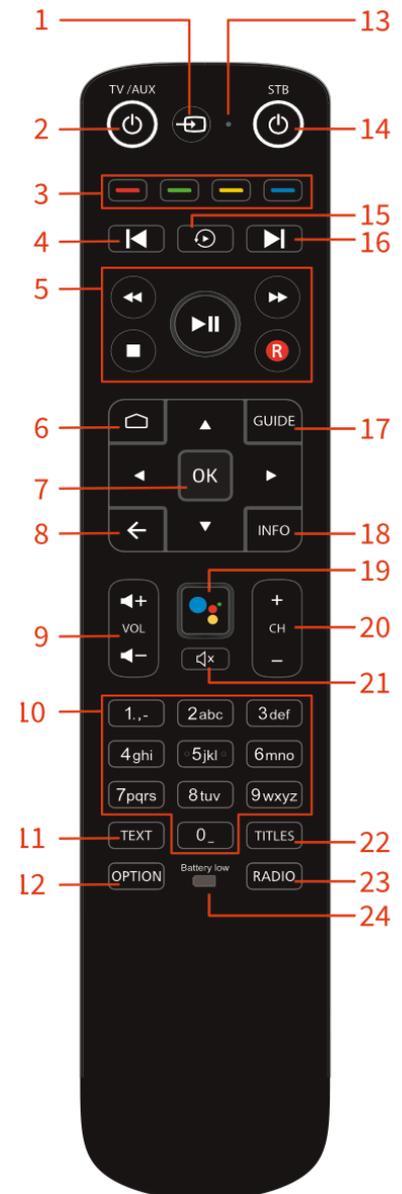

# 2. Batterien einlegen

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach unten, um sie zu entfernen.
2. Legen Sie 2 «AAA»-Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriegehäuses wieder ein.

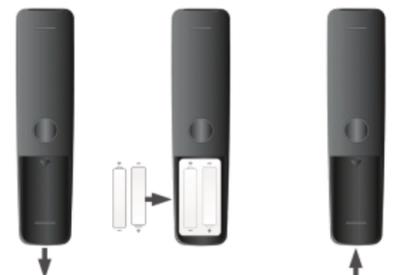

## Batterie Infos

Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien mit der Fernbedienung. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen.



### **Ausgelaufene Batterien**

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie mehrere Wochen lang nicht benutzen, um das Risiko eines Auslaufens zu vermeiden. Entfernen Sie sofort alle ausgelaufenen Batterien. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ausgelaufenen Batterien, da diese Verbrennungen an Haut oder Augen oder andere körperliche Verletzungen verursachen können.

Bitte respektieren Sie Ihre Umgebung und die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Batterien auf verantwortungsbewusste Weise.

## **3. Betrieb**

---

Wenn die Fernbedienung zum ersten Mal bedient wird, senden alle Tasten Befehle an die Set-Top-Box. Wenn Sie eine Fernbedienungstaste drücken, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite der Set-Top-Box, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten. Das Infrarotfenster (IR) an der Vorderseite der Set-Top-Box darf nicht abgedeckt werden.

Wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, blinkt entweder die Set-Top-Box Standby-Taste (14) oder die TV/AUX Standby-Taste (2) (wenn eine TV-Marke eingegeben wird), je nachdem welches Gerät mit der Fernbedienung gesteuert wird.

Wenn eine Taste länger als 30 Sekunden gedrückt wird, stoppt die Fernbedienung die Übertragung von Befehlen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

## **4. TV mit Fernbedienung verbinden**

---

### **4.1 WICHTIGER HINWEIS**

Bevor Sie damit starten ihr TV mit der Fernbedienung zu verbinden, empfehlen wir die Lautstärken der **Set-Top-Box Fernbedienung** und der **TV-Fernbedienung** auf einen **Drittel (sprich 30%) der maximalen Lautstärke** zu regeln.



Sollten Sie nach [TV mit Fernbedienung verbinden](#) Probleme mit der Lautstärke haben, empfehlen wir einen [Factory Reset](#) einzuleiten.

Sie werden neu den TV über die TV/Aux Standby-Taste (2) starten können und unter Umständen viel Ärger einhandeln.

✿ Wenn Sie technisch versiert sind – können Sie es versuchen!

## 4.2 TV mit Fernbedienung verbinden

Die Fernbedienung kann so programmiert werden, dass sie bestimmte Funktionen Ihres TV-Gerätes bedient. Standardmässig ist die Fernbedienung mit dem gebräuchlichsten Markencode 1150 (Samsung) programmiert.

Im Falle eines Fehlers kann der Prozess jederzeit durch Drücken der **Zurück-Taste** (8) verlassen werden. Die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück und es wird kein TV-Markencode gespeichert. Sollte sich die Fernbedienung danach seltsam verhalten, setzen Sie die Fernbedienung mit einem Factory Reset zurück.

1. Den vierstelligen Markencode für Ihr Fernsehgerät finden Sie weiter unten. Notieren Sie sich den Markencode.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. (Die Set-Top-Box muss dabei nicht eingeschaltet werden).
3. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **1** und **3** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die TV/AUX Standby-Taste (2) weiterhin leuchtet, und lassen Sie dann beide Tasten los.
4. Geben Sie den vierstelligen Markencode für Ihr TV-Gerät ein. Bei jeder Zifferneingabe blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2). Wenn Sie die 4. Ziffer eingeben, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2) des Fernsehers und leuchtet dann konstant.

5. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie die **TV/AUX Standby-Taste** (2) oder die **Mute-Taste** (21), bis das TV-Gerät sich dementsprechend ausschaltet oder das Symbol MUTE auf dem Bildschirm anzeigt (dies kann einige Minuten dauern). Lassen Sie in diesem Fall die Taste los.
6. Die TV/AUX Standby-Taste (2) blinkt einmal und bleibt eingeschaltet.
7. Drücken Sie die **Zurück-Taste** (8) um den Vorgang abzuschliessen. Die TV/AUX Standby-Taste (2) des Fernsehers erlischt. Die TV-Steuerungsfunktion ist nun in die Fernbedienung programmiert.

Mit den folgenden Tasten wird nun das TV-Gerät bedient:

- TV/AUX Standby-Taste (2)
- Mute-Taste, Stummschaltung (21)

 Sie können nun mit der Fernbedienung das TV-Gerät ein- und ausschalten.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät auf eine andere Marke umstellen und die Fernbedienung neu programmiert werden muss, wiederholen Sie diese Markensuche mit Ihrem neuen TV-Gerät. Wenn die Fernbedienung die TV-Marke nicht findet, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2) schnell und die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück. Es wird kein TV-Markencode gespeichert.

## 5. TV Marke Automatische Suche

Wenn die TV-Marke nicht mit der vorherigen Methode gefunden wird, kann die automatische Suche verwendet werden.

 Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, bis Sie Ihren TV-Code gefunden haben.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. (Die Set-Top-Box muss dabei nicht eingeschaltet werden).

1. Anstelle des vierstelligen Markencode wird der vierstellige Code 9 9 9 9 verwendet.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. (Die Set-Top-Box muss dabei nicht eingeschaltet werden).
3. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **1** und **3** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die TV/AUX Standby-Taste (1) konstant leuchtet, und lassen Sie dann beide Tasten los.
4. Geben Sie den vierstelligen Code **9 9 9 9** ein. Wenn Sie die 4. Ziffer eingeben, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2) des Fernsehers und leuchtet dann konstant.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und halten Sie die **TV/AUX Standby-Taste** (2) oder die Mute-Taste (21) bis das TV-Gerät sich dementsprechend ausschaltet oder das Symbol MUTE auf dem Bildschirm anzeigt (dies kann einige Minuten dauern). Lassen Sie in diesem Fall die Taste los.
6. Die TV/AUX Standby-Taste (2) blinkt einmal und bleibt eingeschaltet.
7. Drücken Sie die **Zurück-Taste** (8) um den Vorgang abzuschliessen. Die TV/AUX Standby-Taste

(2) des Fernsehers erlischt. Die TV-Steuerungs-funktion ist nun in die Fernbedienung programmiert.

Wenn die Fernbedienung die TV-Marke nicht findet, blinkt die **TV/AUX Standby-Taste** (2) schnell und die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück. Es wird kein TV-Markencode gespeichert. Wenn die automatische Suche den Betrieb des Fernsehgeräts nicht einrichten kann, kann die Fernbedienung dieses TV-Geräts nicht steuern.

## 6. TV Shift-Funktion mit Factory Reset

Um die Fernbedienung zurückzusetzen und die Verbindung zum TV löschen:

1. halten Sie die Tasten **1** und **6** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV/AUX Standby-Taste** (2) leuchtet.
2. geben Sie die Zahlen **9 8 1** ein, die TV-Einstellungen werden auf der Fernbedienung gelöscht.

**!** Sobald eine MAXI Fernbedienung mit der Amino Amigo7x und BLE eingesetzt wird, startet automatisch der Download einer aktuellen Firmware für die MAXI Fernbedienung.

Die aktuelle Firmware (derzeit 1.5) wird auch nach einem Factory Reset fortbestehen.

### 6.1 MAXI auf IR-Mode umstellen

Bei einer Fernbedienung die mit der Amigo7x über BLE verbunden wurde, können Sie wie folgt wieder auf IR umstellen.

1. halten Sie die Tasten **1** und **6** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV/AUX Standby-Taste** (2) leuchtet.
2. geben Sie die Zahlen **9 8 2** ein und die Fernbedienung löscht die BLE-Verbindung und wechselt auf IR-Mode.

## 7. IR-Learnmodus

Im IR-Modus kann die Fernbedienung eine Tastenfunktion einer anderen Fernbedienung lernen. Wählen Sie dazu eine Ziel-Taste aus, die den IR-Code einer Taste einer anderen Fernbedienung erlernt. Die Ziel-Taste muss eine der fünf TV-Tasten sein: **TV/AUX Standby-Taste** (2), **TV-SOURCE** (1), **VOL+** (9), **VOL-** (9) oder **MUTE** (21).

1. Wenn sich die Fernbedienung nicht im IR-Modus befindet, drücken Sie gleichzeitig **Sprachsteuerung-Taste** (19) und **1** für drei Sekunden, um die Einstellung vorzunehmen in den IR-Modus.
2. Drücken Sie **4** und **6** mindestens drei Sekunden lang. Die\* **TV/AUX Standby-Taste**\* (2) blinkt zweimal und bleibt eingeschaltet. Die Fernbedienung befindet sich nun im IR-Learnmodus.
3. Drücken Sie Ihre Ziel-Taste innerhalb von 30 Sekunden:

- wenn gültig, blinkt die Taste TV/AUX Standby-Taste (2) einmal und bleibt eingeschaltet.
  - Wenn die Ziel-Taste ungültig ist oder keine Ziel-Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2) und kehrt in den Normalbetrieb zurück.
4. Lassen Sie die Ziel-Taste los und halten Sie die MAXI ATV Fernbedienung ca. 3 – 6 cm vor die Quelle. Drücken Sie die zu erlernende Taste auf der Quelle, so dass die Quelle das IR-Signal an die Maxi ATV Fernbedienung sendet und den Tastencode erlernt.

5. Nach dem Lernversuch:

- Wenn das IR-Signal korrekt empfangen wird, schaltet sich die **TV/AUX Standby-Taste (2)** aus und die Fernbedienung kehrt in den Normalbetrieb zurück (Dadurch kann ein zuvor erlernter Code überschrieben werden).
- Im Fehlerfall kehrt die Fernbedienung in den Normalbetrieb zurück.

6. Drücken Sie die Zurück-Taste (8) um den Vorgang abzuschliessen. Wenn die **Zurück-Taste** auf der Fernbedienung gedrückt wird, während sie auf ein IR-Signal warten, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2) lange und kehrt in den Normalbetrieb zurück.

## 8. TV Markencodes

---

TV Marke	Markencode	TV Marke	Markencode
Acer	0028	Interfunk	1377
Apple	0172	Kenwood	1507
Axxon	0303	Lenco	1615
Bang & Olufsen	0314	LG	1628
Baur	0331	LG/Goldstar	3536
Belstar	0357	Loewe	1660
BenQ	0359	Luxman	1682
Beon	0361	M Electronic	1688 oder 3654
Blaupunkt	0390	MEDION	1787
BskyB	0436	Metz	1810
Casio	0499	NEC	1950
Citizen	0567	Nokia	2017
Daewoo	0692	Nordic	2021
DEC	0717	Panasonic	2153
Dell	0725	Philips	2195
Fujitsu	1052	Samsung	2448

Fujitsu General	1053	Sharp	2550
Fujitsu Siemens	1054	Skyworth	2631
Goldfunk	1135	Sony	2679
GoldHand	1136	Strong	2748
Goldline	1138	TCL	2856
Goldstar	1140	TechniSat	2873
Grundig	1162	Telefunken	2914
Hewlett Packard	1229	Thomson	2972
Hitachi	1251	Toshiba	3021
Hitachi Fujian	1252	Vizio	3211
Hisense	1249	Xoro	3315

Weitere Markencodes erhalten Sie über Ihren Support.