

User Manual easy go

1 — Dernière mise à jour: 12 October 2023

Berlinger & Co. AG

Table des matières

- 1. Home 3
- 2. La configuration initiale 4
- 3. Installez Q-tag® easy go 5
- 4. Configurez les paramètres des boutons 7
- 5. Chargez les paramètres de configuration utilisateur 9

1. Home

Q-tag® easy go Software

Valable pour 3.0 et supérieur

Le programme Q-tag® easy go est utilisé avec la famille de documents Q-tag® CLm. Les appareils CLm doc peuvent être activés, reconfigurés et sauvegardés en toute simplicité (en fonction des paramètres préconfigurés que vous avez choisis pour les appareils).

Si vous utilisez le programme Q-tag® easy go pour la première fois, commencez par le chapitre 1 ([Configuration initiale](#)).

Si vous avez déjà effectué les réglages initiaux, veuillez passer au chapitre 3 ([Configurez les paramètres des boutons](#)) ou chapitre 4 ([Chargez les paramètres de configuration utilisateur](#)).

[Contactez le support Berlinger](#) pour une assistance supplémentaire.

À propos du manuel d'emploi

 La boîte d'avertissement contient des informations ou des avertissements importants.

 La boîte d'informations comprend des informations utiles.

2. La configuration initiale

Créez les deux dossiers suivants sur votre ordinateur

Config files / Fichiers de configuration	Pour stocker tous les fichiers de configuration
PDF reports / Rapports PDF	pour collecter et stocker les rapports PDF de tous les appareils Q-tag® CLm Doc

Remarque : Ces fichiers peuvent être stockés n'importe où sur votre ordinateur (par exemple Mes documents, Fichier de l'enregistreur de données, etc.)

Enregistrez le fichier de configuration

Une fois les paramètres demandés programmés, vous recevrez le fichier de configuration de Berlinger & Co. AG. Enregistrez ce fichier de configuration dans le dossier nouvellement créé « config files ».

Téléchargez le programme Q-tag® easy go

Assurez-vous que la version gratuite Java Runtime version 6.0 ou supérieure est installée sur votre ordinateur avant en téléchargeant le programme Q-tag® easy go. Téléchargez et enregistrez, par exemple sur votre bureau, le programme Q-tag® easy go depuis notre site Web : www.berlinger.com/easygo-manual. easy go peut être stocké sur un serveur de fichiers et exécuté par plusieurs utilisateurs.

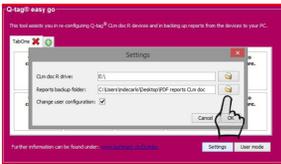
Connectez un appareil Q-tag® CLm Doc à votre ordinateur

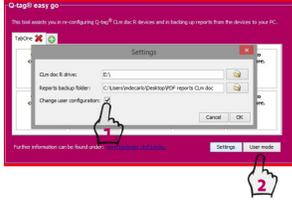
Si l'appareil est correctement connecté à l'ordinateur, une coche et le mot *USB* apparaîtront sur l'écran.

3. Installez Q-tag® easy go

Étape	Image	Description
1		<p>1.1 Ouvrez le programme Q-tag® easy go</p> <p>1.2 Pour configurer les paramètres initiaux, cliquez sur l'onglet intitulé « Mode administrateur » en bas à droite.</p>

Définir et modifier le mot de passe : Lors de la première connexion au « Mode Administrateur » pour la première fois, un mot de passe individuel doit être défini. À l'avenir, vous devrez saisir ce mot de passe chaque fois que vous souhaitez accéder au « Mode Administrateur ». Vous pouvez modifier votre mot de passe à tout moment en cliquant sur l'onglet « Modifier le mot de passe ». Si vous avez perdu votre mot de passe, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse : support@berlinger.com. Il n'est pas possible de réinitialiser votre mot de passe vous-même.

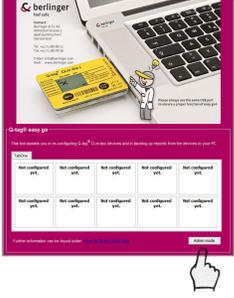
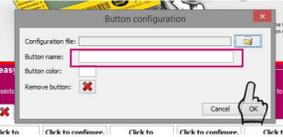
Étape	Image	Description
2		<p>2.1 Choisissez les paramètres pour définir le « dossier de sauvegarde des rapports »</p> <p>2.2 Cliquez sur le bouton de dossier pour le « dossier de sauvegarde des rapports »</p>
3		<p>3.1 Recherchez le « dossier de rapports PDF » que vous avez créé</p> <p>Choisissez votre dossier et appuyez sur « ouvrir »</p> <p>*Remarque *: Cette étape garantit que toutes les données générées par un appareil Q-tag® CLm doc sont automatiquement stockées dans ce dossier une fois connectées au Q-tag® easy go. Ceci est effectué par mesure de précaution pour garantir que les données ne soient pas perdues uniquement sur les appareils réutilisables..</p>

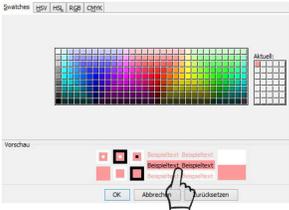
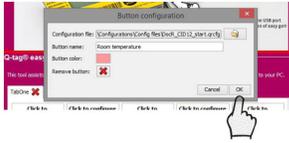
4		<p>4.1 Cliquez sur la coche (✓) pour « Modifier la configuration utilisateur ». Veuillez consulter l'étape 2.</p> <p>4.2 Appuyez sur OK</p> <p>4.3 Si vous avez une nouvelle configuration, veuillez passer à l'étape 3 pour voir comment télécharger le fichier de configuration</p> <p>4.4 Revenir au « Mode utilisateur »</p>
---	---	--

Le processus de configuration du programme Q-tag® easy go est maintenant terminé. Vos paramètres sont enregistrés et restent inchangés jusqu'à ce que vous décidiez de les modifier à nouveau.

4. Configurez les paramètres des boutons

Pour chaque nouveau fichier de configuration (fourni par Berlinger), vous devez suivre les étapes suivantes avant de pouvoir télécharger le fichier de configuration sur n'importe quel appareil.

Étape	Image	Description
1		<p>1.1 Après avoir reçu un fichier de configuration de Berlinger, vous devez l'enregistrer dans votre dossier « Config File ».</p> <p>1.2 Ouvrez le « Mode Admin » (entrez votre mot de passe prédéfini)</p> <p>1.3 Cliquez sur le premier bouton libre « cliquez pour configurer »</p>
2		<p>2.1 Cliquez sur le dossier pour définir le fichier de configuration souhaité</p> <p>2.2 Choisissez le dossier où sont stockés les fichiers de configuration</p>
3		<p>3.1 Sélectionnez le fichier de configuration requis à ajouter au bouton</p>
4		<p>4.1 Donnez au bouton un nom pour la configuration spécifique (par exemple, vaccins DTC -0,5 °C – +30 °C_CID10)</p>

5		5.1 Cliquez dans le champ à côté de « Couleur du bouton » et choisissez votre couleur préférée pour ce bouton
6		6.1 Appuyez sur « OK »
7		7.1 Le bouton est maintenant configuré Pour charger vos nouveaux paramètres dans un appareil Q-tag® CLm doc, veuillez passer en « mode utilisateur »

Il est toujours possible de modifier la configuration des boutons. Il vous suffit d'entrer dans le « Mode administrateur » et de cliquer sur le bouton de configuration que vous souhaitez modifier. Vous pouvez maintenant modifier toutes les informations ou également supprimer la configuration des boutons en appuyant sur la touche .

5. Chargez les paramètres de configuration utilisateur dans un périphérique de documentation Q-tag® CLm et sauvegarder des fichiers PDF

Comment charger les paramètres de configuration utilisateur dans un périphérique de documentation Q-tag® CLm et sauvegarder des fichiers PDF

Étape	Image	Description
1		<p>1.1 Insérez maintenant un périphérique Q-tag® CLm doc dans un port USB de votre ordinateur</p> <p>1.2 Cliquez sur le bouton de configuration souhaité dans le logiciel Q-tag® easy go.</p> <p>Attention : Si vous utilisez l'appareil réutilisable Q-tag® CLm doc LR, toutes les données seront automatiquement stockées dans le fichier de sauvegarde créé à l'étape 1.1. Le fichier sera nommé par le numéro de série + un numéro déterminé par le nombre de fois que l'appareil a été utilisé (par exemple, la deuxième utilisation ajoutera un 2 à la fin du numéro de série).</p>
2		<p>2.1 Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet demandé, la fenêtre de gauche s'ouvrira.</p> <p>2.2 Les informations suivantes peuvent désormais être définies, à condition que votre appareil ait été commandé avec l'une de ces fonctionnalités supplémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un texte peut être ajouté au rapport PDF. Vous pouvez utiliser 3 lignes de 20 caractères chacune. • L'heure GMT peut être modifiée. Il est recommandé d'utiliser GMT si les appareils sont utilisés dans le monde entier. • Une heure de début fixe peut être définie. Vous décidez quel jour et à quelle heure l'appareil doit démarrer/s'activer. <p>Remarque :</p> <p>Si votre appareil n'a pas été commandé avec des paramètres modifiables, vous pouvez toujours modifier les informations dans cette fenêtre dans le programme Q-tag® easy go, mais aucune de ces entrées ne sera chargée sur votre appareil Q-tag® CLm doc.</p>
3		<p>3.1 Après avoir appuyé sur OK, vous verrez l'écran suivant avec la confirmation d'un téléchargement réussi de la configuration.</p> <p>Le message vous donne également des informations sur le nombre de fichiers que le Q-tag® easy go a téléchargés depuis l'appareil vers le dossier PDF de votre ordinateur.</p>

4		<p>Remarque :</p> <p>Le message ci-dessus n'est que la confirmation de l'ordinateur que le nouveau fichier a été transmis avec succès à l'appareil.</p> <p>4.1 Assurez-vous de toujours vérifier l'écran de l'appareil après l'avoir déconnecté de l'ordinateur pour obtenir les informations (Conf PArSE), comme indiqué sur l'image. Cela signifie que l'appareil traite la nouvelle configuration.</p>
		<p>Attention:</p> <p>Pour garantir un téléchargement réussi, utilisez toujours la fonction « Retirer le matériel en toute sécurité » () sur votre PC/MAC de la même manière que vous retireriez une clé USB standard.</p>
5		<p>5.1 Une fois le programme complètement téléchargé, la coche et le mot « CONf » apparaissent sur l'écran pendant 10 secondes. Cela signifie que le téléchargement a fonctionné correctement et que l'appareil peut désormais être utilisé.</p> <p>Note:</p> <p>L'écran de l'appareil deviendra vide après cet écran jusqu'à ce que vous redémarriez l'appareil. (Pour démarrer l'appareil, veuillez vous rendre sur www.berlinger.com/usermanuals)</p> <p>Attention:</p> <p>Si une croix apparaît à la place de la coche, veuillez vérifier si vous avez téléchargé un fichier de configuration approprié pour l'appareil.</p>

Si vous avez d'autres questions sur le Q-tag® easy go ou sur vos appareils, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance sous : support@berlinger.com