



User Guides

3.6 — Last update: Nov 30, 2021

Suresofttech

Table of Contents

1. 타깃 테스트 가이드	2
1.1. Texas Instruments Code Composer Studio	3
1.2. STM32cubeIDE	5
2. 디버거 사용 가이드	14
2.1. Lauterbach TRACE32	15
2.1.1. cmm 스크립트 자동 생성 지원 타깃 목록	16
2.1.2. Step1: Controller Tester에서 타깃 환경 설정	17
2.1.3. Step2: 타깃 테스트 실행	18
2.1.4. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅	19
2.2. PLS Universal Debug Engine (UDE).....	20
2.2.1. Step1: UDE IDE에서 워크스페이스 생성	21
2.2.2. Step2: Controller Tester에서 타깃 환경 설정	23
2.2.3. Step3: 타깃 테스트 실행	24
2.2.4. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅	25
2.3. iSYSTEM winIDEA Debugger	26
2.3.1. iSYSTEM winIDEA 를 사용하기 위한 사전 준비	27
2.3.2. Step1: winIDEA 워크스페이스 생성 및 설정	28
2.3.3. Step2: Controller Tester에서 타깃 환경 설정	33
2.3.4. Step3: 타깃 테스트 실행	34
2.3.5. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅	35
2.4. IAR Embedded Workbench C-SPY Debugger	36
2.4.1. Step1: IAR Embedded Workbench 프로젝트 생성	37
2.4.2. Step2: IAR 프로젝트 설정	38
2.4.3. Step3: Controller Tester에서 타깃 환경 설정	41
2.4.4. Step4: 타깃 테스트 실행	42
2.4.5. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅	43
2.5. Texas Instruments Code Composer Studio (CCSv4 and greater)	44
2.5.1. Step1: Code Composer Studio에서 프로젝트 생성	45
2.5.2. Step2: Controller Tester에서 타깃 환경 설정	47
2.5.3. Step3: 타깃 테스트 실행	50
2.5.4. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅	51
2.6. Microchip MPLAB IDE	52
2.6.1. Step1: 디버거 스크립트 설정	53
2.6.2. Step2: Controller Tester에서 타깃 환경 설정	54
2.6.3. Step3: 타깃 테스트 실행	55
3. 타깃 빌드 가이드.....	56
3.1. IAR Embedded Workbench IDE	57
3.2. Texas Instruments Code Composer Studio	59
3.3. CodeWarrior IDE	61
3.4. Hightec Development Platform IDE	62
3.5. Tasking VX IDE	63

3.6. Renesas CS+ IDE	64
3.7. MPLAB X IDE.....	66
3.8. Microsoft Visual Studio.....	67
3.9. GNU Compiler.....	68
4. 다른 사용자와 프로젝트 공유하기.....	69
4.1. (Ver.3.3 이후) 프로젝트 공유 시 가이드.....	70
4.1.1. 프로젝트 내보내기.....	71
4.1.2. 프로젝트 가져오기.....	73
4.2. (Ver.3.2 이전) RTV 프로젝트 공유 시 가이드.....	77
4.2.1. 프로젝트 공유 시나리오.....	78
4.2.2. RTV 서버 사용 가이드	81
5. 테스트 오류 발생 시 원인 파악하기.....	82
6. (Ver.3.4 이후) 소스 코드 변경 후 테스트 재설정.....	84
6.1. [테스트 재설정] 실행하기	85
6.2. 자동으로 변경을 감지하는 경우	91
6.3. 자동으로 변경을 감지하지 않는 경우	95
7. 소스 코드 탐색	96
8. (Ver.3.5 이후) 클래스 팩토리 뷰를 이용한 C++ 테스트 가이드	98
8.1. C++ 테스트를 하기 위한 기본 개념	99
8.2. 추상 클래스의 객체 생성 코드를 테스트에 활용	101
8.3. 클래스 팩토리를 사용한 C++ 테스트 설계.....	102
9. 가상 주소 사용 가이드.....	103
10. (Ver.3.6 이후) 커버리지 가져오기 가이드	107
10.1. 버전에 따른 커버리지 가져오기	108
10.2. 삼항 연산자 설정에 따른 커버리지 가져오기	109
10.3. 커버리지 종류에 따른 커버리지 가져오기	110


1. 타깃 테스트 가이드

CodeScroll Controller Tester를 사용하여 타깃 테스트를 하는 시나리오를 설명합니다.


- [Texas Instruments Code Composer Studio](#)

1.1. Texas Instruments Code Composer Studio


1. Controller Tester 프로젝트를 생성합니다.

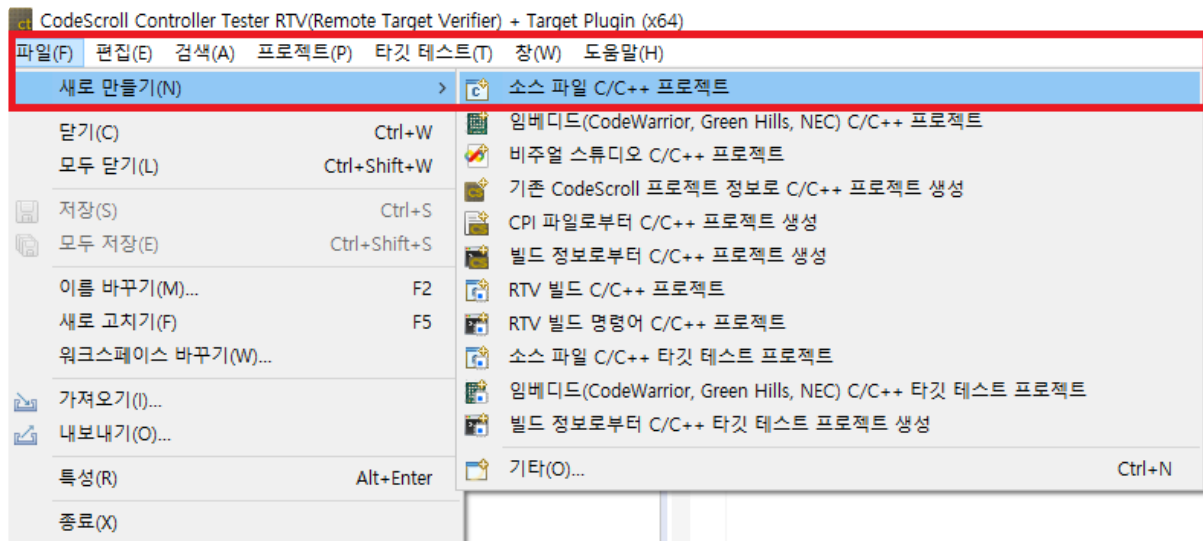

2. 생성한 Code Composer Studio toolchain을 선택합니다.

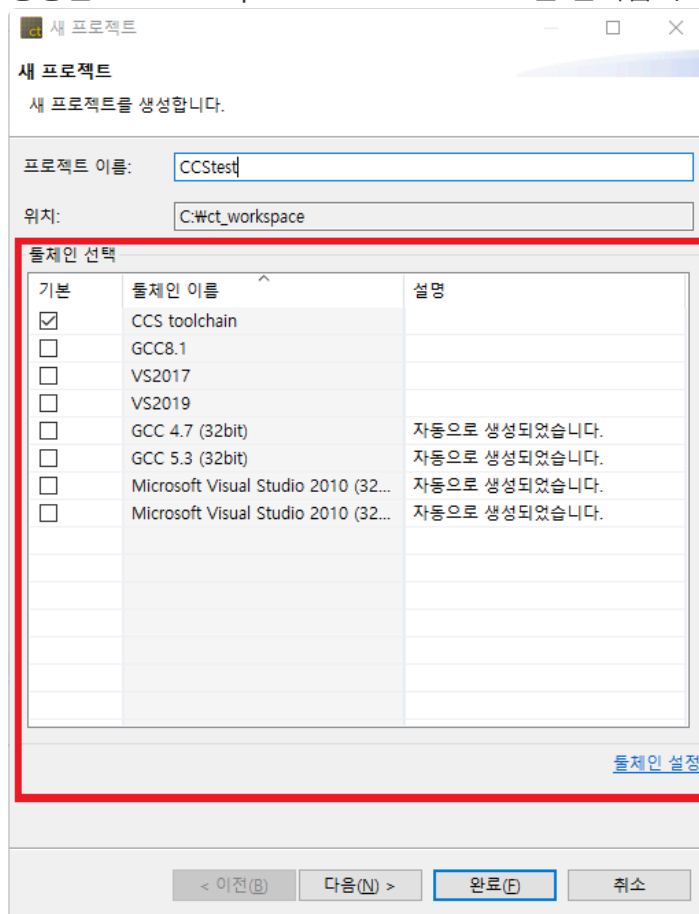

3. 테스트할 소스 파일을 선택합니다.

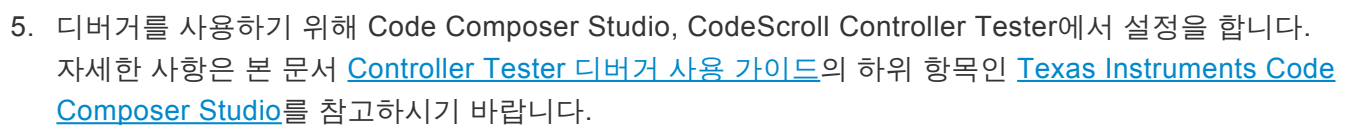

1.2. STM32cubeIDE

이 문서에서는 STM32 계열의 타킷에 대해 STM32cubeIDE를 사용하여 타킷 테스트를 진행하는 방법에 대해 서술합니다.

적용 예시 환경은 다음과 같으며, ST-Link 디버거를 사용하였습니다.

No.	개발 환경(OS)		빌드 환경(OS)		개발 언어	통합 개발 환경(IDE)		컴파일러		빌드 방식 (Makefile, IDE)	타킷(실행 환경)	
	종류	버전	종류	버전		종류	버전	종류	버전		아키텍처	칩셋(Chipset)
1	Windows	10	Windows	10	C	Stm32cubeide	1.6.1	Arm-none-eabi-gcc	GNU Tools for STM32 9-2020-q2-update.20201001-1621) 9.3.1 20200408	IDE	ARM Cortex-M7, 32Bit MCU	SMT32F7 Series
2	Windows	10	Windows	10	C++	Stm32cubeide	1.6.1	Arm-none-eabi-g++	GNU Tools for STM32 9-2020-q2-update.20201001-1621) 9.3.1 20200408	IDE	ARM Cortex-M7, 32Bit MCU	SMT32F7 Series

타킷 테스트 적용 및 실행 순서

1. 타킷 환경 설정

타킷 테스트 실행 시, 원본 소스코드에 테스트 코드를... 입력하여 자동으로 타킷 테스트를 할 수 있습니다.

타킷 환경 가져오기

설정

분석	이름	값
빌드	툴체인	gcc STM320F8x
실행	상태	사용 가능한 툴체인입니다.
기타	C 컴파일러	C:\Program Files\ARM\GNU\Toolchain\bin\arm-none-eabi-gcc.exe
	시스템 헤더(C 컴파일러)	
	LIB(C 컴파일러)	
	C++ 컴파일러	C:\Program Files\ARM\GNU\Toolchain\bin\arm-none-eabi-g++.exe
	시스템 헤더(C++ 컴파일러)	
	LIB(C++ 컴파일러)	


이름:

설명:


적용 후 닫기 취소

- [프로젝트 우클릭] -> [특성] -> [타킷 테스트] -> [타킷 환경] 설정에서 분석 탭만 작성하여 적용 후 닫기를 합니다. 해당 타킷 테스트 문서는 수동 빌드 방식으로 진행되어 다른 탭들은 테스트에 영향을 미치지 않습니다.

2. [타킷 테스트 케이스 실행] 메뉴로 테스트 케이스 단위 실행

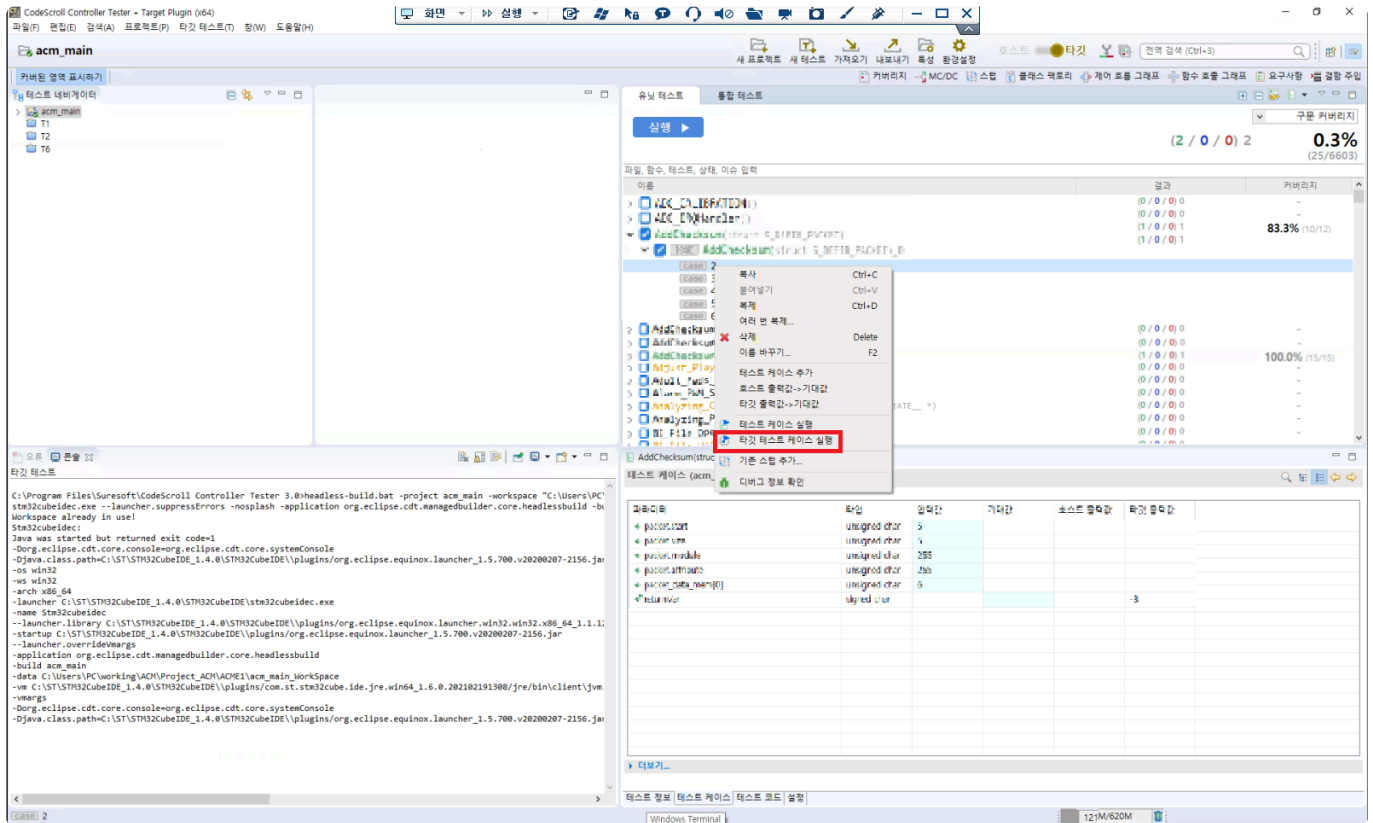


- 정확한 테스트를 위해 테스트 케이스 단위로 실행합니다.

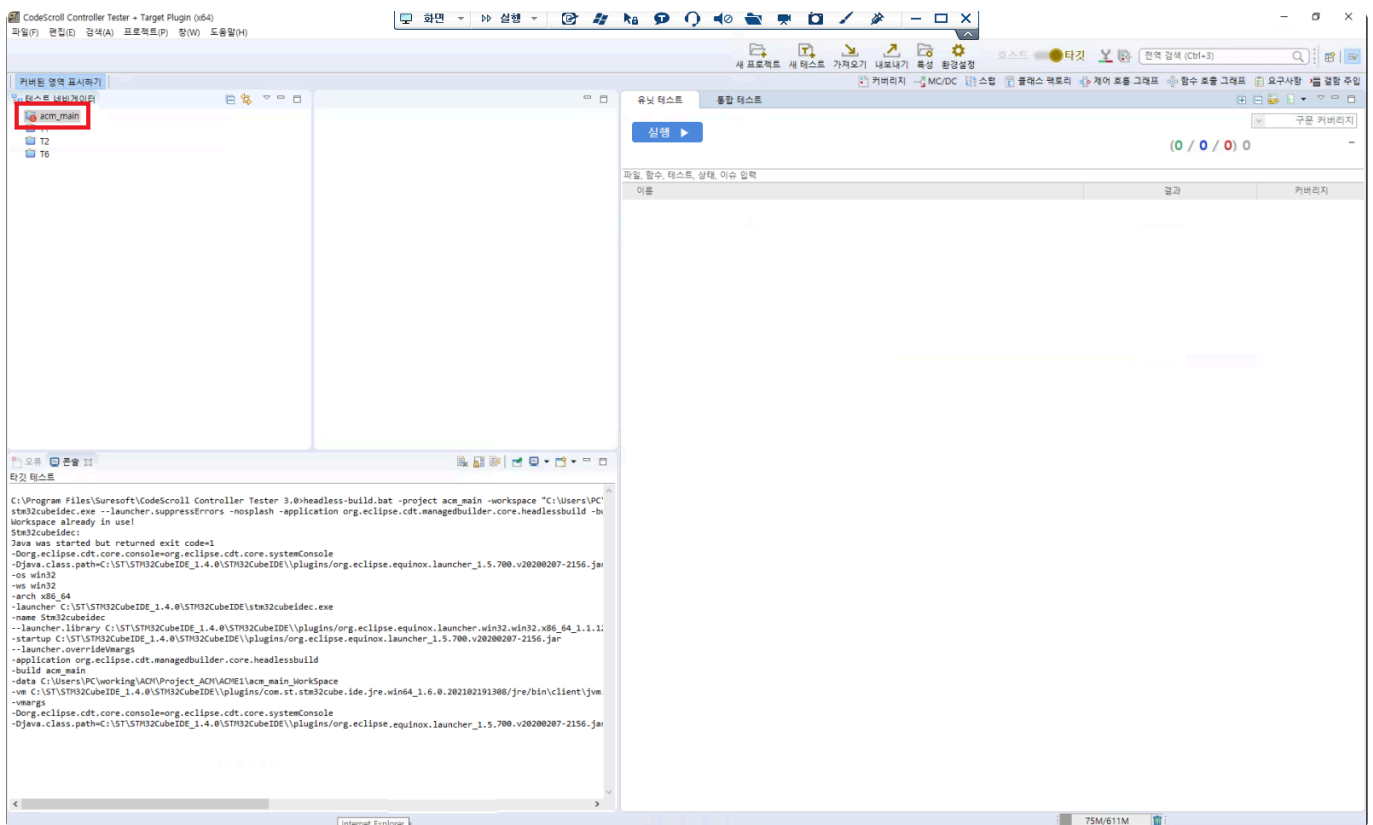


- 1,2번 내용을 거치면 Controller Tester의 프로젝트가 위 상태처럼 잠기게 됩니다.

3. STM32cubeIDE에서 프로젝트 clean, build

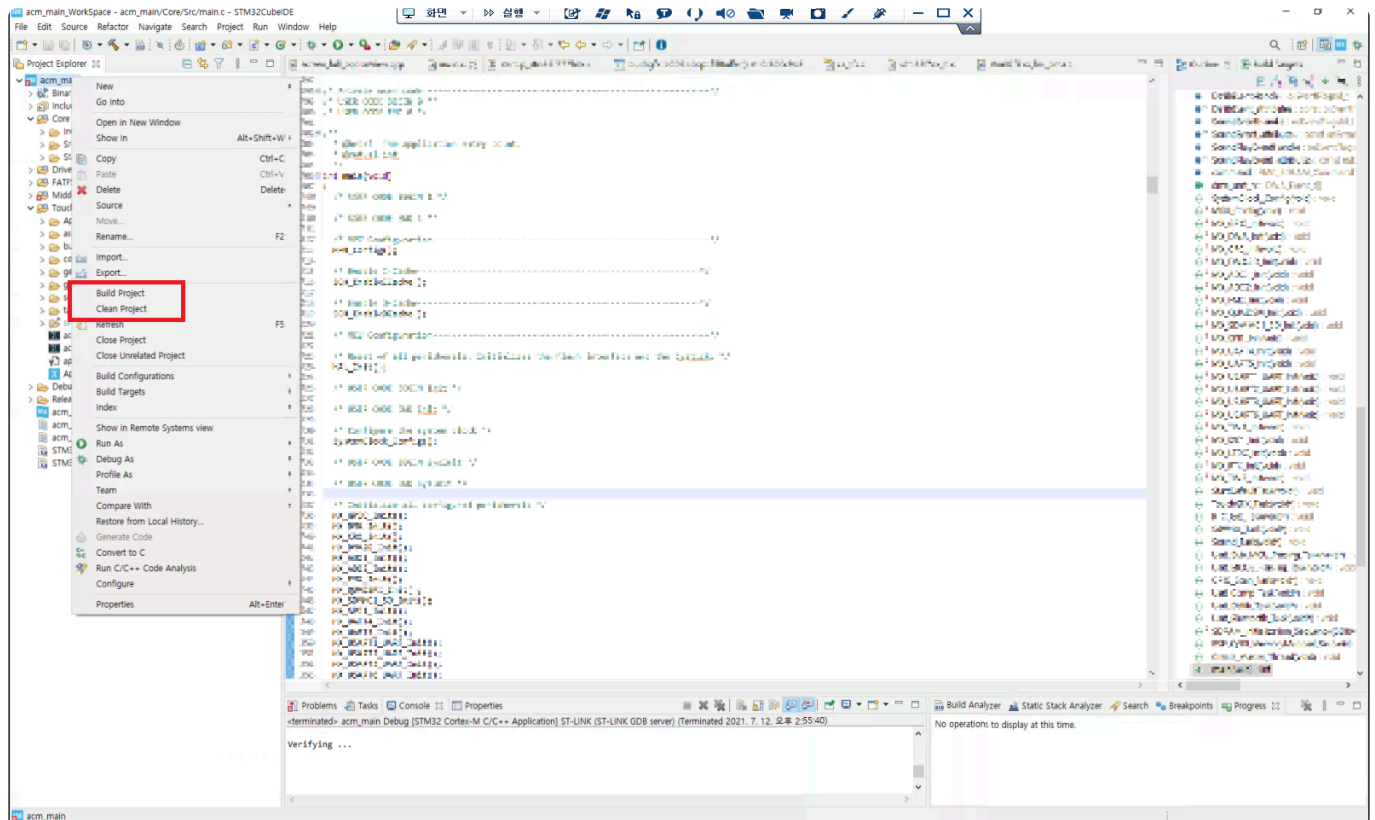


- 내보내기 된 코드를 STM32cubeIDE에서 clean 후 build합니다.

4. STM32cubeIDE에서 Debug

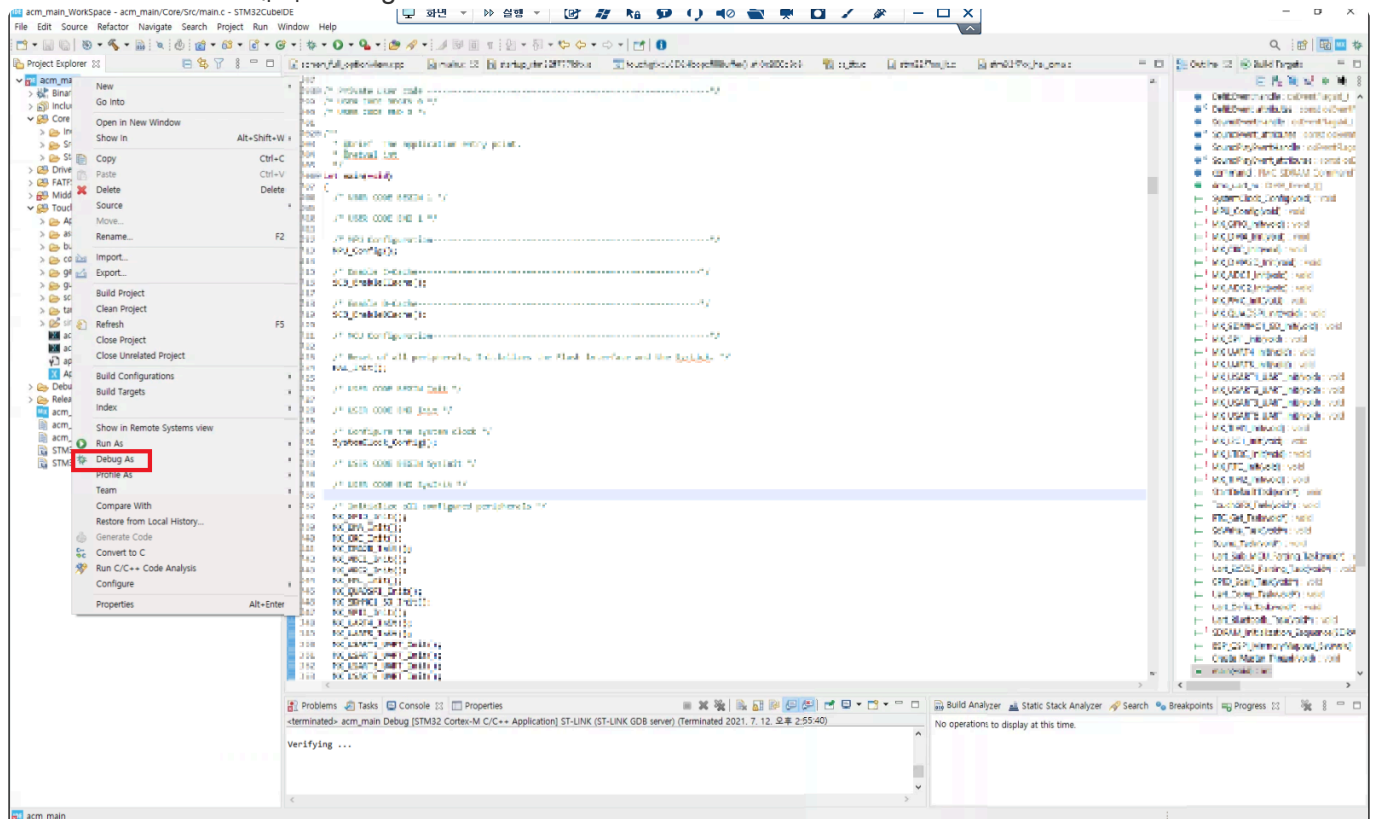

- build가 정상적으로 되었다면, debug를 실행합니다.

5. return 0;에 break point 설정 후 실행

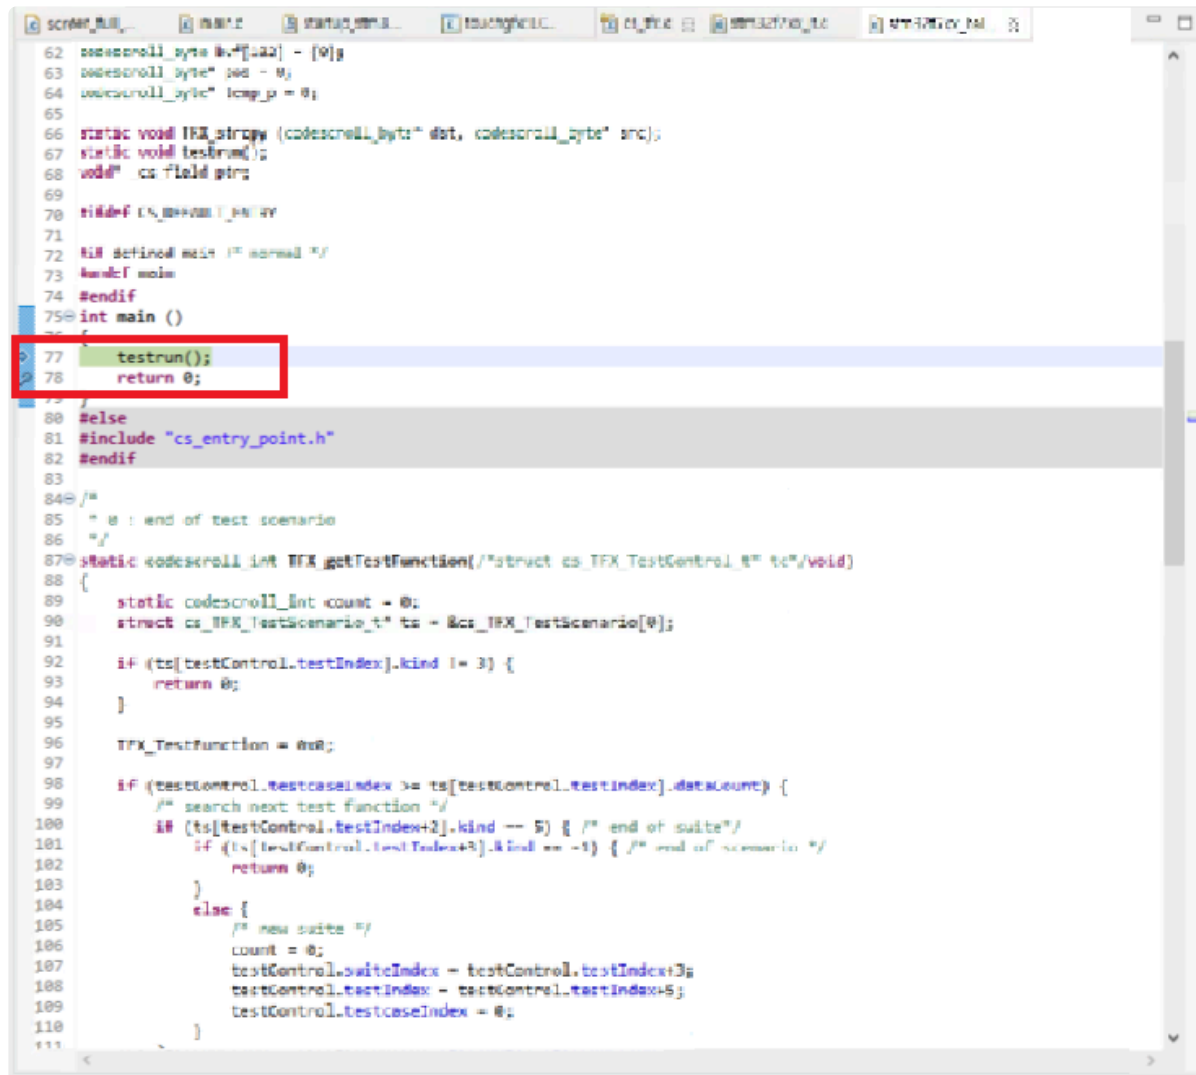


```


62 codescroll_byte &[12] = {0};
63 codescroll_byte pad = 0;
64 codescroll_byte loop_p = 0;
65
66 static void TFX_string (codescroll_byte* dst, codescroll_byte* src);
67 static void testrun();
68 void* cs_field_ptr;
69
70 #ifdef CS_MEMORY_ARRAY
71 #if defined main /* normal */
72 #undef main
73 #endif
74 #endif
75 int main ()
76 {
77     testrun();
78     return 0;
79 }
80 #else
81 #include "cs_entry_point.h"
82 #endif
83
84 /*
85  * 0 : end of test scenario
86  */
87 static codescroll_int TFX_getTestFunction(struct cs_TFX_TestControl* tc)/void)
88 {
89     static codescroll_int count = 0;
90     struct cs_TFX_TestScenario* ts = &cs_TFX_TestScenario[0];
91
92     if (ts[testControl.testIndex].kind != 3) {
93         return 0;
94     }
95
96     TFX_Testfunction = 0x0;
97
98     if (testControl.testcaseIndex >= ts[testControl.testIndex].dataCount) {
99         /* search next test function */
100         if (ts[testControl.testIndex+1].kind == 5) { /* end of suite */
101             if (ts[testControl.testIndex+1].kind == -1) { /* end of scenario */
102                 return 0;
103             }
104             else {
105                 /* new suite */
106                 count = 0;
107                 testControl.suiteIndex = testControl.testIndex+1;
108                 testControl.testIndex = testControl.testIndex+5;
109                 testControl.testcaseIndex = 0;
110             }
111         }
112     }

```

- 시작 지점은 cs_tfx.c의 main 입니다. testrun();이 끝나는 시점인 return 0; 앞에 break point를 걸어줍니다.

6. ct_target_log expression 뷰에서 로그 확인

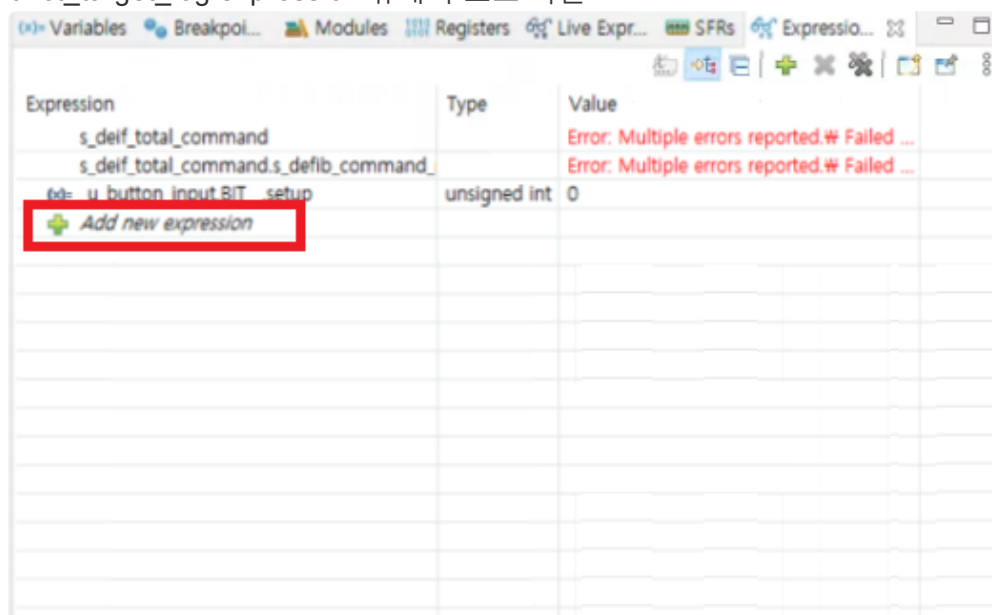

Expression	Type	Value
s_deif_total_command		Error: Multiple errors reported.# Failed ...
s_deif_total_command.s_defib_command		Error: Multiple errors reported.# Failed ...
ts = u.button.input.BIT_setup	unsigned int	0
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">  Add new expression </div>		

- expression 뷰에서 Add new expression을 클릭하여 로그 인터페이스에 작성한 로그를 담고 있는 배열(ct_target_log)을 추가합니다.

Expression	Type	Value
s_defib_total_command		Error: Multiple errors reported. # Failed ...
s_defib_total_command.s_defib_command		Error: Multiple errors reported. # Failed ...
u_button_input.BIT_setup	unsigned int	0
ct_target_log	char [1000...]	0x2000020c <ct_target_log>
> [0...99]	char [100]	0x2000020c <ct_target_log>
> [100...199]	char [100]	0x20000270 <ct_target_log+100>
> [200...299]	char [100]	0x200002d4 <ct_target_log+200>
> [300...399]	char [100]	0x20000338 <ct_target_log+300>
> [400...499]	char [100]	0x2000039c <ct_target_log+400>
> [500...599]	char [100]	0x20000400 <ct_target_log+500>
> [600...699]	char [100]	0x20000464 <ct_target_log+600>
> [700...799]	char [100]	0x200004c8 <ct_target_log+700>
> [800...899]	char [100]	0x2000052c <ct_target_log+800>
> [900...999]	char [100]	0x20000590 <ct_target_log+900>
> [1000...1099]	char [100]	0x200005f4 <ct_target_log+1000>
> [1100...1199]	char [100]	0x20000658 <ct_target_log+1100>
> [1200...1299]	char [100]	0x200006bc <ct_target_log+1200>
> [1300...1399]	char [100]	0x20000720 <ct_target_log+1300>
> [1400...1499]	char [100]	0x20000784 <ct_target_log+1400>
> [1500...1599]	char [100]	0x200007e8 <ct_target_log+1500>
> [1600...1699]	char [100]	0x2000084c <ct_target_log+1600>
> [1700...1799]	char [100]	0x200008b0 <ct_target_log+1700>
> [1800...1899]	char [100]	0x20000914 <ct_target_log+1800>
> [1900...1999]	char [100]	0x20000978 <ct_target_log+1900>


- 이와 같이 ct_target_log의 내용을 확인할 수 있습니다.

7. CSET#으로 끝나는 지 확인(정상 테스트 수행 여부)

Expression	Type	Value
ct_target_log[169]	char	97 'a'
ct_target_log[170]	char	105 'I'
ct_target_log[171]	char	110 'n'
ct_target_log[172]	char	44 ','
ct_target_log[173]	char	49 'I'
ct_target_log[174]	char	54 '6'
ct_target_log[175]	char	50 '2'
ct_target_log[176]	char	54 '6'
ct_target_log[177]	char	48 '0'
ct_target_log[178]	char	55 '7'
ct_target_log[179]	char	48 '0'
ct_target_log[180]	char	57 '9'
ct_target_log[181]	char	56 '8'
ct_target_log[182]	char	48 '0'
ct_target_log[183]	char	62 '>'
ct_target_log[184]	char	67 'C'
ct_target_log[185]	char	83 'S'
ct_target_log[186]	char	69 'E'
ct_target_log[187]	char	84 'T'
ct_target_log[188]	char	35 '#'
ct_target_log[189]	char	0 '\0'
ct_target_log[190]	char	0 '\0'
ct_target_log[191]	char	0 '\0'
ct_target_log[192]	char	0 '\0'
ct_target_log[193]	char	0 '\0'
ct_target_log[194]	char	0 '\0'
ct_target_log[195]	char	0 '\0'

- log의 마지막 부분이 CSET#으로 종료되어야 정상적으로 테스트가 종료되었다고 판단할 수 있습니다. 따라서 expression 뷰에서 테스트의 정상 실행 여부를 한 번 확인할 수 있습니다.


8. 메모리 뷰에서 모니터 메모리에 ct_target_log 추가

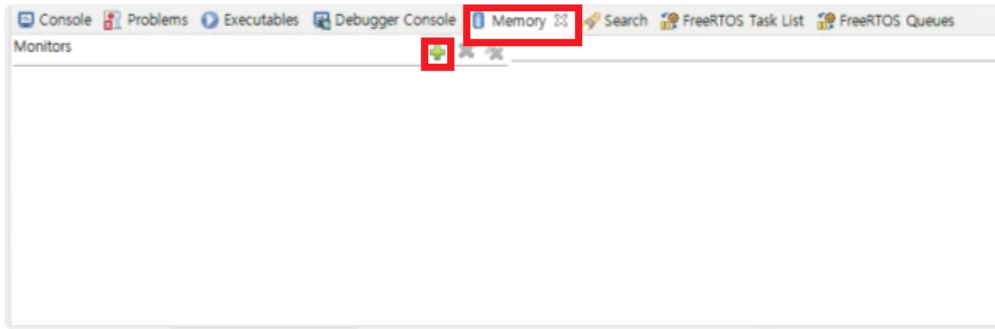

- 메모리 덤프를 위해 memory 뷰에서 Monitors에 +을 클릭하여 ct_target_log를 추가합니다.




9. 메모리 뷰에서 Controller Tester 프로젝트의 로그 경로로 내보내기 / 경로에 정상적으로 파일 생성되었는지 확인

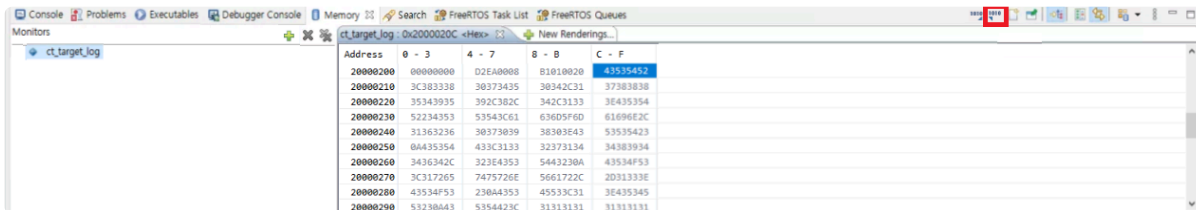


- 메모리 뷰에서 export 버튼을 눌러 ct_target_log의 메모리를 파일로 내려받습니다.

- Format은 RAW Binary, Start address는 expression 뷰의 ct_target_log 시작 주소, Length는 ct_target_log의 배열 크기를 지정합니다. (로그의 길이가 Length보다 짧아도 테스트에 영향을 주지 않습니다.)

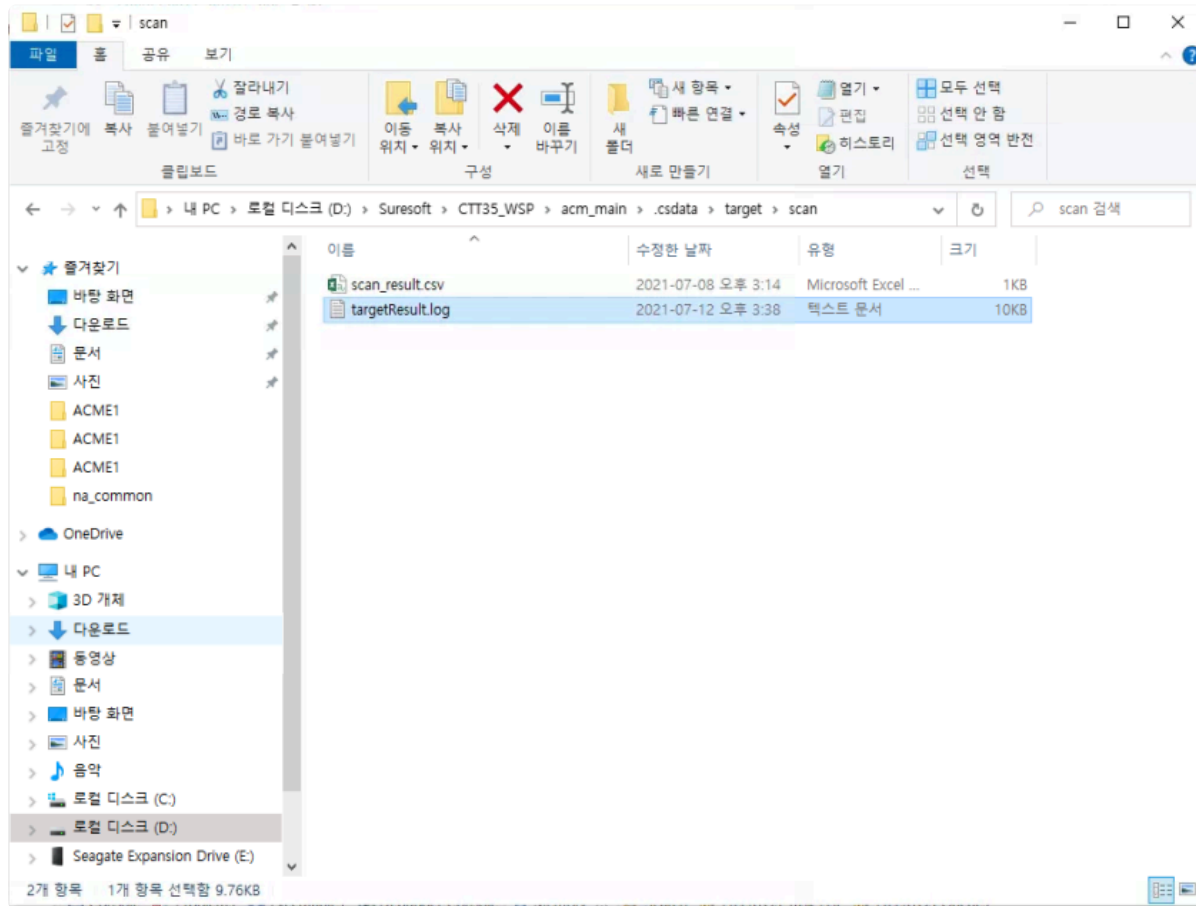


- 지정한 경로에 파일이 정상적으로 만들어졌는 지 확인합니다.

10. Controller Tester에서 코드 복원

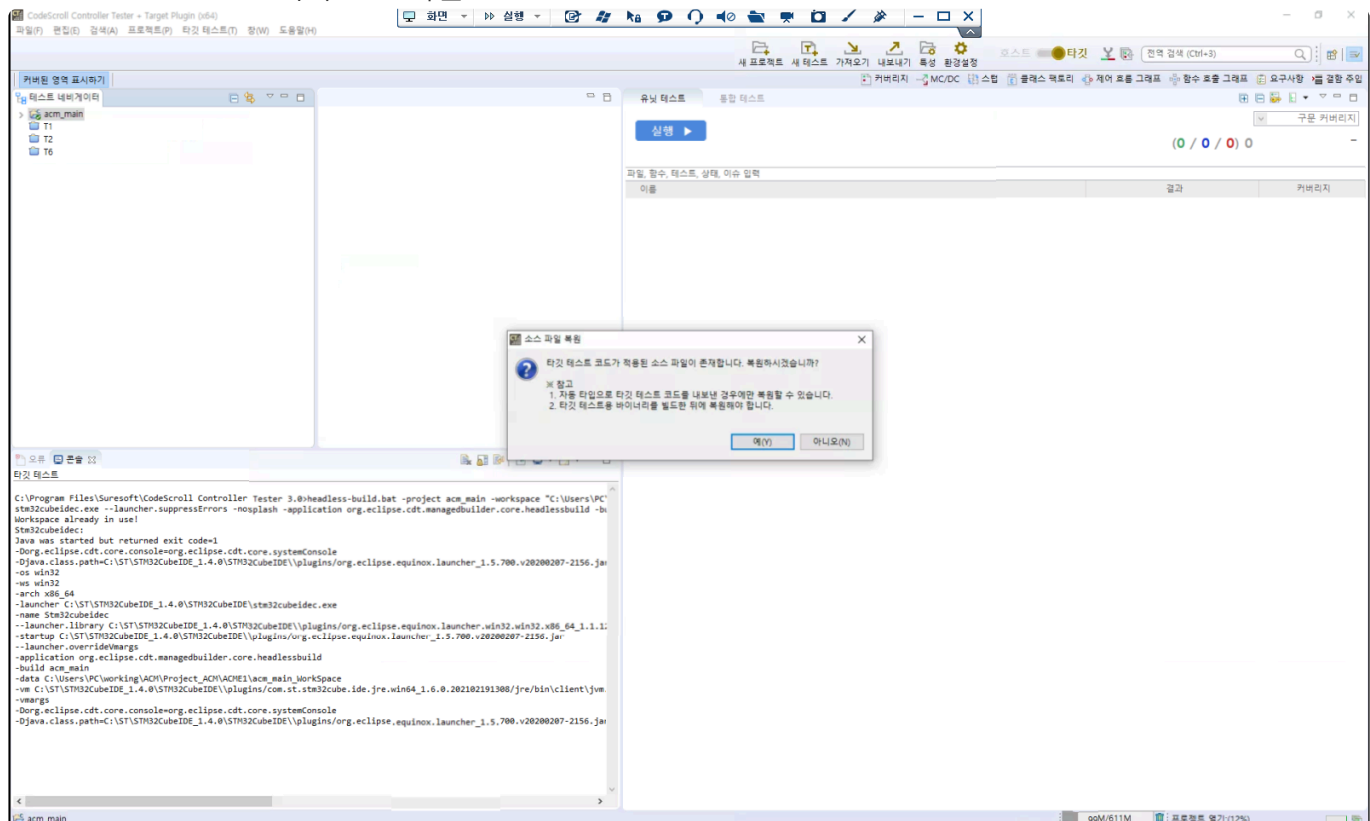


- 타겟 테스트 로그를 가져오기 위해 Controller Tester에서 코드를 복원합니다.


11. 타겟 테스트 로그 가져오기 -> 로그파일 경로로부터 가져오기 -> 완료

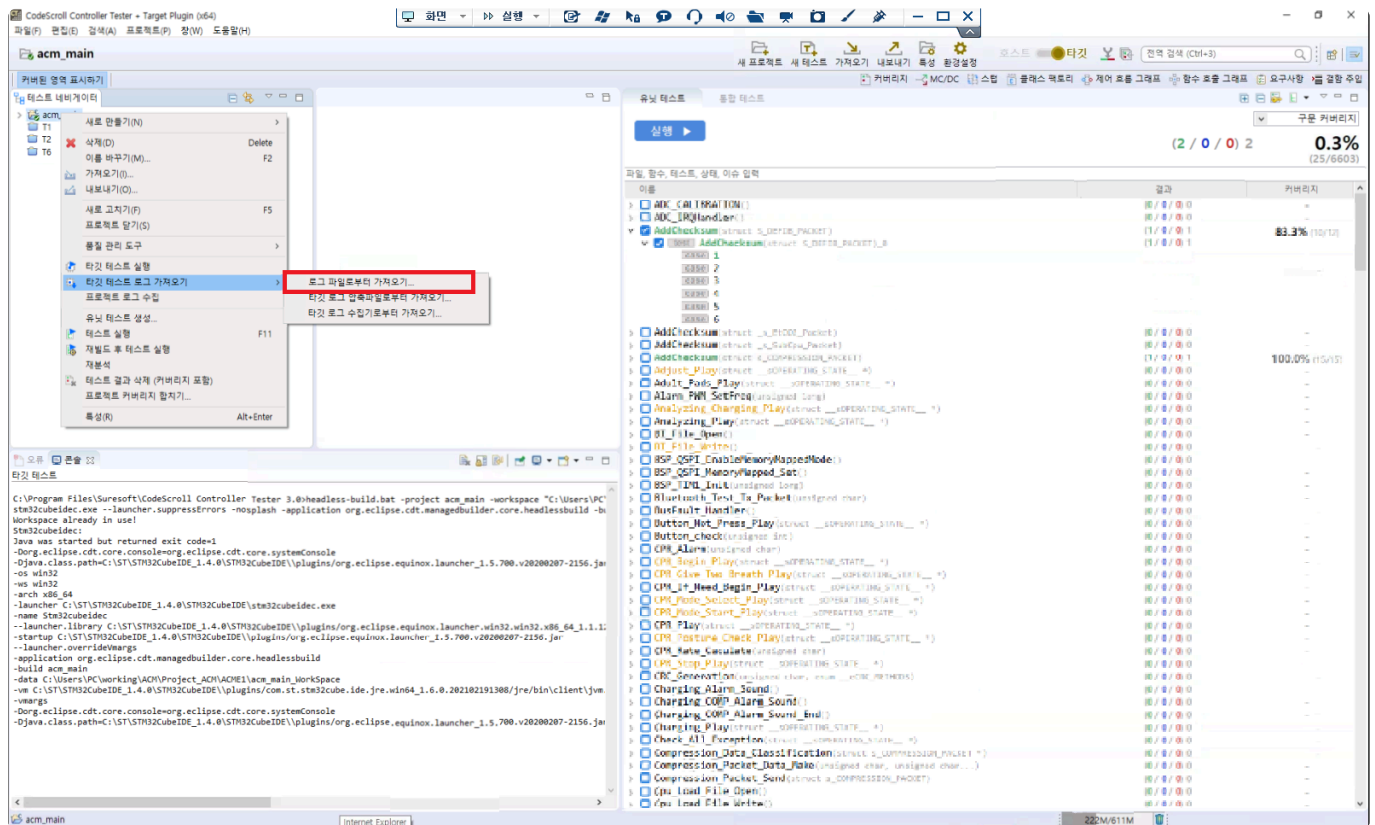

- [타깃 테스트 로그 가져오기] -> [로그 파일로부터 가져오기]를 선택합니다.

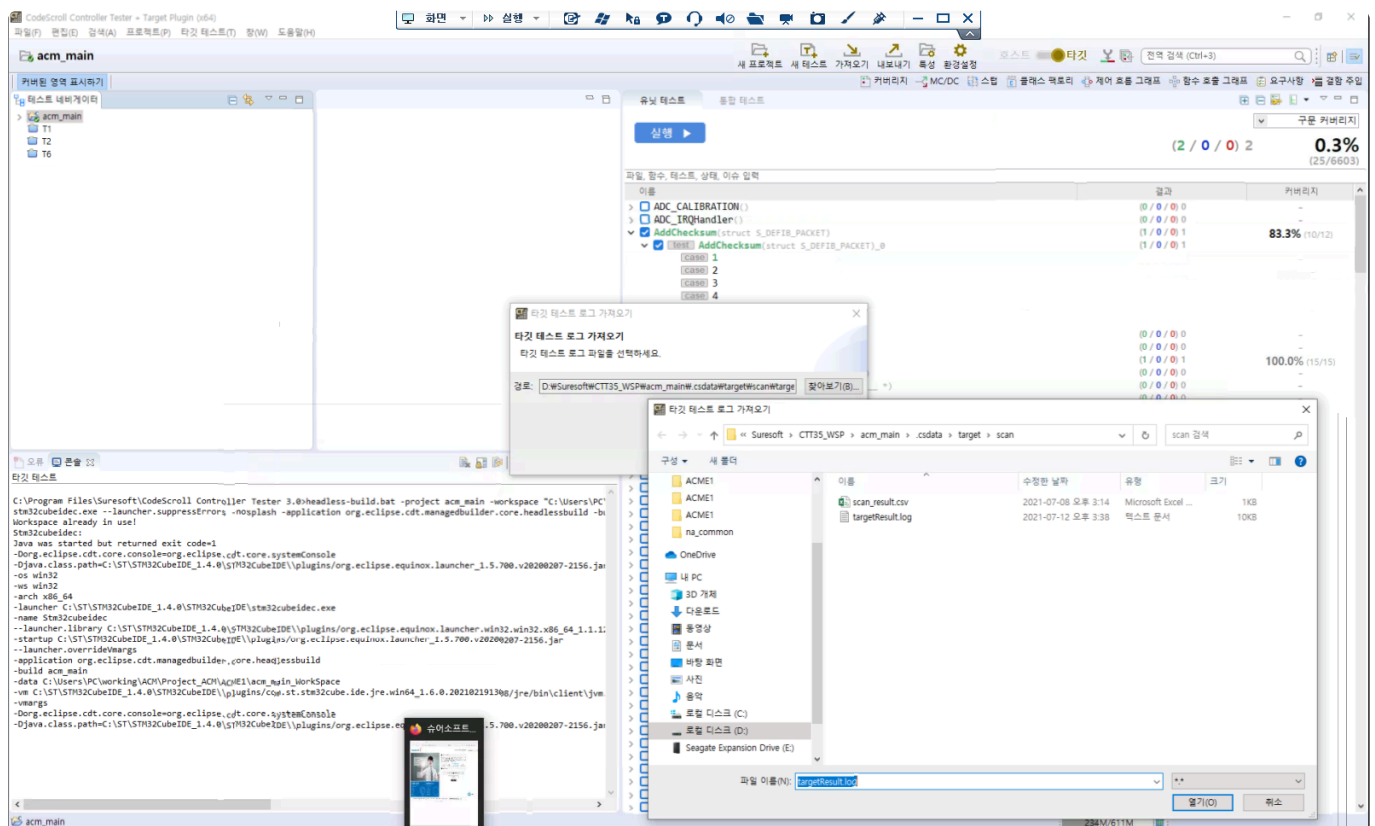

- 9번에서 생성된 파일을 가져옵니다.

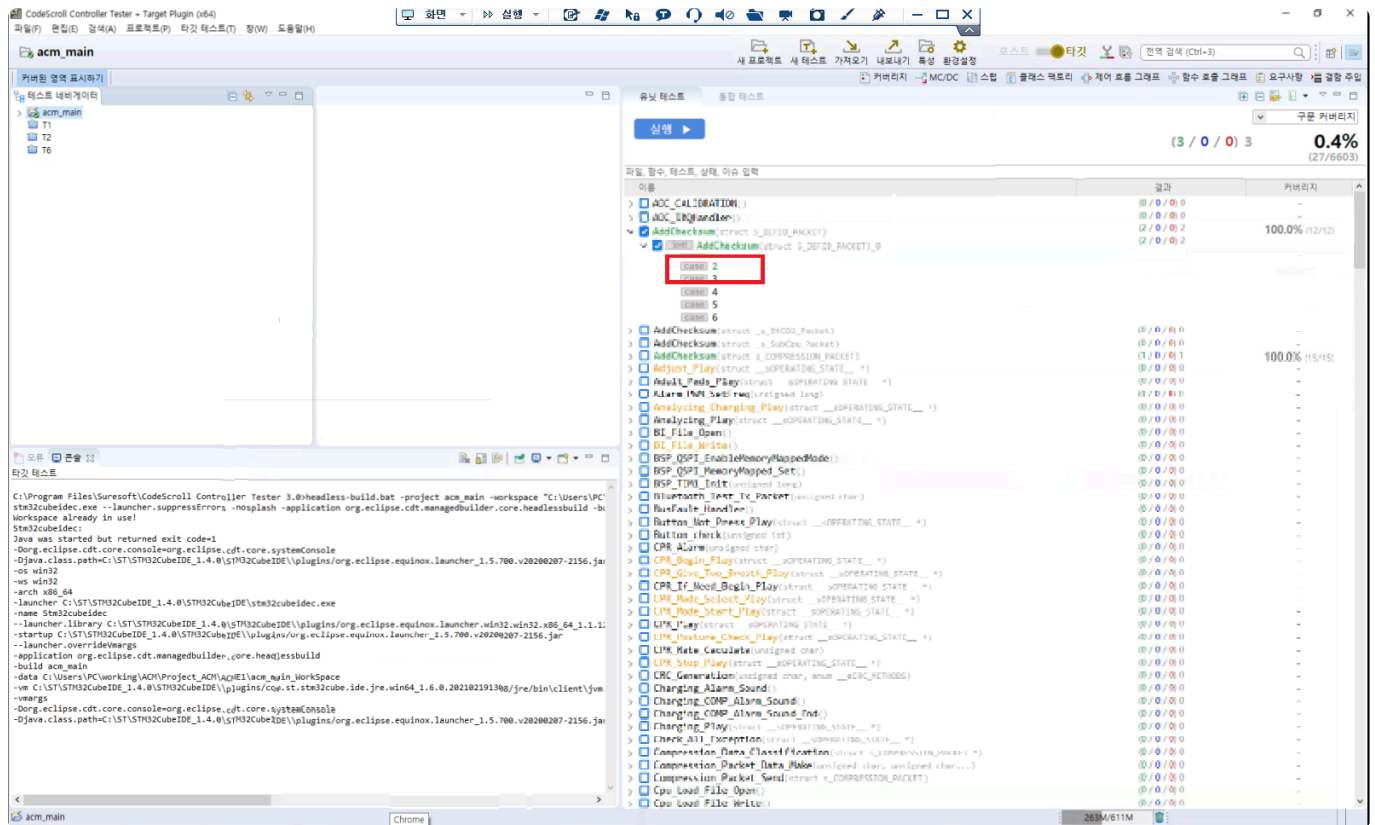

- 테스트 케이스가 성공적으로 수행되어 커버리지가 측정되었음을 확인할 수 있습니다.

2. 디버거 사용 가이드

CodeScroll Controller Tester 타겟 테스트 수행 시 디버거 사용 방법에 대한 가이드 문서입니다.

- [Lauterbach TRACE32](#)
- [PLS Universal Debug Engine](#)
- [iSYSTEM winIDEA Debugger](#)
- [IAR Embedded Workbench C-SPY Debugger](#)
- [Texas Instruments Code Composer Studio](#)

2.1. Lauterbach TRACE32

Controller Tester는 TRACE32 디버거를 사용하여 타겟 테스트를 할 수 있습니다.

Controller Tester는 TRACE32의 cmm 스크립트를 사용하여 타겟 환경에서 테스트를 실행하고 결과를 가져옵니다.

TRACE32에서 지원하는 타겟 목록은 [Lauterbach 홈페이지](#) 에서 확인할 수 있습니다.

- [cmm 스크립트 자동 생성 지원 타겟 목록](#)
- [Step1: Controller Tester에서 타겟 환경 설정](#)
- [Step2: 타겟 테스트 실행](#)

2.1.1. cmm 스크립트 자동 생성 지원 타겟 목록

Controller Tester는 cmm 스크립트 파일을 자동으로 생성하거나 사용자에게 입력받습니다.

cmm 스크립트를 자동으로 생성할 수 있는 경우에는 타겟의 칩 이름만 입력하면 됩니다. cmm 스크립트를 자동으로 생성할 수 없는 경우에는 사용자가 직접 cmm 스크립트 파일 경로를 입력해야 합니다.

현재 cmm 스크립트 자동 생성을 지원하는 타겟은 아래와 같습니다.

PowerPC	mpc5554, mpc5553, mpc5534, mpc556x, mpc551x, mpc560xe, spc560bxx, spc560pxx, spc560sxx, mpc560xb, mpc560xp, mpc560xs, spc563m54, mpc5632m, spc563m60, mpc5633m, spc563m64, mpc5634m, mpc564xs, mpc5668, mpc5674, mpc5644a, spc564a80, mpc5642a, spc564a70, mpc567xk, spc56hk, mpc5643l, spc56el60, spc56el70, mpc5644b, mpc5644c, spc564b64, spc56ec64, mpc5645b, spc564b70, mpc5645c, spc56ec70, mpc5646b, spc564b74, mpc5646c, spc56ec74, mpc5676r, spc56ap, mpc5746m, mpc5744k, spc574k74, mpc5777m, spc57hm90, mpc574xp, mpc574xg, mpc574xr, mpc577xk, mpc5777c, spc570s, mpc5726l, spc572l, spc574s, spc58ne, spc58eg, spc58nn, spc582b, spc58ec, spc58nh, spc584b, s32r274, s32r264, s32r372
ARM	mkw01, mkw20, mkv30, mkv40, mkv10, mkv50, mkm30, mkl0, mkl10, mkl20, mkl30, mkl40, mkl80, mk0, mk10, mk20, mk30, mk40, mk50, mk60, mk70, mk80, mac57d54h, mac71×1, mac71×2, mac71×4, mac71×5, mac71×6, mac72×1, lpc51u68, lpc54xx, lpc8xx, lpc11xx, lpc12xx, lpc13xx, lpc17xx, lpc18xx, lpc21xx, lpc22xx, lpc23xx, lpc24xx, lpc28xx, lpc29xx, lpc40xx, lpc43xx, imxrt1064, xmc1100, xmc1200, xmc1300, xmc1400, xmc4100, xmc4200, xmc4300, xmc4400, xmc4500, xmc4700, xmc4800, tle98, s3fm02g, s32k, s6e1a, s6e1c, s6j3
tricore	tc2dx, tc21x, tc22x, tc23x, tc26x, tc27x, tc29x, tc35x, tc37x, tc38x, tc39x, tc116x, tx1167, tx1197, tc1724, tc1728, tc1736, tc1762, tc1764, tc1766, tc1767, tc1782, tc1784, tc1791, tc1792, tc1793, tc1796, tc1797, tc1798

2.1.2. Step1: Controller Tester에서 타겟 환경 설정

Controller Tester의 타겟 환경 설정 페이지에서 디버거를 선택합니다. 프로젝트에 선택된 툴체인에 따라 지원하는 디버거 목록만 표시됩니다.

디버거를 TRACE32로 설정합니다.

▶ Freescale ▶ CodeWarrior-MPC55xx ▶ 2.6 ▶ others ▶ trace32

선택한 정보에 따라 설정 항목들이 표시됩니다. TRACE32 디버거를 사용하는 경우에 설정해야하는 항목은 아래 표와 같습니다.

설정 중 일부는 필수 항목입니다.


trace32_exe_file_path	TRACE32 실행파일 경로입니다. 타겟마다 실행파일이 다르기 때문에, 사용하는 타겟의 실행파일이 맞는지 확인해야 합니다. 필수 항목입니다.
target_binary_path	타겟 환경에 로드하기 위한 바이너리 파일 경로입니다. 사용하는 IDE 또는 빌드 스크립트에서 타겟 바이너리 파일이 생성되는 경로를 확인하고 입력합니다. 필수 항목입니다.
chip	사용하는 타겟의 칩 이름을 입력합니다. cmm 스크립트를 자동 생성할 때 사용되기 때문에 정확한 칩 이름을 입력해야 합니다.
user_defined_cmm_script_file_path	사용자 정의 cmm 스크립트 파일 경로입니다. cmm 스크립트 자동 생성을 지원하지 않는 타겟인 경우에는 디버거와 타겟 사용 환경을 설정하는 스크립트를 작성하거나, 사용하고 있는 cmm 스크립트 파일 경로를 입력해야 합니다.

2.1.3. Step2: 타깃 테스트 실행


타깃 테스트를 실행하기 전에 실행 중인 TRACE32 프로그램을 종료해야 합니다.

테스트 네비게이터 뷰의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에서 [타깃 테스트 실행]을 선택하거나 테스트 뷰의 [실행] 버튼을 클릭하여, 타깃 테스트를 실행할 수 있습니다.

- [타깃 테스트 실행]

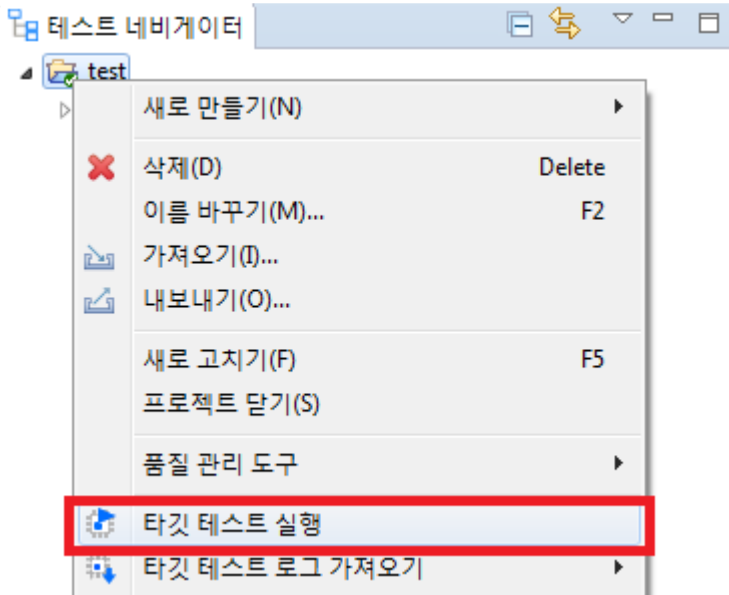

- [실행]

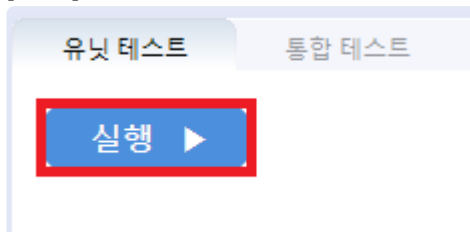

* 타깃 테스트를 실행할 때 TRACE32 프로그램이 실행됩니다. 정상적으로 테스트가 완료되면 TRACE32 프로그램이 자동으로 종료됩니다.

2.1.4. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅

1. 타깃으로 설정 후 유닛 테스트 뷰에서 테스트 케이스 우클릭 후 '디버그 정보 확인' 클릭
2. 사용자 프로젝트를 직접 빌드 혹은 Controller Tester 프로젝트에서 '타깃 환경' 설정에 등록된 빌드 스크립트 수행
3. 빌드 성공하는지 확인
4. Controller Tester에서 프로젝트를 열어 원본 소스 복원
5. Trace32 실행 후 cmm 스크립트 파일(start.cmm)을 열어 'debug'를 실행(Controller_Tester_프로젝트_경로/.csdata/target/start.cmm)
6. 'step' 버튼을 클릭하면 target.cmm 스크립트 첫 라인으로 이동
7. target.cmm 파일의 Go.HII에 breakpoint 지정
8. Trace32의 Var > Show Function 클릭
9. 테스트 대상 함수 검색 후 더블 클릭
10. 함수 시작부에 breakpoint 지정
11. 'step' 버튼을 클릭하면 디버깅 포인트가 10번에서 지정한 위치로 이동하는 것을 확인
12. Var > Show Local.... 클릭하면 지역변수의 값이 변하는 것을 확인 가능
13. 디버깅 포인트까지 실행

2.2. PLS Universal Debug Engine (UDE)

Controller Tester는 UDE 디버거를 사용하여 타겟 테스트를 할 수 있습니다.

Controller Tester는 UDE에서 지원하는 디버깅 스크립트를 사용하여 타겟 환경에서 테스트를 실행하고 결과를 가져옵니다.

UDE에 연결하여 사용할 수 있는 타겟 목록은 [PLS 홈페이지](#)에서 확인할 수 있습니다.


Controller Tester에서는 UDE 워크스페이스 정보를 사용하여 타겟 테스트를 수행합니다. 그렇기 때문에 사용자는 타겟 테스트 수행 전에 먼저 워크스페이스를 생성해야 합니다.

- [Step1: UDE IDE에서 워크스페이스 생성](#)
- [Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정](#)
- [Step3: 타겟 테스트 실행](#)


2.2.1. Step1: UDE IDE에서 워크스페이스 생성

UDE는 UDE desktop IDE에서 UDE 워크스페이스를 생성할 수 있습니다.


1. 사용하는 타겟에 맞는 설정 파일을 선택하여 워크스페이스를 생성합니다.

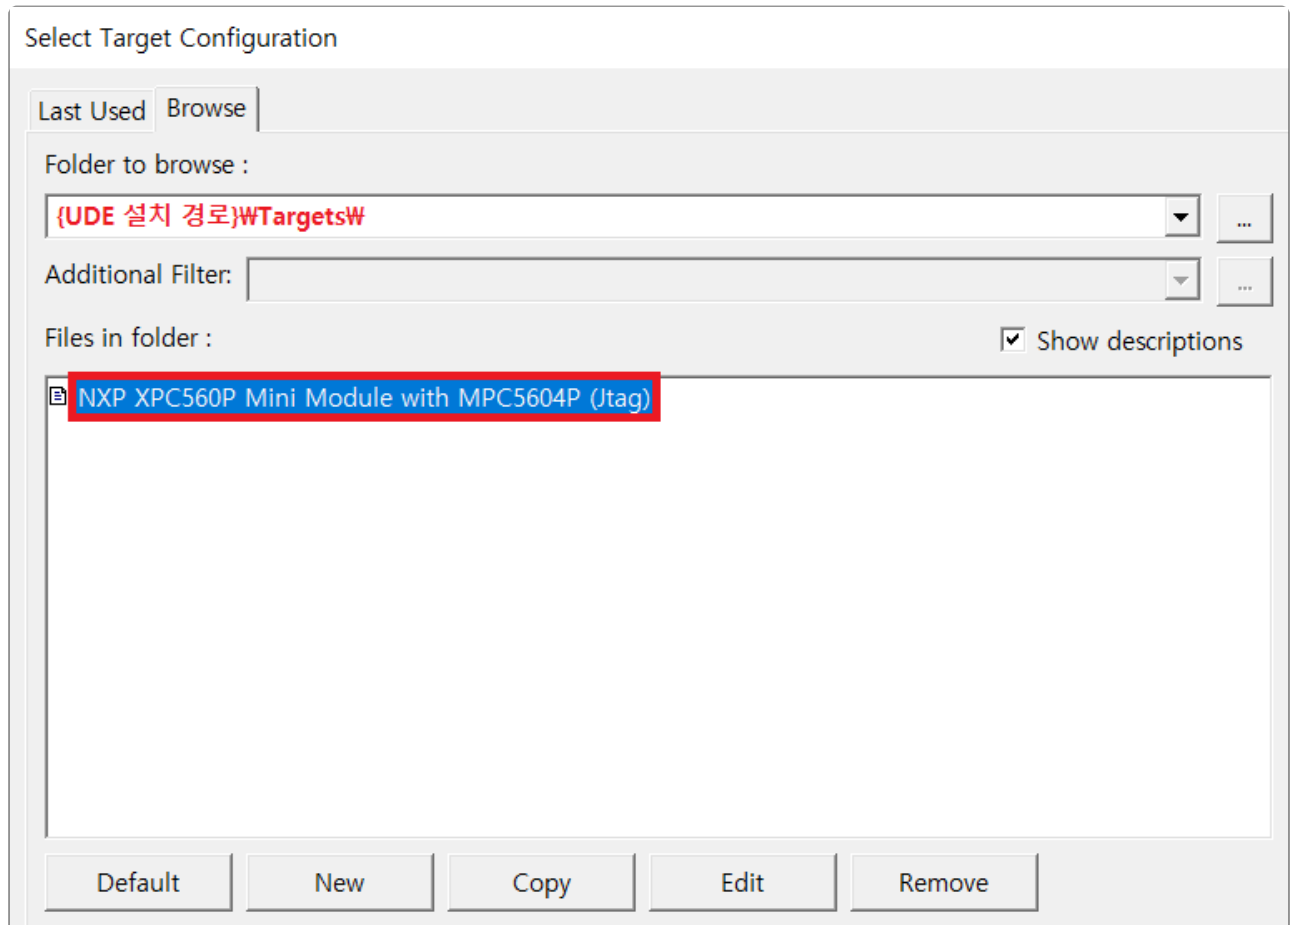

2. 상단 메뉴에서 [File] > [Load Program] 버튼을 클릭하면 바이너리 파일을 로드할 수 있습니다. 이때 테스트 코드로부터 빌드된 바이너리 파일을 선택합니다.

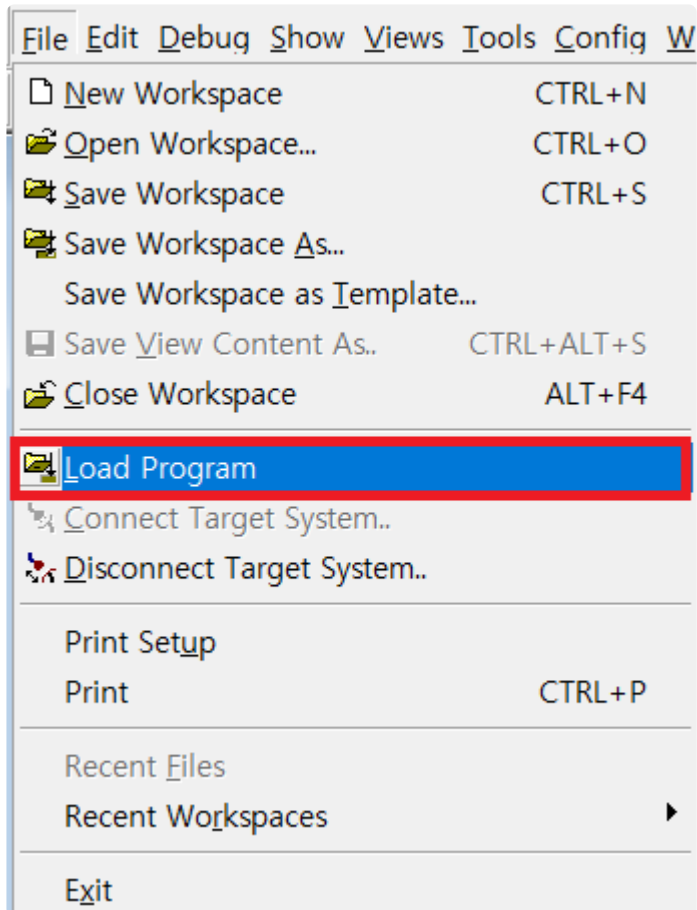

3. 이후 안내에 따라 [Program] 버튼을 누르면 타겟 설정에 따라 바이너리 파일이 타겟에 로드됩니다. 로드가 정상적으로 끝나면 워크스페이스 설정이 완료됩니다. [Exit]를 클릭하여 창을 빠져나옵니다.

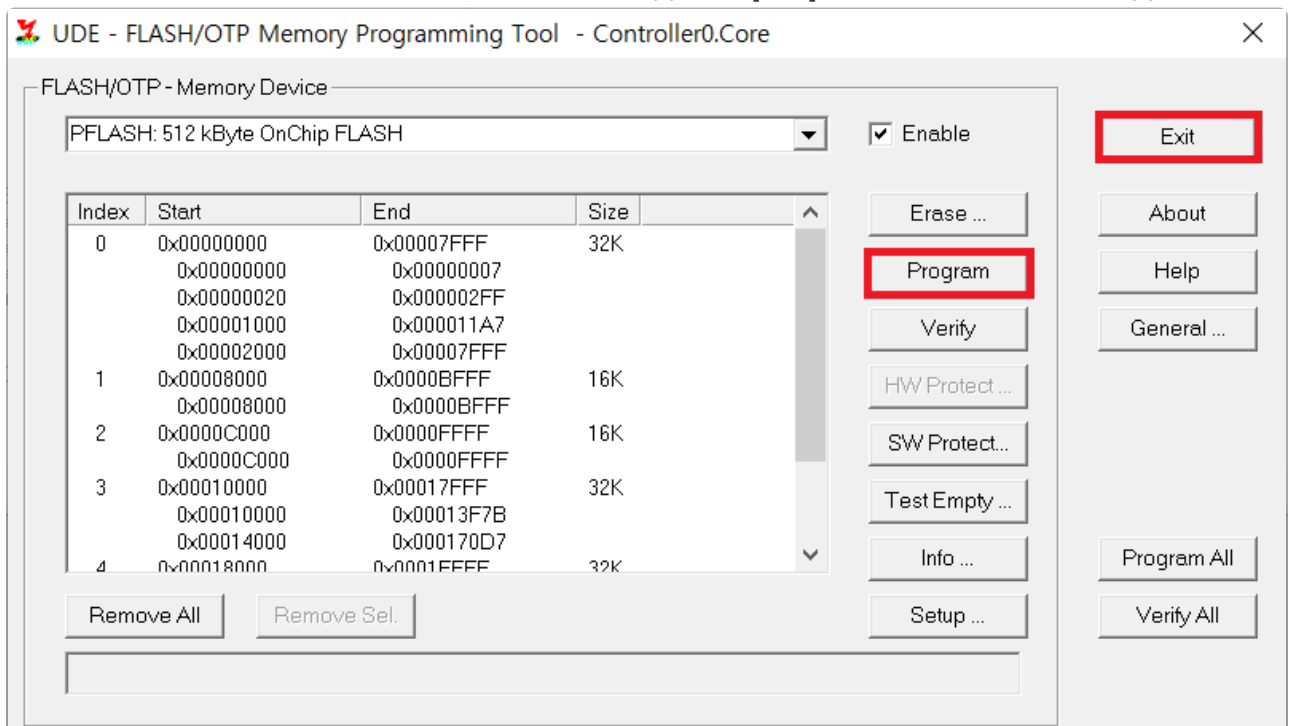

자세한 사항은 UDE에서 제공하는 매뉴얼을 참조하십시오.

2.2.2. Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정

Controller Tester의 타겟 환경 설정 페이지에서 디버거를 선택합니다. 프로젝트에 선택된 툴체인에 따라 지원하는 디버거 목록만 표시됩니다.

디버거를 UDE 로 설정합니다.

▶ Freescale ▶ CodeWarrior-MPC55xx ▶ 2.6 ▶ others ▶ ude

선택한 정보에 따라 설정 항목들이 표시됩니다. UDE 디버거를 사용하는 경우에 설정해야하는 항목은 아래 표와 같습니다.

설정 중 일부는 필수 항목입니다.

target_binary_path	타겟 환경에 로드하기 위한 바이너리 파일 경로입니다. 사용하는 IDE 또는 빌드 스크립트에서 타겟 바이너리 파일이 생성되는 경로를 확인하고 입력합니다. 필수 항목입니다.
ude_project_file	UDE IDE에서 생성된 워크스페이스 프로젝트 파일(.wsx) 경로입니다. 필수 항목입니다.

Controller Tester에서 사용하는 기본 스크립트 언어는 visual basic script입니다.


타겟 환경 설정이 끝나면 [OK] 또는 [Finish]버튼을 클릭합니다. 타겟 테스트를 수행할 준비가 끝났습니다.

2.2.3. Step3: 타깃 테스트 실행


타깃 테스트를 실행하기 위해서는 UDE IDE를 종료한 상태여야 합니다.

테스트 네비게이터 뷰의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에서 [타깃 테스트 실행]을 선택하거나 테스트 뷰의 [실행] 버튼을 클릭하여, 타깃 테스트를 실행할 수 있습니다.

- [타깃 테스트 실행]

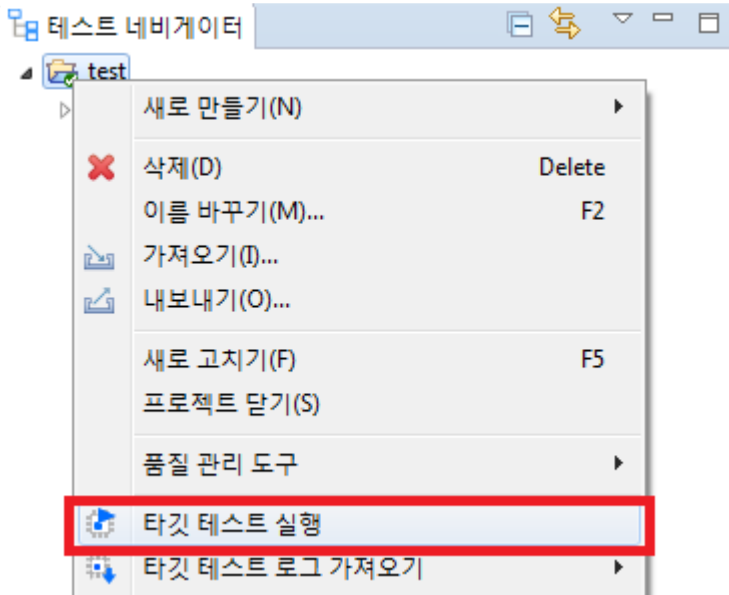

- [실행]

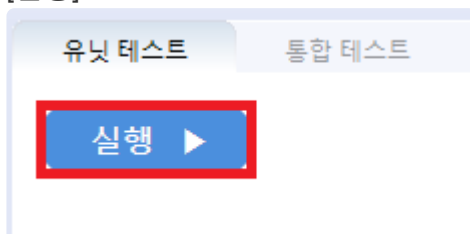

* UDE 디버깅 스크립트는 C++, .NET, Perl 등의 언어로 작성할 수 있습니다. 스크립트로 작성할 수 있는 다른 지원 언어들에 대해서는 UDE 매뉴얼에 포함되는 UDE Automation Basics 설명서를 확인하십시오.

2.2.4. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅

1. 타깃으로 설정 후 유닛 테스트 뷰에서 테스트 케이스 우클릭 후 '디버그 정보 확인' 클릭
2. 사용자 프로젝트를 직접 빌드 혹은 Controller Tester 프로젝트에서 '타깃 환경' 설정에 등록된 빌드 스크립트 수행
3. 빌드 성공하는지 확인
4. Controller Tester에서 프로젝트를 열어 원본 소스 복원
5. Pls Ude 실행 후 프로젝트 선택(.wsx파일)
6. 2번에서 빌드된 output파일을 선택
7. 좌측 네비게이션에 output 파일에 들어 있는 소스 파일과 함수 정보가 표시되는 것을 확인
8. 테스트 대상 함수가 있는 소스파일 선택 후 함수에 디버깅 포인트 지정
9. F5버튼을 누르면 entry point에서부터 실행

2.3. iSYSTEM winIDEA Debugger

Controller Tester는 winIDEA 디버깅 스크립트를 통해 자동으로 타겟 환경에서 테스트를 실행하고 결과를 가져오는 기능을 제공합니다.

winIDEA가 지원하는 타겟 목록은 [iSYSTEM 홈페이지](#) 에서 확인할 수 있습니다.

디버깅 스크립트의 실행은 winIDEA 설치 시 함께 설치되는 python SDK를 필요로 합니다. 만일 설치되어 있지 않은 경우 [iSYSTEM SDK 설치 페이지](#) 에서 다운로드받을 수 있습니다. 또한, 사용하는 winIDEA 버전이 해당 SDK를 지원하고 있는지 확인해야 합니다. Controller Tester에서 기본으로 제공하는 디버깅 스크립트는 python 3.3 버전을 기준으로 합니다.

이 문서에서는 winIDEA에서 프로젝트를 생성하는 것부터 Controller Tester에서 타겟 테스트를 실행하기까지의 과정을 예시와 함께 설명합니다.

예시에서는 iSYSTEM BlueBox iC5000 Unit 디버거와 NXP의 MPC56xx 타겟을 사용합니다.

- [iSYSTEM winIDEA 를 사용하기 위한 사전 준비](#)
- [Step1: winIDEA 워크스페이스 생성 및 설정](#)
- [Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정](#)
- [Step3: 타겟 테스트 실행](#)


2.3.1. iSYSTEM winIDEA 를 사용하기 위한 사전 준비

Controller Tester에서 winIDEA를 사용하여 타겟 테스트를 하려면 winIDEA와 연결하여 사용 가능한 디버거가 필요합니다.


사용자는 타겟 테스트 수행 전에 winIDEA 워크스페이스를 생성하고 사용할 디버거를 Controller Tester가 설치된 PC와 연결해야 합니다.

2.3.2. Step1: winIDEA 워크스페이스 생성 및 설정


1. winIDEA 실행 후, 상단 메뉴에서 [File] > [Workspace] > [New Workspace...]를 선택하여 새로운 워크스페이스를 생성합니다. 생성한 워크스페이스를 Controller Tester 타겟 테스트에 사용하기 위해서는 추가 환경 설정이 필요합니다.

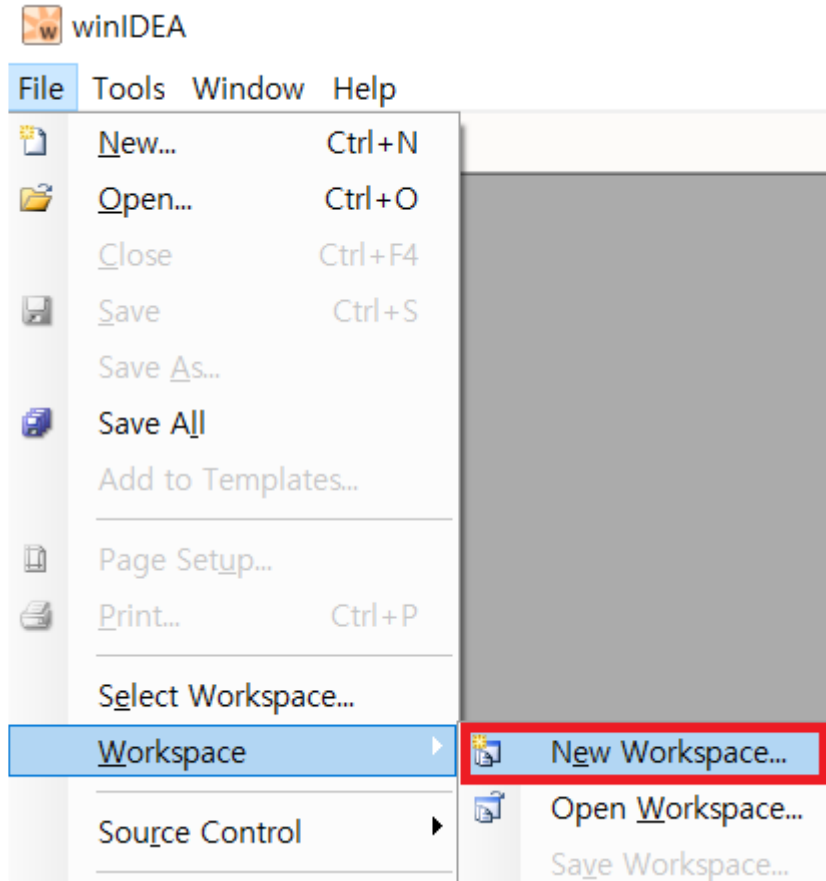



2. 첫 번째로 상단 메뉴에서 [Hardware] > [Hardware...] 를 클릭한 후, [Hardware Type] 탭에서 연결된 BlueBox의 종류를 선택합니다.

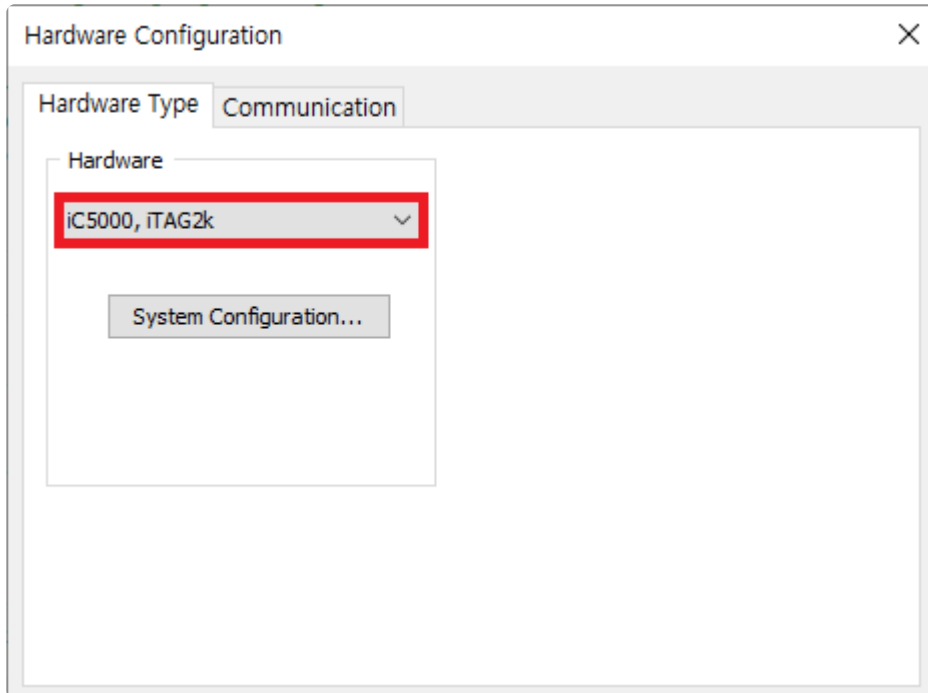

3. 다음으로 [Communication] 탭에서 통신 방식 설정하고 [Test] 버튼을 눌러 기기 연결을 확인합니다. 통신 방식에 따른 디버거 장비 연결 방법에 대한 설명은 iSYSTEM BlueBox 매뉴얼을 참조하십시오.

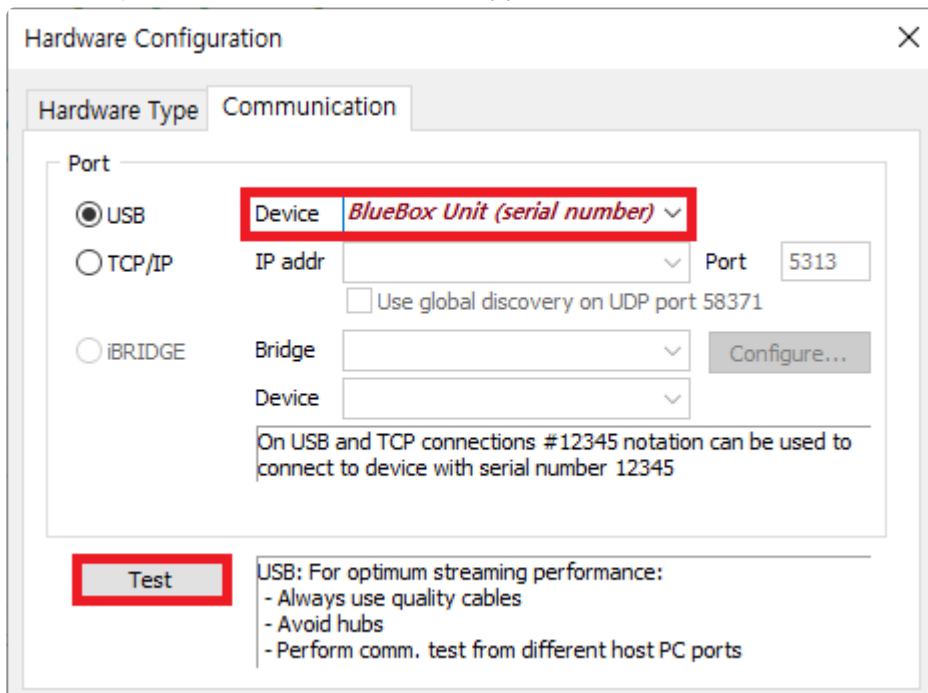


4. 상단 메뉴 중 [Hardware] > [Use Software Breakpoints] 를 클릭해서 활성화시킨 후, [Hardware] > [Emulation Options...] 의 [CPU] 항목에서 사용할 타겟 종류를 선택합니다.

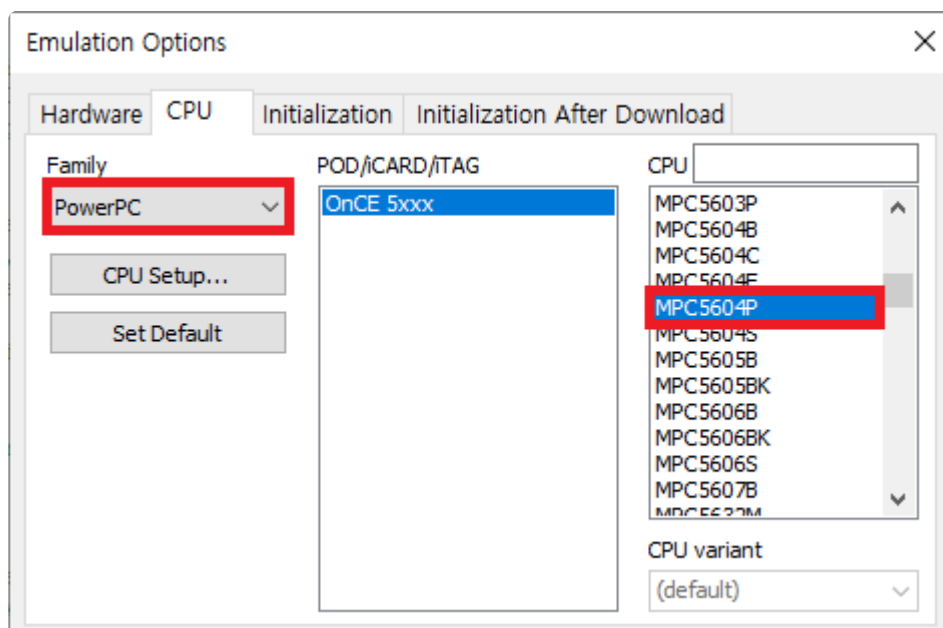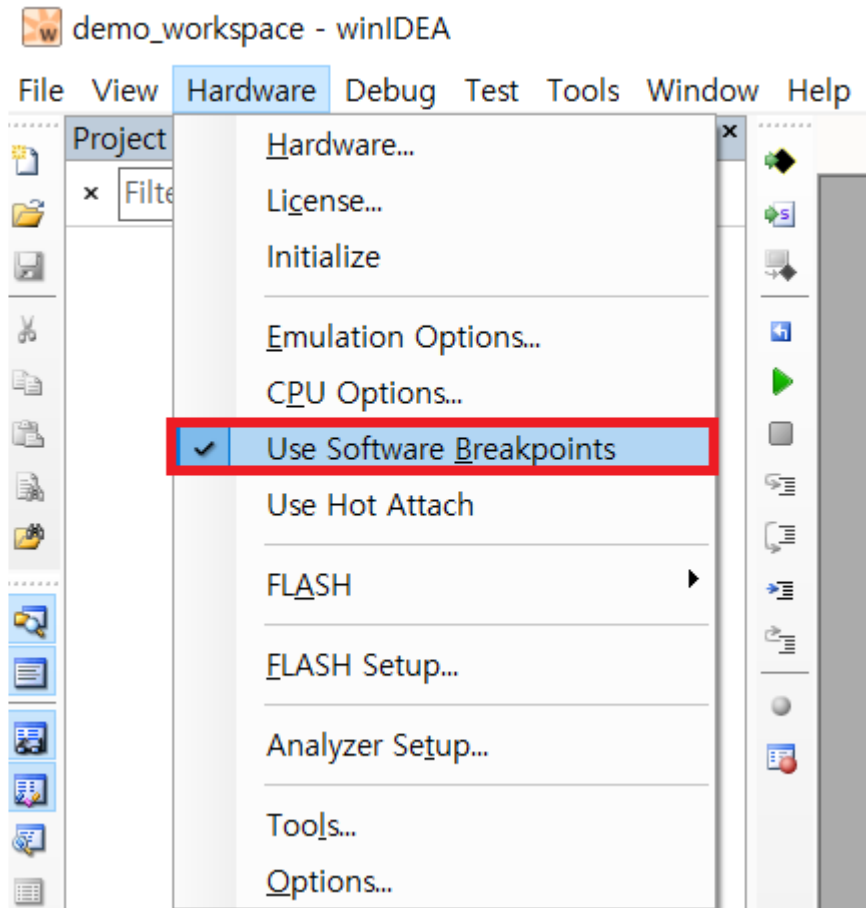


✿ 타깃 별로 설정해야 하는 세부 옵션이 다를 수 있습니다.

- 기기 설정을 끝내고 나면 테스트할 바이너리 경로를 등록해야 합니다. 먼저 테스트 대상 소스 코드를 빌드하여 바이너리를 생성합니다. 그런 다음 winIDEA의 상단 메뉴 [Debug] > [Files for Download...]에서 [New...]를 선택하고 생성한 바이너리 경로를 추가해줍니다.

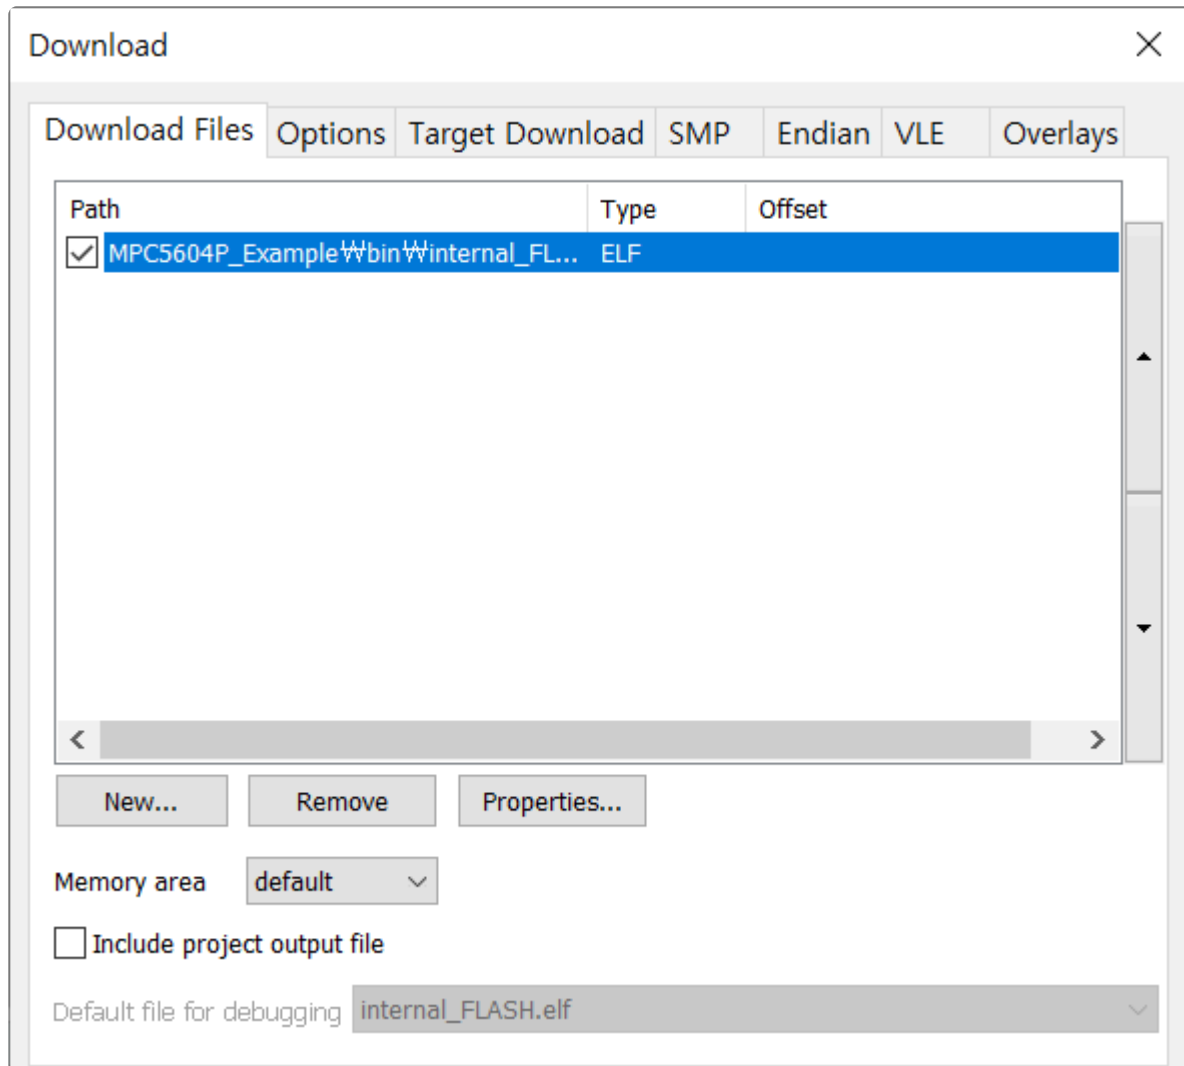

6. 워크스페이스 설정이 끝나고, 워크스페이스를 저장하여 winIDEA 워크스페이스 파일(.xjrf)을 생성합니다. 워크스페이스 파일은 Controller Tester에서 winIDEA를 이용한 타겟 테스트 설정 시 사용됩니다.

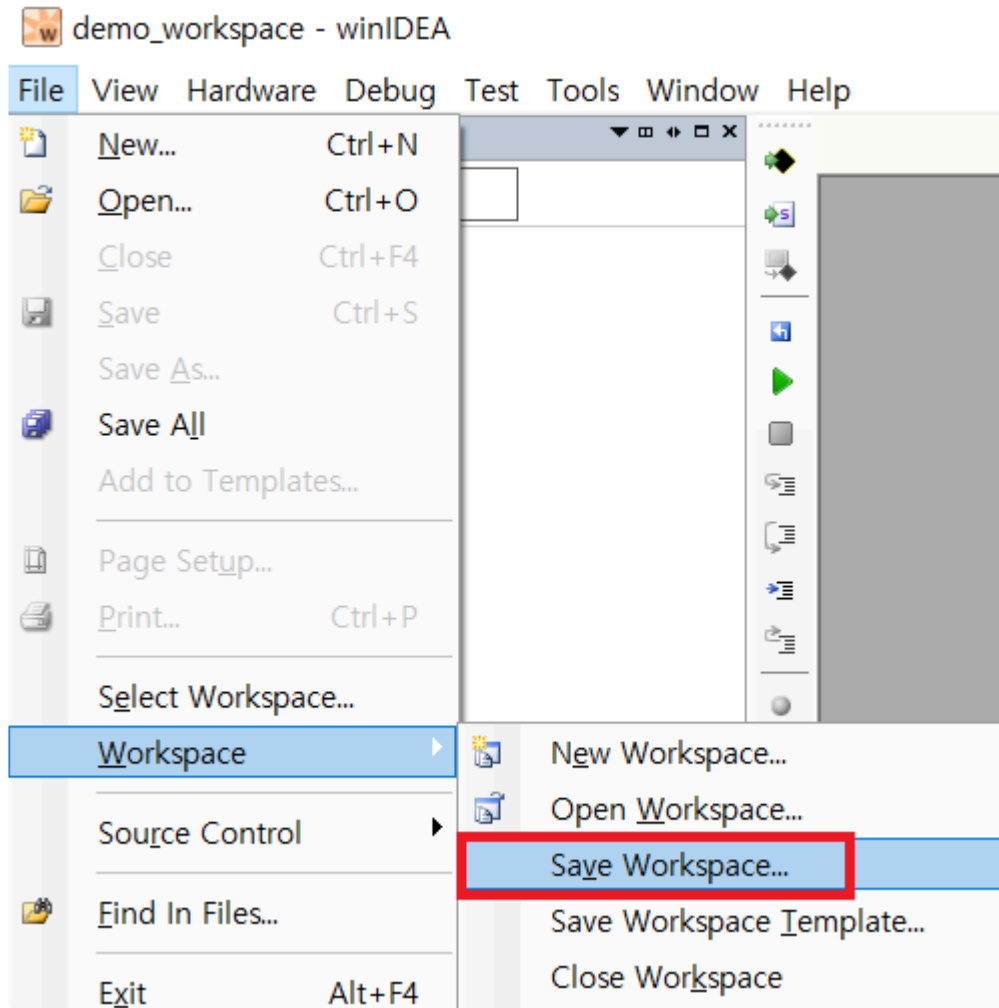

이제 타깃 테스트를 하기 위한 winIDEA 워크스페이스 생성이 끝났습니다.

2.3.3. Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정

Controller Tester의 타겟 테스트 프로젝트 생성 마법사 또는 프로젝트 프로퍼티의 타겟 환경 설정에서 디버거를 선택합니다. 프로젝트 생성 시 선택한 툴체인에 따라 선택 가능한 디버거 목록이 달라집니다.

디버거를 BlueBox 로 설정합니다.

▶ Freescale ▶ CodeWarrior-MPC55xx ▶ 2.6 ▶ others ▶ bluebox

선택한 정보에 따라 설정 항목들이 표시됩니다. BlueBox를 사용하는 경우에 설정해야 하는 항목은 아래 표와 같습니다.

필수로 입력해야 하는 항목은 Controller Tester에서 붉은 색으로 표시됩니다.

winidea_binary_path	winIDEA 실행 파일(winIDEA.exe) 경로입니다. 필수 항목입니다.
winidea_workspace_file_path	winIDEA에서 생성한 워크스페이스 파일(.xjrf) 경로입니다. 필수 항목입니다.


Controller Tester에서 사용하는 기본 스크립트 언어는 python입니다. 사용자 정의 디버깅 스크립트를 사용하는 경우, python으로 작성해야 원활한 타겟 테스트가 가능합니다. 다른 언어를 사용하여 디버깅 스크립트를 작성하는 경우에는 [iSYSTEM 홈페이지](#) 를 참고하여 추가 SDK 설치를 진행해야 합니다.

타겟 환경 설정이 끝나면 [OK] 또는 [Finish]버튼을 클릭합니다. 타겟 테스트를 수행할 준비가 끝났습니다.


2.3.4. Step3: 타겟 테스트 실행

테스트 네비게이터 뷰의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에서 [타겟 테스트 실행]을 선택하거나 테스트 뷰의 [실행] 버튼을 클릭하여, 타겟 테스트를 실행할 수 있습니다.

- [타겟 테스트 실행]

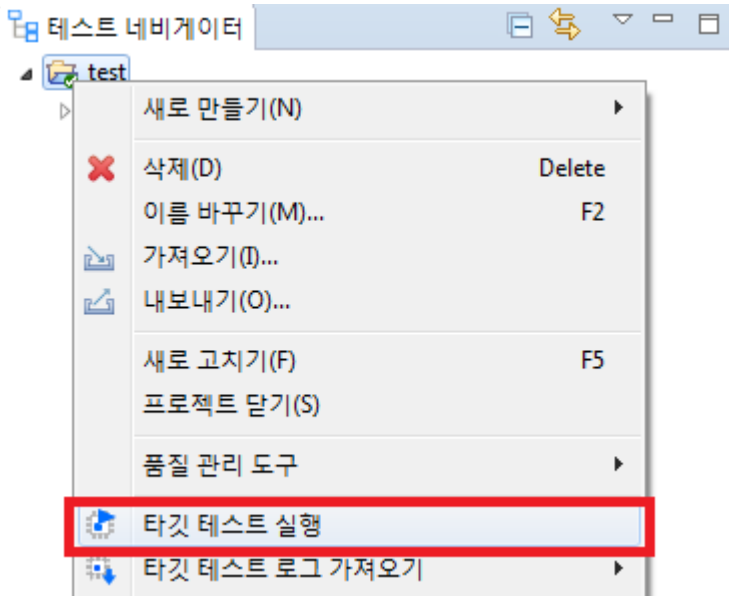

- [실행]

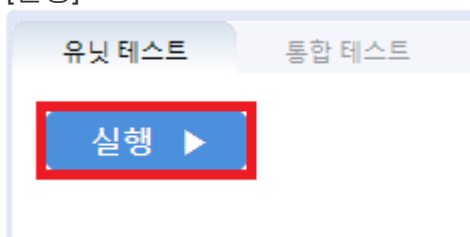

* winIDEA가 실행 중인 상태에서는 타겟 테스트를 수행할 수 없습니다. Controller Tester에서 타겟 테스트를 실행하기 전에 반드시 winIDEA를 종료해야 합니다.

2.3.5. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅

1. 타깃으로 설정 후 유닛 테스트 뷰에서 테스트 케이스 우클릭 후 '디버그 정보 확인' 클릭
2. 사용자 프로젝트를 직접 빌드 혹은 Controller Tester 프로젝트에서 '타깃 환경' 설정에 등록된 빌드 스크립트 수행
3. 빌드 성공하는지 확인
4. Controller Tester에서 프로젝트를 열어 원본 소스 복원
5. winIDEA 실행 후 빌드한 프로젝트 포함하는 워크스페이스 선택 (.xjrf파일)
6. [Debug] > [Download] 선택하여 바이너리 파일 타깃에 다운로드
7. 상단에 Run 버튼을 누르면 디버깅 모드
8. [Project] > [Functions] 항목 더블 클릭하여 해당 함수 위치로 이동 후, 원하는 곳에 디버깅 포인트 설정
9. F5 눌러 디버깅 진행

2.4. IAR Embedded Workbench C-SPY Debugger

Controller Tester는 IAR Embedded Workbench C-SPY 디버깅 기능을 통해 자동으로 타겟 환경에서 테스트를 실행하고 결과를 가져오는 기능을 제공합니다.

C-SPY에서 지원하는 타겟 목록은 [IAR 홈페이지](#) 에서 확인할 수 있습니다.


Controller Tester에서 IAR Embedded Workbench C-SPY로 타겟 테스트를 하려면 C-SPY 디버깅 기능을 사용할 수 있는 디버깅 프로브가 필요합니다. 사용자는 타겟 테스트 수행 전에 IAR Embedded Workbench 프로젝트를 생성하고 사용할 디버깅 프로브를 Controller Tester가 설치된 PC와 연결해야 합니다.

IAR에서 제공하는 디버깅 프로브 목록은 [IAR 홈페이지](#) 에서 확인할 수 있습니다.


- [Step1: IAR Embedded Workbench 프로젝트 생성](#)
- [Step2: IAR 프로젝트 설정](#)
- [Step3: Controller Tester에서 타겟 환경 설정](#)
- [Step4: 타겟 테스트 실행](#)

2.4.1. Step1: IAR Embedded Workbench 프로젝트 생성

1. [File] > [New Workspace]를 클릭하여 새 워크스페이스를 생성한 후 [Project] > [Create New Project...]를 클릭하여 프로젝트 파일(.ewp)을 생성합니다. 프로젝트 파일을 생성하고 나면 IAR Embedded Workbench의 [Workspace] 뷰에 프로젝트 이름이 표시됩니다.

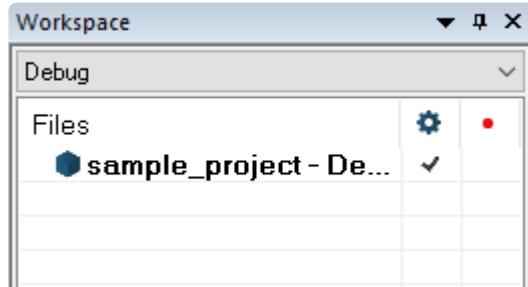


2. 다음으로 프로젝트에 시험 대상 소스 파일을 추가해야 합니다. 프로젝트를 우클릭을 하여 [Add] > [Add Files...]를 선택하고, 시험 대상 소스 파일을 추가합니다. 추가 후 [Workspace] 뷰에서 계층 구조로 추가된 소스 파일을 확인할 수 있습니다.

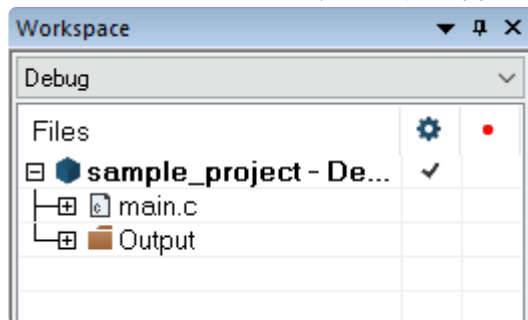


2.4.2. Step2: IAR 프로젝트 설정

프로젝트를 생성했다면 C-SPY 디버깅 기능 사용을 위한 프로젝트 설정을 해야 합니다. 생성한 프로젝트를 우클릭하여 [Options...]를 선택합니다.


1. 먼저, [General Options]에서 [Processor variant]를 설정합니다. 예를 들어, ARM의 STM32F429IG 타깃의 경우 Device를 선택한 후 우측의 타깃 목록에서 해당 타깃에 맞는 이름을 고릅니다.

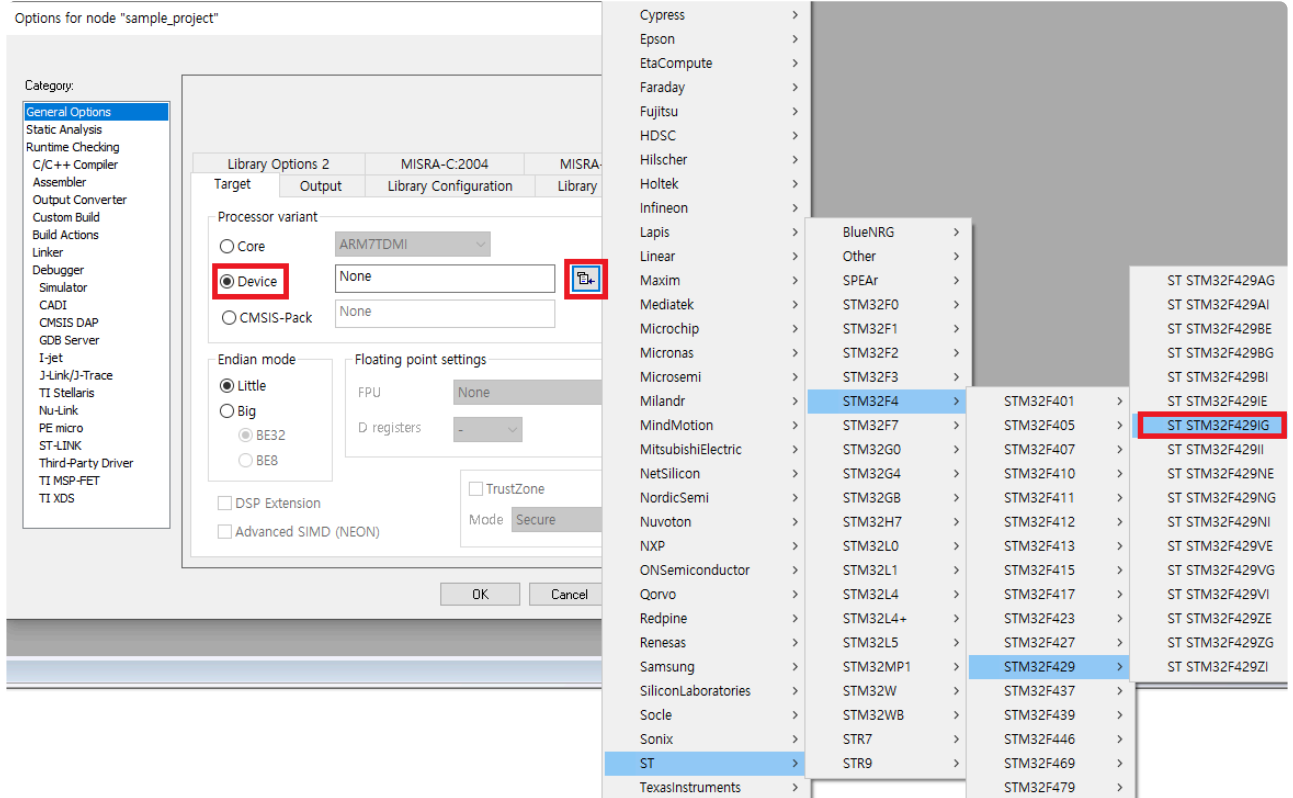

2. 두번째로 [Debugger] 카테고리로 이동하여, [Driver] 항목에서 사용하려는 디버깅 프로브를 선택합니다. 선택한 디버깅 프로브와 PC를 연결한 방식에 따라 [Debugger] 카테고리 하단의 디버깅 프로브 항목에서 세부 내용을 설정합니다.

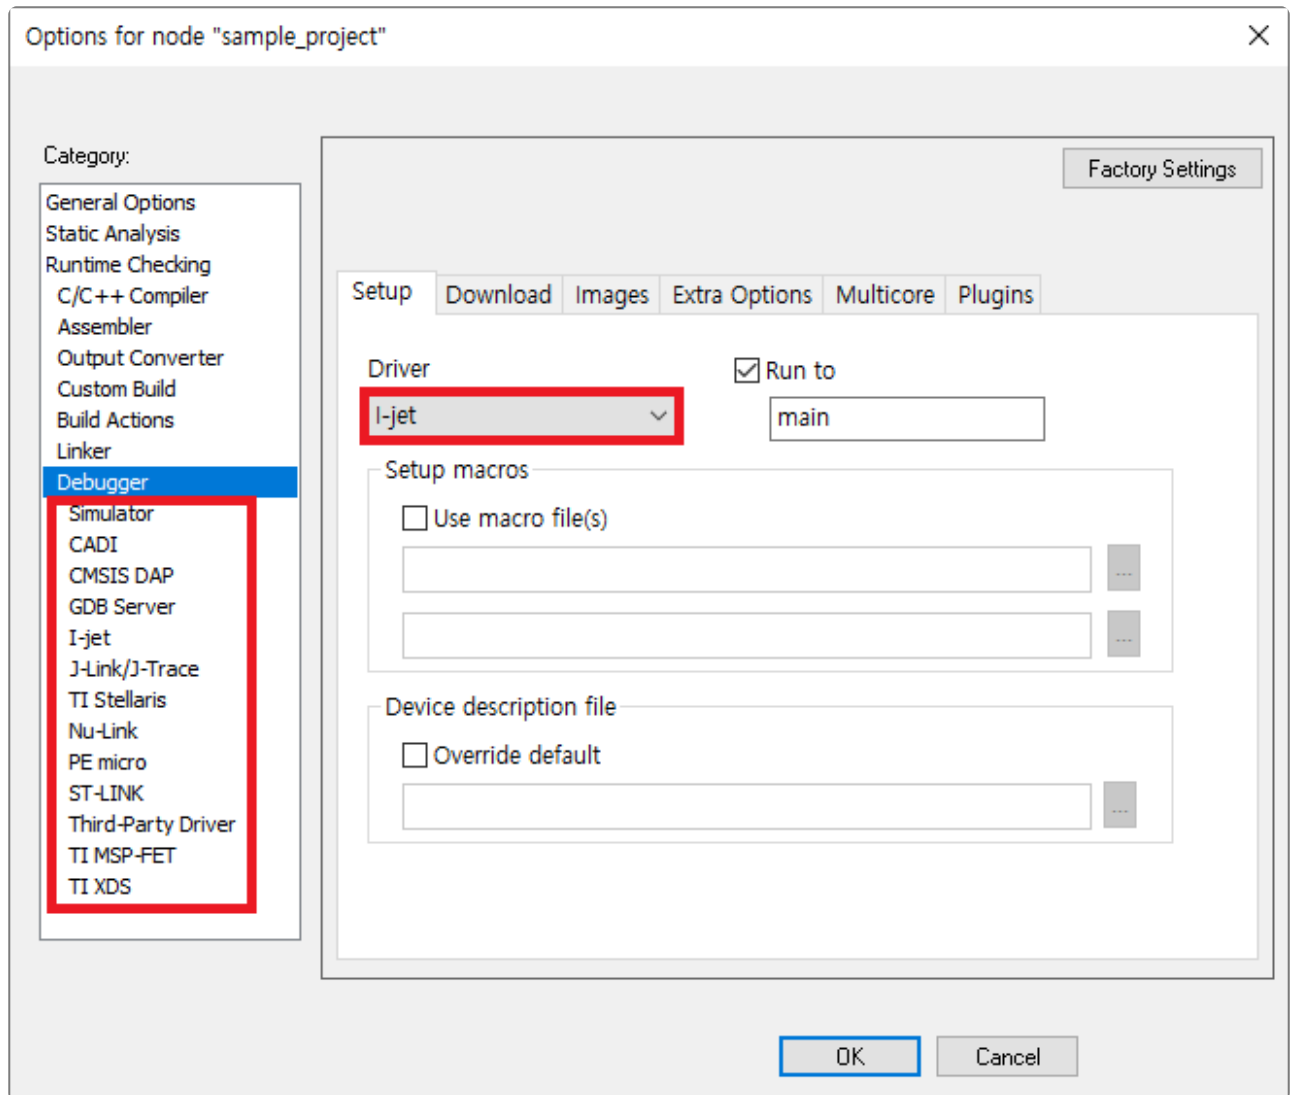

3. I-jet를 선택한 경우, [Debugger] 카테고리 하단의 [I-jet] 항목을 선택하여 세부 내용을 설정합니다. 각 설정 탭에 대한 설명은 사용하고자 하는 IAR 디버거 메뉴얼을 참조하십시오.

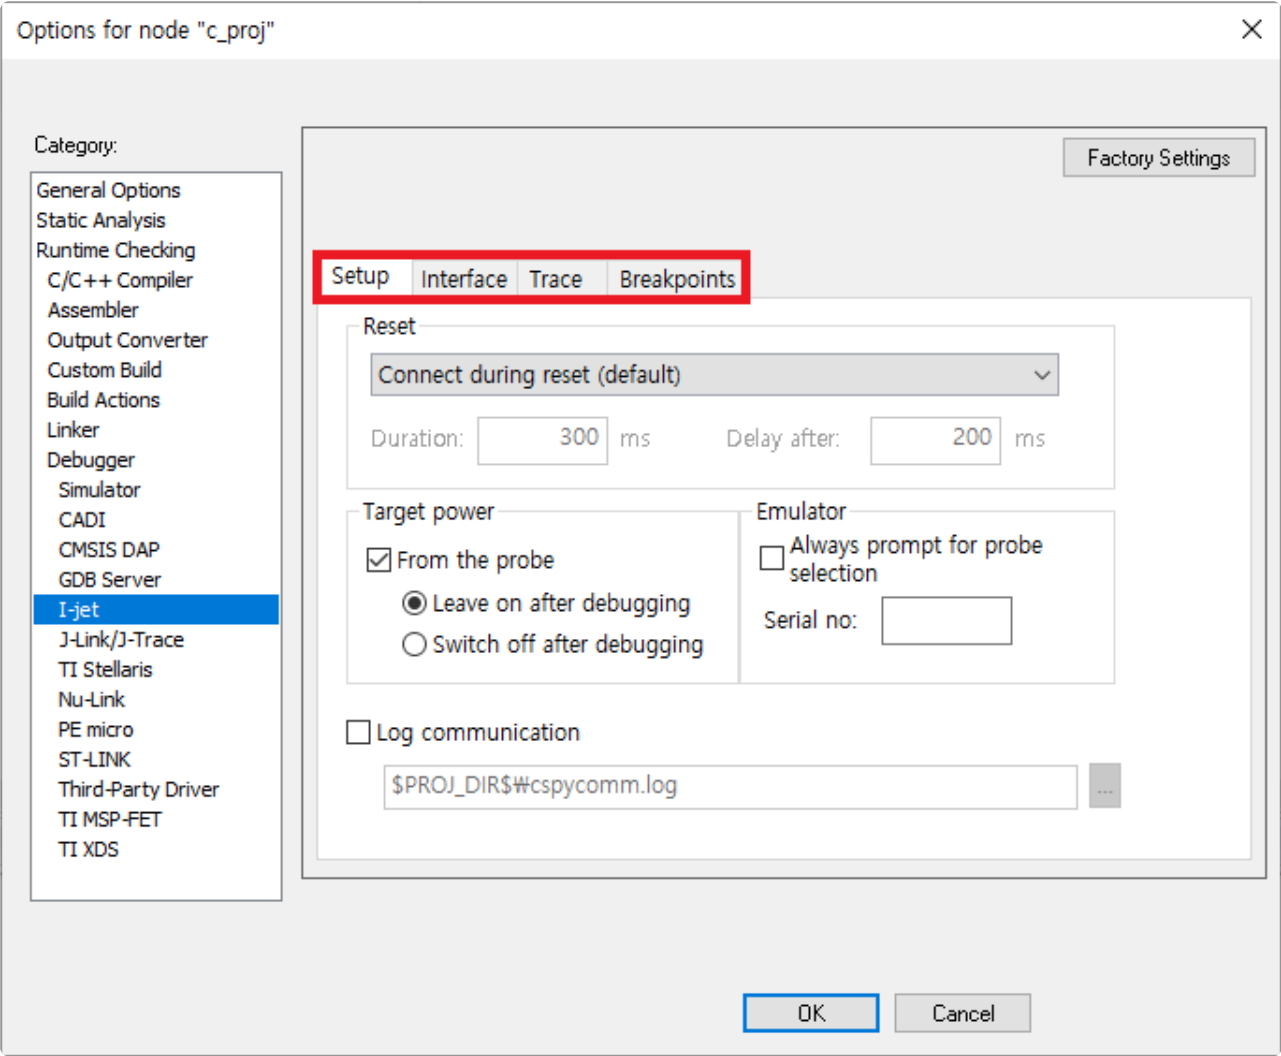

이제 타깃 테스트를 하기 위한 IAR 프로젝트 생성 및 설정이 끝났습니다.

2.4.3. Step3: Controller Tester에서 타겟 환경 설정

Controller Tester의 타겟 테스트 프로젝트 생성 마법사 또는 프로젝트 프로퍼티의 타겟 환경 설정에서 디버거를 선택합니다. 프로젝트 생성 시 선택한 툴체인에 따라 선택 가능한 디버거 목록이 달라집니다.

IAR 툴체인을 사용하여 프로젝트 생성 시, IAR C-SPY 디버깅 기능을 사용하기 위해서는 디버거를 ide로 설정해야 합니다.

▶ IAR ▶ ARM-Compiler ▶ 5.x ▶ others ▶ ide

선택한 정보에 따라 설정 항목들이 표시됩니다. C-SPY를 사용하는 경우에 설정해야 하는 항목은 아래 표와 같습니다.

필수로 입력해야 하는 항목은 Controller Tester에서 붉은 색으로 표시됩니다.


cspy_debug_general_xcl_file_path	IAR Embedded Workbench C-SPY 디버거를 사용 시 필요한 debug.general.xcl 파일 경로입니다. IAR 프로젝트 생성 시 프로젝트 파일(.ewp)이 저장된 위치의 [setting] 폴더에 자동 생성됩니다. 필수 항목입니다.
cspy_debug_driver_xcl_file_path	IAR Embedded Workbench C-SPY 디버거를 사용 시 필요한 debug.driver.xcl 파일 경로입니다. IAR 프로젝트 생성 시 프로젝트 파일(.ewp)이 저장된 위치의 [setting] 폴더에 자동 생성됩니다. 필수 항목입니다.

타겟 환경 설정이 끝나면 [OK] 또는 [Finish]버튼을 클릭합니다. 타겟 테스트를 수행할 준비가 끝났습니다.


2.4.4. Step4: 타겟 테스트 실행

테스트 네비게이터 뷰의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에서 [타겟 테스트 실행]을 선택하거나 테스트 뷰의 [실행] 버튼을 클릭하여, 타겟 테스트를 실행할 수 있습니다.

- [타겟 테스트 실행]

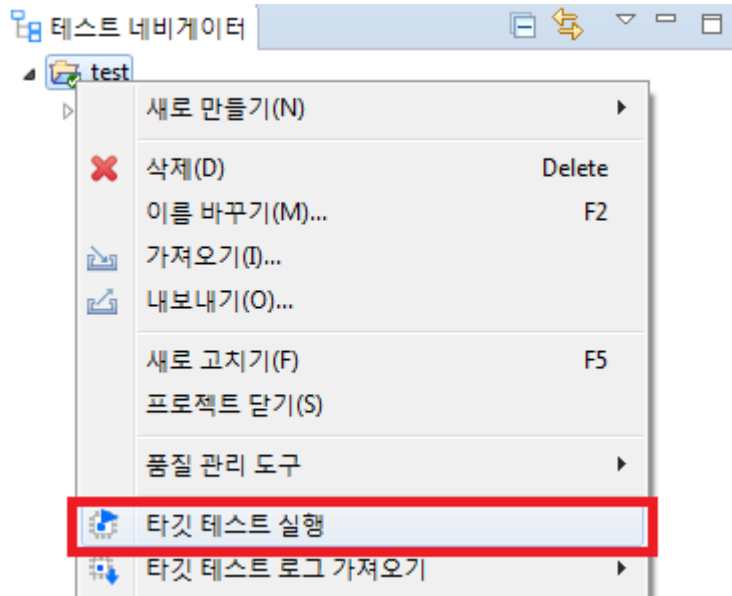

- [실행]

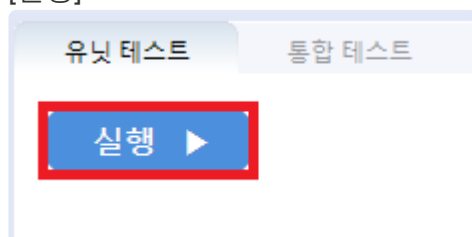

2.4.5. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅

1. 타깃으로 설정 후 '유닛 테스트' 뷰에서 테스트 케이스 우클릭 후 '디버그 정보 확인' 클릭. Output 파일이 떨어진 것을 확인
2. 사용자 프로젝트를 직접 빌드 혹은 Controllor Tester 프로젝트에서 '타깃 환경' 설정에 등록된 빌드 스크립트 수행
3. 빌드 성공하는지 확인
4. IAR Workbench 실행 후 빌드한 프로젝트 포함하는 워크스페이스 선택 (.eww파일)
5. workspace 뷰에서 테스트 대상 함수가 있는 소스파일 선택 후, 라인 왼쪽을 클릭하여 디버깅 포인트 지정
6. workspace 뷰에서 프로젝트를 우클릭, Options...을 열어 Debugger 항목에서 Run to 옵션 체크 확인 및 'main'으로 지정되어 있는지 확인
7. 상단의 Download and Debug 버튼을 누르면 main부터 실행
8. F5 눌러서 디버깅 포인트까지 진행하여 디버깅

2.5. Texas Instruments Code Composer Studio (CCSv4 and greater)

Controller Tester는 Code Composer Studio의 디버거를 사용하여 타겟 테스트를 할 수 있습니다. Code Composer Studio가 지원하는 디버깅 스크립트(4.x버전부터)를 사용하여 타겟 환경에서 테스트를 실행하고 결과를 가져옵니다. Code Composer Studio에 연결하여 사용할 수 있는 디버깅 장비 목록은 Code Composer Studio 매뉴얼을 확인하십시오.


이 문서는 Code Composer Studio 디버거 사용법을 다음과 같이 세 단계로 나누어 설명합니다.

- [Step1: Code Composer Studio에서 프로젝트 생성](#)
- [Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정](#)
- [Step3: 타겟 테스트 실행](#)

예시에서 사용한 디버거는 Spectrum Digital의 XDS560v2이고 타겟은 Texas Instruments의 TMS320입니다.

2.5.1. Step1: Code Composer Studio에서 프로젝트 생성

1. Code Composer Studio를 실행하고 새 프로젝트를 생성합니다. 최상위 메뉴에서 [File]-[New]를 선택한 뒤에 원하는 형태의 프로젝트를 선택합니다. 여기서는 [CCS Project]를 클릭하여 프로젝트를 생성합니다. 사용하는 타겟과 디버거 정보를 입력한 후 [Verify]를 클릭하면, 정상적으로 연결되었는지 확인할 수 있습니다.

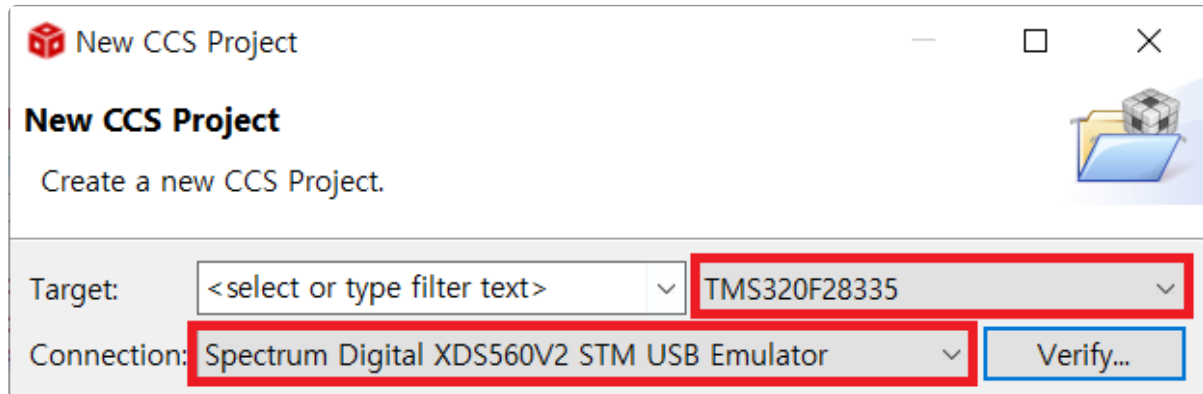

2. 디버거와 타겟 연결을 확인한 후 나머지 설정도 입력합니다. 예시에서는 C2000 Ti 컴파일러를 사용합니다. [Finish]를 클릭하면 CCS 프로젝트가 워크스페이스에 생성됩니다.

C28XX [C2000]

Project name:

☒ Use default location

Location:

Compiler version:

▶ Tool-chain

▼ Project templates and examples

type filter text

- ▼ Empty Projects
 - Empty Project
 - Empty Project (with main.c)
 - Empty Assembly-only Project
 - Empty PowerSuite Project
 - Empty RTSC Project

Creates an empty project initialized for the selected device. The project will contain an empty 'main.c' source-file.

Open [Resource Explorer](#) to browse a wide selection of example projects...

Open [Import Wizard](#) to find local example projects for selected device...

Code Composer Studio는 Texas Instruments에서 기본으로 제공하는 디버거 외에 몇가지 디버거를 더 지원합니다.

- TI XDS USB (CCStudio default)
- BlackHawk JTAG emulator
- Spectrum digital
- MSP430 USB
- MSP432 USB
- Tiva/Stellaris ICDI

Controller Tester는 Code Composer Studio에서 지원하는 디버거를 javascript로 제어합니다. Code Composer Studio의 프로젝트 설정 화면에서 타깃과 디버거 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

2.5.2. Step2: Controller Tester에서 타깃 환경 설정

1. Controller Tester 프로젝트를 생성합니다. 프로젝트 생성에 대한 자세한 내용은 본 문서의 [\[Texas Instruments Code Composer Studio\]](#) 참고하시기 바랍니다.
2. 테스트 네비게이터의 프로젝트 우클릭 후 [특성] > [타깃 테스트] > [타깃 환경]을 선택합니다. [타깃 환경]에서 타깃 환경 설정을 할 수 있습니다. 프로젝트를 생성할 때 선택한 툴체인에 따라 선택 가능한 디버거와 설정 항목이 달라집니다.
3. Controller Tester의 타깃 환경 설정 페이지에서 디버거를 선택합니다. 예시에서는 Code Composer Studio 디버거를 사용하기 때문에 IDE 디버거를 선택합니다.
▶ TI ▶ C2000 ▶ 6.2 ▶ TMS320F28x ▶ ide
4. Code Composer Studio 빌드를 하기 위해서 타깃 환경 설정의 빌드 탭에 필요한 정보들을 입력합니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

타깃 테스트 실행 시, 테스트 코드를 빌드하고 실행합니다.

▶ TI ▶ C2000 ▶ 6.2 ▶ TMS320F28x ▶ ide [타깃 환경 가져오기](#)

설정

☐ 빌드 스크립트 사용

이름	값
use_stdio_header	false
use_std_string_header	false
ide_directory_path	C:\ti\ccs930
workspace	C:\Users\SURE\workspace_v9
project_name	CCSTest
toolchain_kind	ti

이름:

설명:

[적용 후 닫기](#) [취소](#)

- 빌드 탭 항목

ide_directory_path	Code Composer Studio의 디렉토리 경로 ex.C:\ti\ccs930
workspace	Code Composer Studio의 워크스페이스 디렉토리 경로
project_name	Controller Tester에서 분석할 Code Composer Studio 프로젝트 이름

5. 실행 탭

타겟 테스트 실행 시, 테스트 코드를 빌드하고 실행합니다.

TI > C2000 > 6.2 > TMS320F28x > ide [타겟 환경 가져오기](#)

설정

이름	값
ccxml_path	C:\Users\SURE\workspace_v9\CCSTest\TargetConfigs\TMS320F28377...
target_binary_path	C:\Users\SURE\workspace_v9\CCSTest\Debug\CCSTest.out
debug_probe	*
cpu_name	

이름: 값:

설명: 프로젝트 properties -> Debug -> Device에 디버그 프로브 뒤에 나타나는 cpu의 이름입니다. 예) C66xx debug_probe를 *로 선택 시, cpu_name도 *를 입력해야 합니다. 대소문자를 구분하여 입력해야 합니다.

[적용 후 닫기](#) [취소](#)

- 실행 탭 항목

ccxml_path	Code Composer Studio 타겟 구성 파일의 경로입니다. 프로젝트 경로와 타겟의 이름이 맞는지 확인합니다. 파일의 이름은 Code Composer Studio에서 설정한 타겟의 이름입니다. 예: {project_path}\targetConfig\{target_name}.ccxml
target_binary_path	Code Composer Studio 빌드 시 생성되는 바이너리 파일의 경로를 입력합니다. 예: {project_path}\Debug\{project_name}.out
debug_probe	Code Composer Studio properties에서 Device의 앞 부분을 참고하여 해당 타겟 디버거의 이름을 입력합니다. (예시의 사진에서는 Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator)
cpu_name	Code Composer Studio properties에서 Device의 뒷 부분을 참고하여 해당 타겟 CPU의 이름을 입력합니다. (예시의 사진에서는 C28xx)

- Code Composer Studio properties (Code Composer Studio 프로젝트 우클릭 후 [Properties] > [Debug] > [Device])

Debug

	debug_probe	cpu_name
Device	Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator	C28xx

✿ 타겟에 디버거가 하나만 연결되어있을 시, debug_probe는 기본값(*)으로 두어도 됩니다.

single core cpu일 경우에는 cpu_name을 설정하지 않아도 됩니다.


6. 타깃 환경 설정이 끝나면 [OK] 또는 [Finish]버튼을 클릭합니다. 타깃 테스트를 수행할 준비가 끝났습니다.

2.5.3. Step3: 타깃 테스트 실행


타깃 테스트를 실행하기에 앞서 빌드하고자 하는 프로젝트가 위치한 워크스페이스의 사용을 종료해야 합니다. IDE에서 워크스페이스를 사용 중이라면 타깃 테스트가 정상적으로 수행되지 않습니다.

테스트 네비게이터 뷰의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에서 [타깃 테스트 실행]을 선택하거나 테스트 뷰의 [실행] 버튼을 클릭하여, 타깃 테스트를 실행할 수 있습니다.

- [타깃 테스트 실행]

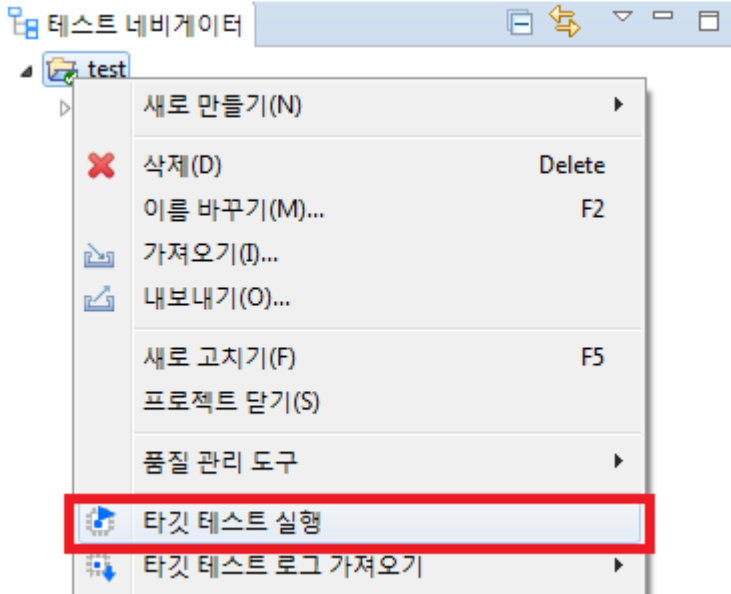

- [실행]

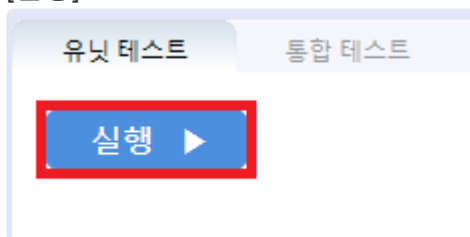

! 실행 과정에서 Code Composer Studio가 실행되어 있으면 컴파일 에러가 발생합니다.

* CCS의 디버그 스크립팅에 대한 자세한 정보는 [Texas Instruments 홈페이지](#) 를 참고하십시오.

2.5.4. 디버거를 통해 타깃 테스트 디버깅

1. '타깃 테스트 코드 내보내기' 수행
2. CT_워크스페이스\metadata\plugins\com.codescroll.ut.embedded\프로젝트명\TestFixture\cs 경로로 이동
3. notepad로 해당 경로 아래에 있는 모든 파일들의 내용에서 #line 문자를 `//#line`으로 변경(`#line -> //#line`)
4. Code Composer Studio에서 내보내기 된 코드 빌드 수행
5. 디버깅 모드로 실행하면 cs_tfx.c 파일의 main 함수에 break point가 걸리는 것을 확인
6. Code Composer Studio 에서 좌측 상단에 'File' > 'Open File' 클릭
7. 2번의 경로에서 테스트함수_test숫자.c 파일 열기(ex. zlibVersion_test0.c 파일)
8. 'Open File'로 테스트 대상 함수의 정의가 있는 소스파일_숫자.c 파일도 열기(ex. inffast_1.c 파일)
9. 7번에 있는 함수에 break point를 지정, 8번에 있는 테스트 대상 함수의 시작부에 break point 지정
10. 7번과 8번에서 열었는 파일에서 break point가 걸리는 것을 확인할 수 있음(8번의 경우 함수 정의 시작부분에 break point를 지정)
11. 디버깅 수행



Code Composer Studio에서는 탐침이 들어간 상태의 코드로만 디버깅을 할 수 있습니다. 또한 Code Composer Studio에서 디버깅이 가능한 환경이 구성되어 있지 않으면 디버깅을 할 수 없습니다.

2.6. Microchip MPLAB IDE

이 문서는 Microchip MPLAB IDE를 이용한 타겟 테스트 방법을 다음과 같이 세 단계로 나누어 설명합니다.

- [Step1: 디버거 스크립트 설정](#)
- [Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정](#)
- [Step3: 타겟 테스트 실행](#)

2.6.1. Step1: 디버거 스크립트 설정

Controller Tester에서 타겟 테스트를 수행하기 위해 디버거에서 출력하는 로그를 파일 형태로 저장할 수 있도록 MPLAB에 포함되어 있는 mdb.bat 파일을 수정해주어야 합니다.

mdb.bat 파일 경로는 아래와 같습니다.

windows 32 bit인 경우

- C:\Program Files\Microchip\MPLABX\vn.nn\mplab_ide\bin\mdb.bat

Windows 64 bit인 경우

- C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\vn.nn\mplab_ide\bin\mdb.bat

mdb.bat 파일의 마지막 라인에 있는 코드를 다음과 같이 수정해주시면 됩니다.

수정 전

```
"%jdkhome:exe =exe%" -Dfile.encoding=UTF-8 -jar "%mdb_jar%" %1
```

수정 후

```
call "%jdkhome:exe =exe%" -Dfile.encoding=UTF-8 -jar "%mdb_jar%" %1 >> %CT_TAR  
GET_PATH%\mdb_log.txt
```



Microchip MPLAB은 한글 인코딩 이슈가 있어 Controller Tester 워크스페이스 또는 프로젝트명에 한글을 포함시키면 안됩니다.

2.6.2. Step2: Controller Tester에서 타겟 환경 설정

Controller Tester의 타겟 테스트 프로젝트 생성 마법사 또는 프로젝트 특성의 타겟 환경 설정에서 디버거를 선택합니다. 프로젝트 생성 시 선택한 툴체인에 따라 선택 가능한 디버거 목록이 달라집니다.

디버거를 ide로 설정합니다.

▶ Microchip ▶ XC16 ▶ others ▶ MPLAB-PIC ▶ ide

선택한 정보에 따라 설정 항목들이 표시됩니다.

필수로 입력해야 하는 항목은 Controller Tester에서 붉은 색으로 표시됩니다.

ide_directory_path	Mplab ide가 설치된 디렉터리의 경로입니다. 필수 항목입니다.
project_directory_path	프로젝트의 디렉터리 경로입니다. 필수 항목입니다.
make_path	make.exe 파일 경로입니다. mplab 프로젝트에서 빌드시 사용하는 make.exe 경로를 입력해주시면 됩니다. 필수 항목입니다.

target_binary_path	타겟에 업로드할 바이너리 파일입니다.(빌드 시 생성되는 바이너리 위치) 필수 항목입니다.
debugger_tool	디버거 툴 정보를 선택하시면 됩니다.(ICD3, RealICE, PICkit3, SIM, PM3, LicensedDebugger, LicensedProgrammer, SK 중 선택) 필수 항목입니다.
chip	테스트 대상 칩의 제품 이름입니다(ex..dsPIC33EP512MU814). 필수 항목입니다.


Controller Tester에서 타겟 테스트를 수행하기 위해서는 [Step1](#) 내용처럼 mdb.bat 파일이 수정이 되어있어야 합니다.

타겟 환경 설정이 끝나면 [OK] 또는 [Finish]버튼을 클릭합니다. 타겟 테스트를 수행할 준비가 끝났습니다.


2.6.3. Step3: 타겟 테스트 실행

테스트 네비게이터 뷰의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에서 [타겟 테스트 실행]을 선택하거나 테스트 뷰의 [실행] 버튼을 클릭하여, 타겟 테스트를 실행할 수 있습니다.

- [타겟 테스트 실행]

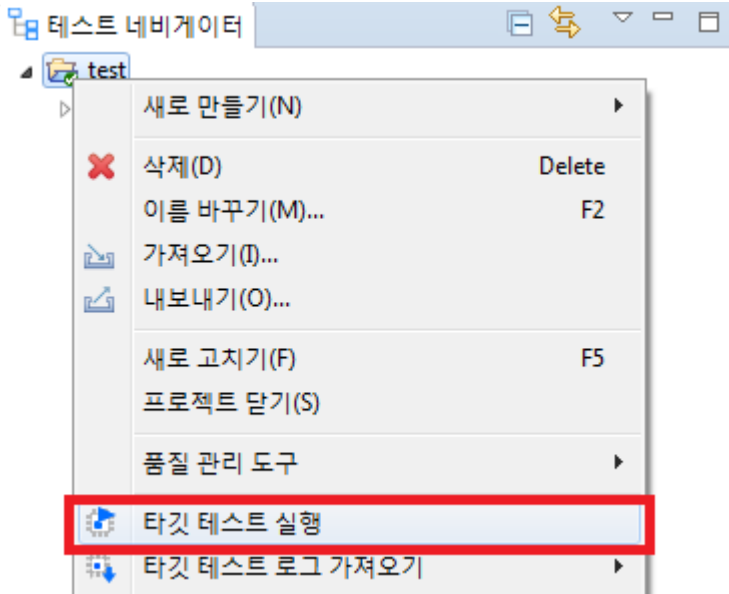

- [실행]

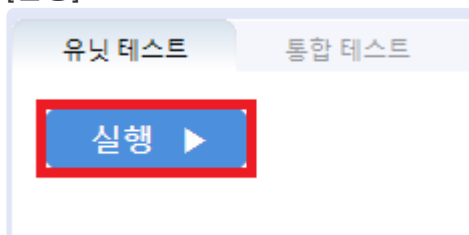

3. 타깃 빌드 가이드

CodeScroll Controller Tester 타깃 프로젝트 정보를 사용하여 타깃 테스트 코드를 빌드하는 방법을 안내합니다.

- [IAR Embedded Workbench IDE](#)
- [Texas Instruments Code Composer Studio](#)
- [CodeWarrior IDE](#)
- [Hightec Development Platform IDE](#)
- [Tasking VX IDE](#)
- [Renesas CS+ IDE](#)
- [MPLAB X IDE](#)
- [Microsoft Visual Studio](#)
- [GNU Compiler](#)

3.1. IAR Embedded Workbench IDE

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

IAR Embedded Workbench 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 분석 및 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료를 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 분석 탭

cpu	Processor variant의 Core에서 선택할 수 있는 타겟의 cpu
------------	--

- 빌드 탭

ide_directory_path	IAR Embedded Workbench IDE 설치 경로 <i>ex. C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4</i>
project_file_path	IAR Embedded Workbench 프로젝트 파일(.ewp) 경로


위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.



stdio.h 의 IO 함수 사용 시 라이브러리 설정 변경이 필요합니다.

워크스페이스의 프로젝트 우클릭 -> Options -> General Options -> Library Configuration -> Library tab 을 Full로 변경합니다.

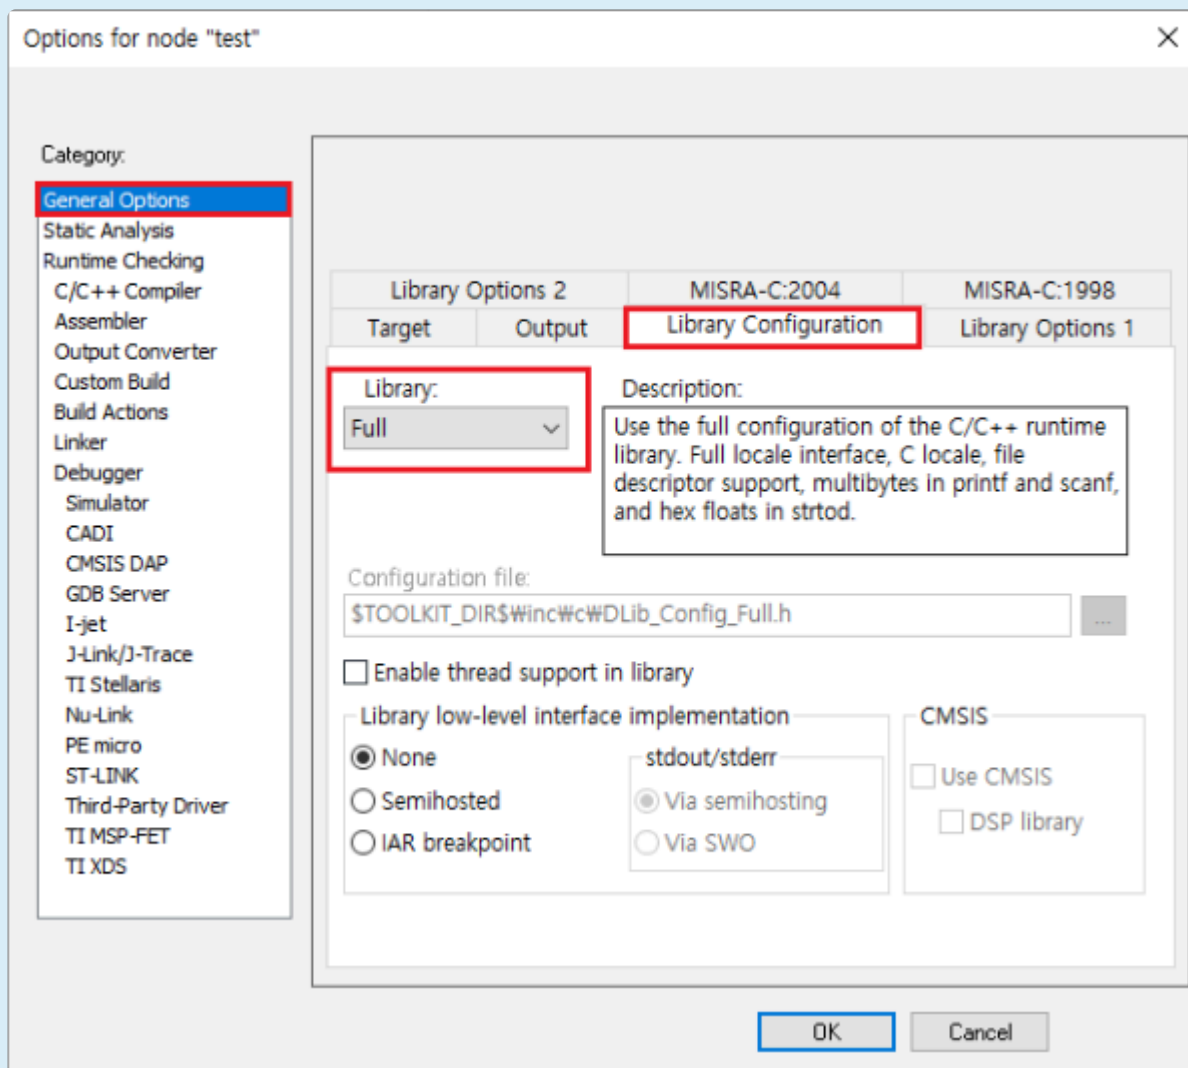

3.2. Texas Instruments Code Composer Studio

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

Code Composer Studio 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료를 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

타겟 테스트 실행 시, 테스트 코드를 빌드하고 실행합니다.

TI > C2000 > 6.2 > TMS320F28x > ide [타겟 환경 가져오기](#)

설정

☐ 빌드 스크립트 사용

이름	값
use_stdio_header	false
use_std_string_header	false
ide_directory_path	C:\ti\ccs930
workspace	C:\Users\SURE\workspace_v9
project_name	CCSTest
toolchain_kind	ti

이름:

설명:

[적용 후 닫기](#) [취소](#)

- 빌드 탭

ide_directory_path	Code Composer Studio의 디렉토리 경로 ex.C:\ti\ccs930
workspace	Code Composer Studio의 워크스페이스 디렉토리 경로
project_name	Controller Tester에서 분석할 Code Composer Studio 프로젝트 이름

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

! 실행 과정에서 Code Composer Studio가 실행되어 있으면 컴파일 에러가 발생합니다.

3.3. CodeWarrior IDE

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

CodeWarrior 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료 버튼을 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

ide_directory_path	CodeWarrior IDE 설치 경로 <i>ex. C:\Program Files (x86)\Freescale\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10, C:\Freescale\CW MCU</i>
ide_version	IDE 버전, Classic 또는 Eclipse
project_file_path	Classic의 경우 프로젝트 생성 시 명명한 .mcp 파일, Eclipse의 경우 프로젝트 생성 시 만들어진 .project 파일

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

3.4. Hightec Development Platform IDE

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

Hightec IDE 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료를 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

ide_directory_path	Hightec IDE 설치 경로 ex. <i>C:\HIGHTEC\toolchains\arm\v4.6.5.0</i>
project_directory_path	HighTec IDE에서 생성한 프로젝트 디렉터리의 경로

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

3.5. Tasking VX IDE

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

Tasking VX IDE 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료를 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

ide_version	설치된 Tasking VX IDE의 버전
makefile_path	Tasking 프로젝트에 생성된 makefile의 경로
ide_directory_path	Tasking VX IDE가 설치된 디렉토리 경로 <i>ex. C:\Program Files (x86)\TASKING\C166-VX v3.1r2</i>

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

3.6. Renesas CS+ IDE

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

Renesas CS+ IDE 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료 버튼을 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

ide_directory_path	Renesas CS+ 설치 디렉토리 경로 <i>ex. C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics</i>
ide_kind	IDE 종류(CS+)
workspace_path	Renesas HEW IDE의 경우만 필요하므로,CS+에서는 임의의 경로 지정
project_file_path	Renesas CS+에서 생성한 프로젝트 파일 경로(.mtpj)



위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.



Controller Tester에서 테스트 코드들을 내보낼 때 일부 코드는 상대 경로를 참조합니다. 타겟 테스트 코드를 빌드하기 위해서는 Renesas CS+ 프로젝트에 해당 경로의 절대 경로를 참조하도록 설정해야 합니다.

- Build Tool의 Property -> Compile Options -> Preprocess -> Additional include paths 에서 아래의 경로 추가
 (CTWORKSPACE) \.metadata\plugins\com.codescroll.ut.embedded\ *CT project name* \TestFixture
 (CTWORKSPACE) \.metadata\plugins\com.codescroll.ut.embedded\ *CT project name* \TestFixture\cs

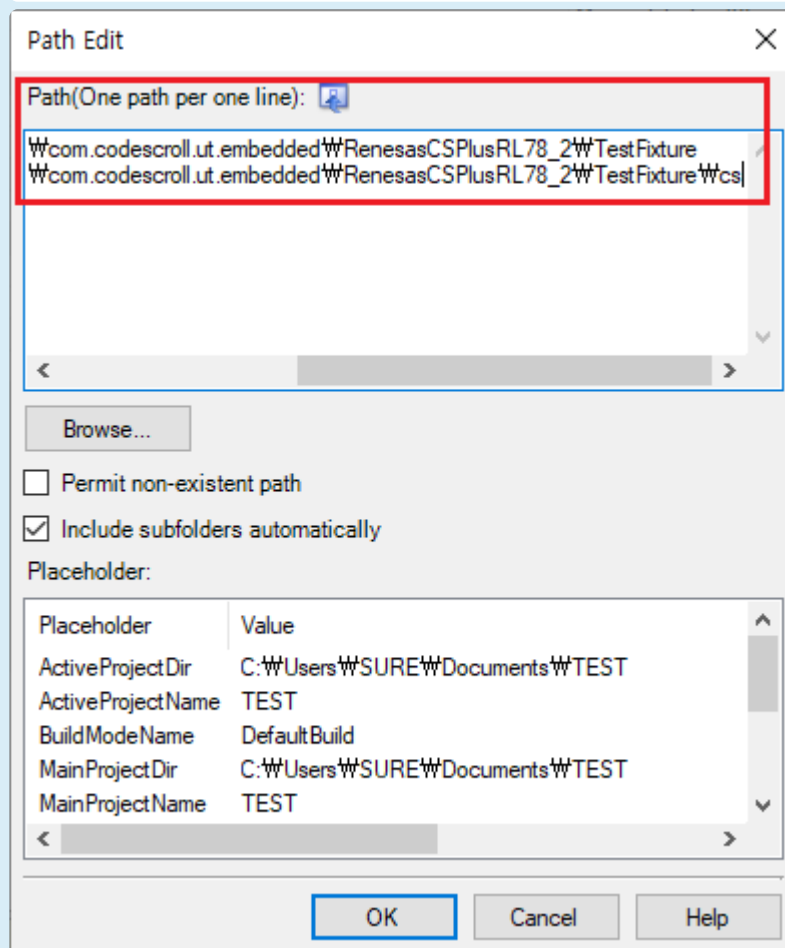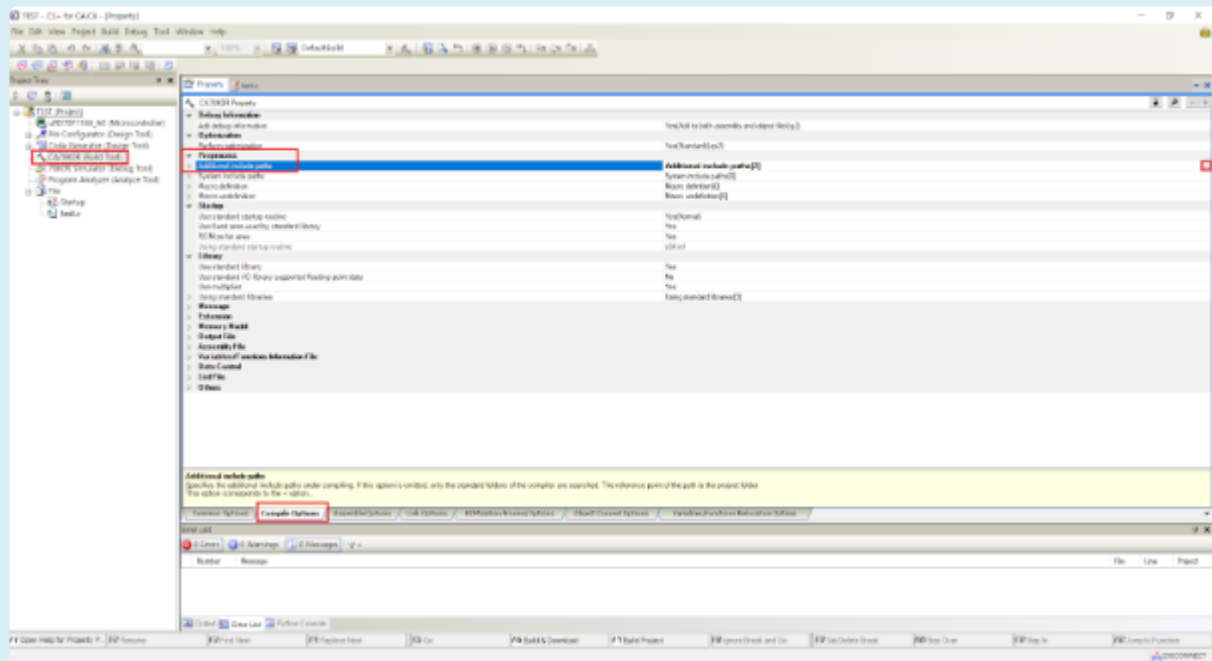

3.7. MPLAB X IDE

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

MPLAB X IDE 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료를 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

ide_directory_path	MPLAB X IDE 설치 경로 <i>ex. C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v5.35</i>
project_directory_path	MPLAB X IDE에서 생성한 프로젝트 디렉터리 경로

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

3.8. Microsoft Visual Studio

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

Microsoft Visual Studio 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료를 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

ide_directory_path	Microsoft Visual Studio 설치 경로 <i>ex. C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0</i>
build_configuration	대상 솔루션의 테스트할 구성 및 플랫폼
sin_path	대상 솔루션의 파일 경로 (.sin 파일)

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

3.9. GNU Compiler

타겟 환경 설정 페이지는 사용자가 선택한 툴체인에 따라 자동으로 정보가 채워집니다. 선택 가능한 디버거의 종류는 툴체인 분석 설정에 따라 달라집니다.

GNU Compiler 빌드를 하기 위해서는 타겟 환경 설정의 빌드 탭에서 필요한 정보들을 입력하고 완료 버튼을 누릅니다. 작성해야 하는 항목은 아래 표와 같으며, 이는 필수 항목입니다.

- 빌드 탭

makefile_path	사용자가 작성한 makefile의 경로
----------------------	-----------------------

위 항목을 작성하지 못하고 타겟 환경 설정 페이지의 완료 버튼을 누른 경우나 경로가 변경된 경우에는 테스트 네비게이터의 프로젝트 마우스 우클릭 -> 특성 -> 타겟 테스트 -> 타겟 환경에서 다시 설정할 수 있습니다.

타겟 환경 설정을 마치고 유닛 테스트 뷰의 실행 버튼을 누르면 Controller Tester에서 타겟 테스트 코드를 빌드합니다.

4. 다른 사용자와 프로젝트 공유하기

CodeScroll Controller Tester에서 사용하는 프로젝트를 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
Controller Tester 3.3 이상에서는 [프로젝트 내보내기], [프로젝트 가져오기] 기능을 사용합니다.

- [프로젝트 공유 시 가이드](#)
- [RTV 프로젝트 공유 시 가이드](#)


4.1. (Ver.3.3 이후) 프로젝트 공유 시 가이드

Controller Tester 3.3 이후부터는 [프로젝트 내보내기], [프로젝트 가져오기] 기능으로 손쉽게 프로젝트를 공유할 수 있습니다.


4.1.1. 프로젝트 내보내기

프로젝트 설정과 테스트를 포함하여 프로젝트를 내보낼 수 있습니다.


1. 메인 메뉴에서 [파일] > [내보내기]를 클릭합니다. 내보내기 마법사가 열립니다.

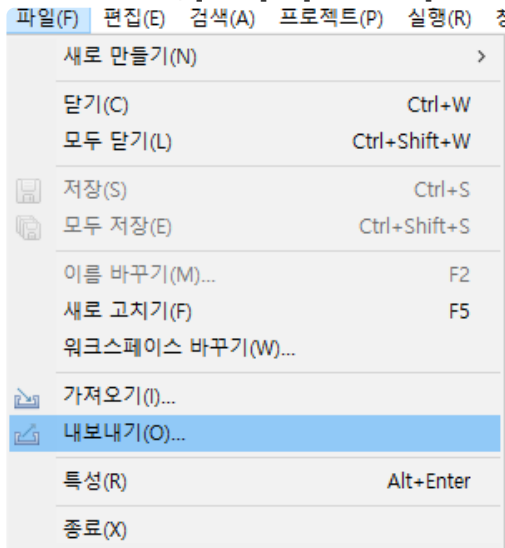

2. [일반] > [프로젝트 내보내기]를 클릭합니다.

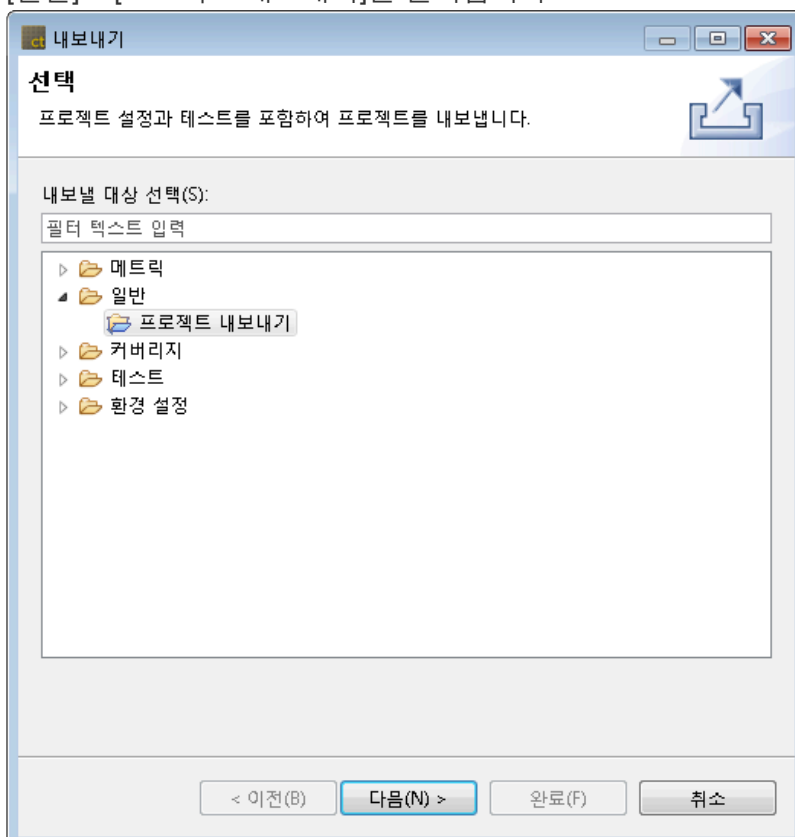

3. 내보내기 대상 프로젝트와 내보낼 경로를 선택한 후, [완료] 버튼을 클릭합니다.

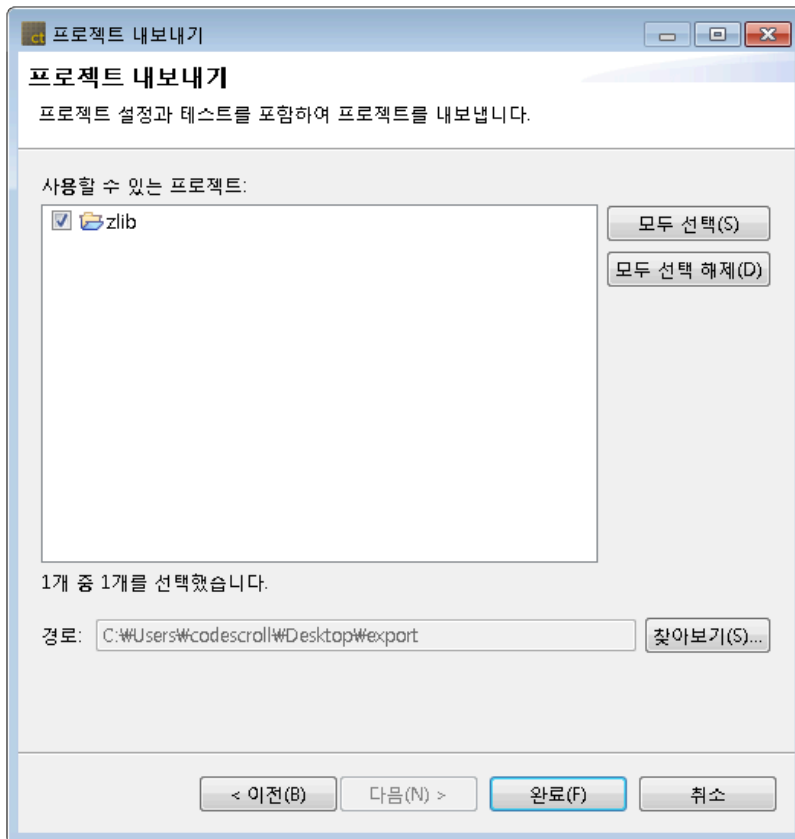


4. 내보낸 경로에 내보내기한 프로젝트 이름이 포함된 폴더가 생긴 것을 확인할 수 있습니다. 폴더를 압축하여 공유하고자 하는 사용자의 컴퓨터로 옮깁니다.

4.1.2. 프로젝트 가져오기


프로젝트 가져오기 기능을 이용하여, 다른 PC에서 내보낸 프로젝트를 워크스페이스로 가져올 수 있습니다.

일반 프로젝트 가져오기

1. 메인 메뉴에서 [파일] -> [가져오기]를 클릭합니다. 가져오기 마법사가 열립니다.

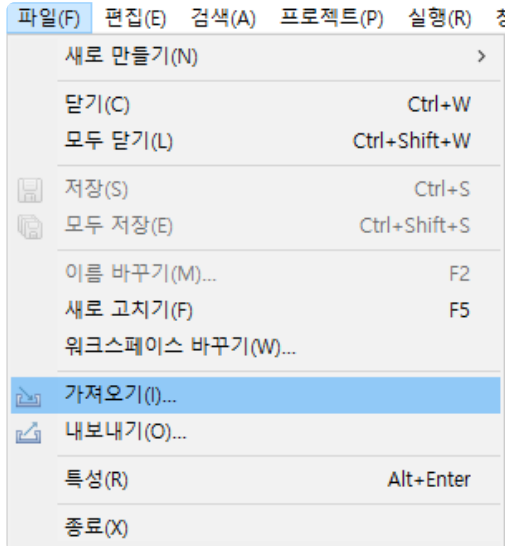


2. [일반] -> [프로젝트 가져오기]를 클릭한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.
3. [찾아보기] 버튼을 클릭하여 내보낸 프로젝트에 해당하는 디렉터리를 찾습니다.
4. 디렉터리를 선택하면 가져오기할 프로젝트 정보로부터 툴체인이 자동으로 선택됩니다. 동일한 이름의 프로젝트가 이미 워크스페이스에 존재하는 경우, 프로젝트 이름을 수정해야 합니다.

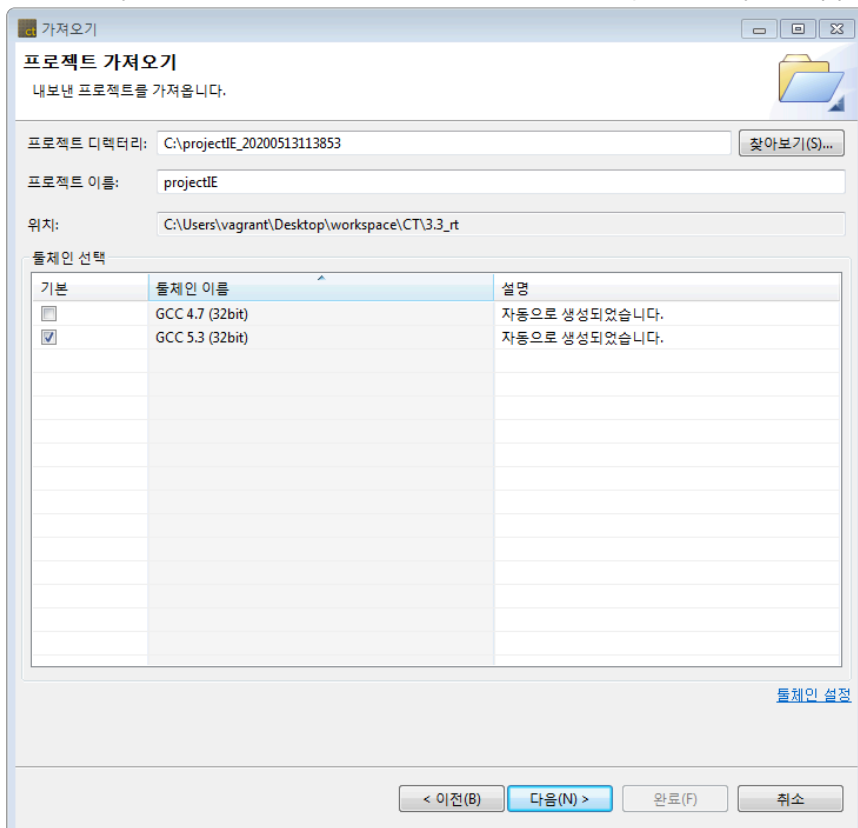


✿ 가져올 프로젝트의 툴체인과 동일한 이름의 툴체인이 없는 경우, 먼저 가져올 프로젝트의 툴체인을 내보낸 후 가져와야 합니다. 자세한 내용은 **CodeScroll Controller Tester** 문서의 [툴체인 가져오기] 및 [툴체인 내보내기] 항목을 참조하십시오.

5. [다음]버튼을 클릭합니다.
6. 가져오기할 프로젝트에 포함된 소스 경로를 확인할 수 있습니다. 유효하지 않은 경로는 빨간색으로 표시되며, 경로 창을 클릭하여 수정할 수 있습니다.

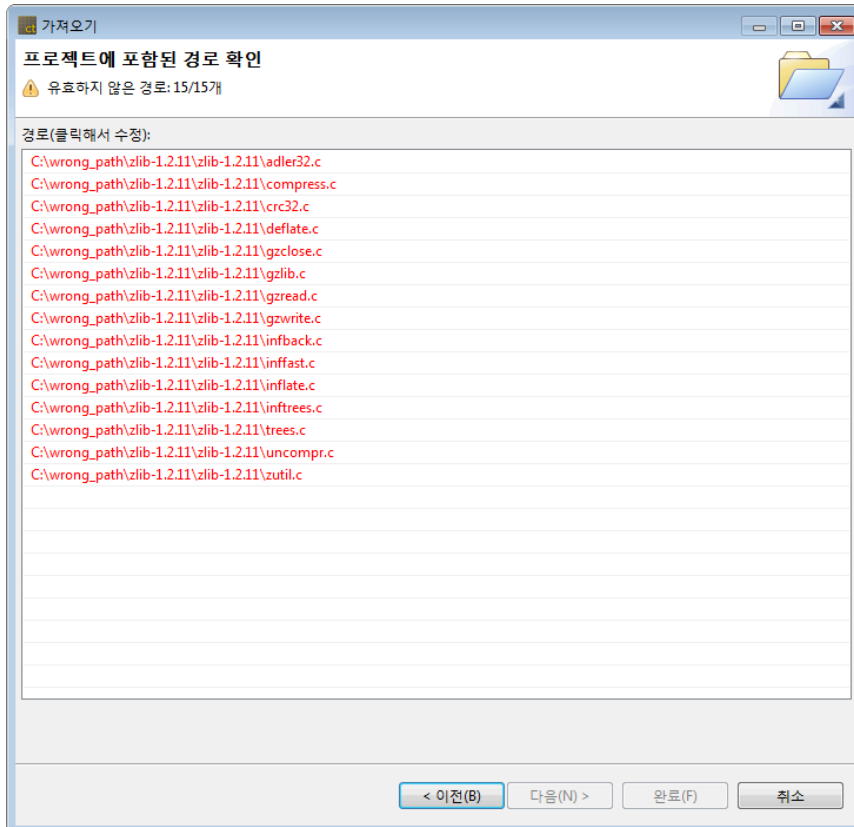

7. 유효하지 않은 경로가 있을 경우, 하나의 파일 경로를 수정하면 연관된 파일 경로가 자동으로 수정됩니다. 이 때 상단에서 수정된 경로의 개수를 확인할 수 있습니다.

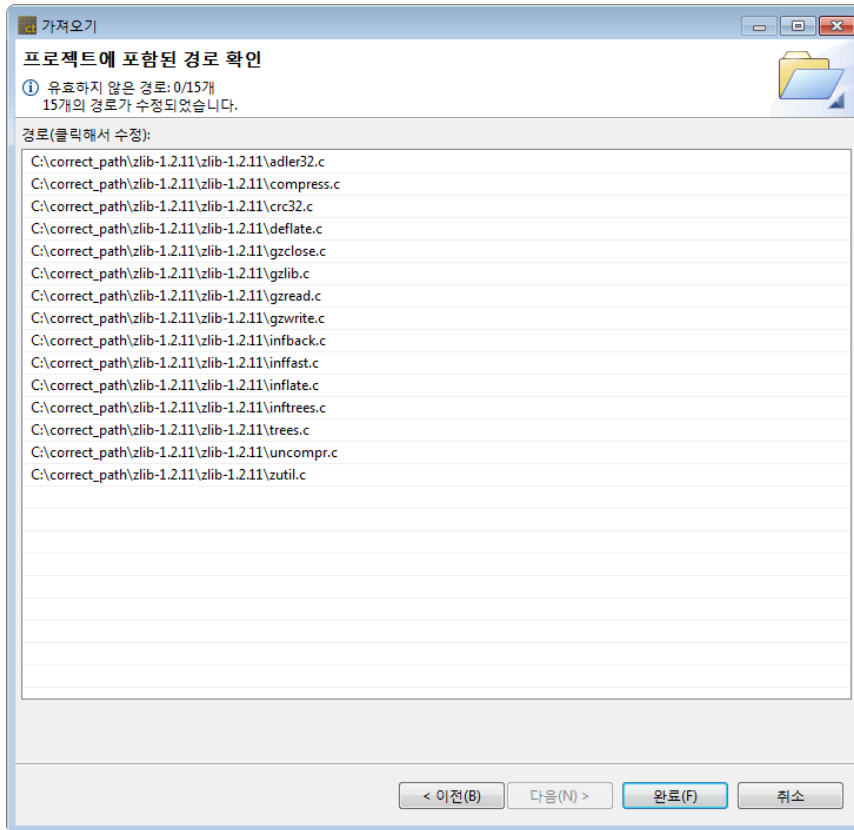

* 윈도우 절대 경로 형식이 아닌 경우에는 경로가 유효한지 여부를 검사하지 않습니다.

8. [완료]버튼을 클릭합니다.

RTV 프로젝트 가져오기

RTV C/C++ 프로젝트는 일반 C/C++ 프로젝트 가져오기와 동일한 방법으로 가져올 수 있습니다.

1. 메인 메뉴에서 [파일] -> [가져오기]를 클릭합니다. 가져오기 마법사에서 [일반] -> [프로젝트 가져오기]를 선택하고 [다음]을 누릅니다.
2. [찾아보기] 버튼을 클릭하여 가져올 프로젝트의 디렉토리를 선택합니다. 디렉토리를 선택하면 가져올 기할 프로젝트 정보로부터 툴체인이 자동으로 선택됩니다. [다음] 버튼을 클릭합니다.


* 가져올 프로젝트와 동일한 RTV 서버 및 툴체인 정보가 없으면, 가져올 프로젝트로부터 자동으로 RTV 서버 및 툴체인 정보를 생성합니다.

3. 가져오기할 프로젝트에 포함된 소스 경로를 확인할 수 있습니다. 유효하지 않은 경로는 빨간색으로 표시되며, 경로 창을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
4. [완료]버튼을 클릭합니다.

타깃 프로젝트 가져오기

타깃 C/C++ 프로젝트를 가져올 때는 타깃 환경 설정을 추가로 작성해야 합니다.

1. 메인 메뉴에서 [파일] -> [가져오기]를 클릭합니다. 가져오기 마법사에서 [일반] -> [프로젝트 가져오기]를 선택하고 [다음]을 누릅니다.
2. [찾아보기] 버튼을 클릭하여 가져올 프로젝트의 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리를 선택하면 가져올 기할 프로젝트 정보로부터 툴체인이 자동으로 선택됩니다. [다음] 버튼을 클릭합니다.
3. 타깃 프로젝트의 경우 [타깃 환경 설정] 창이 뜹니다. 가져올 프로젝트 정보로부터 타깃 환경 설정을 불러오며, 유효하지 않은 경로를 가진 항목은 빨간색으로 표시됩니다.

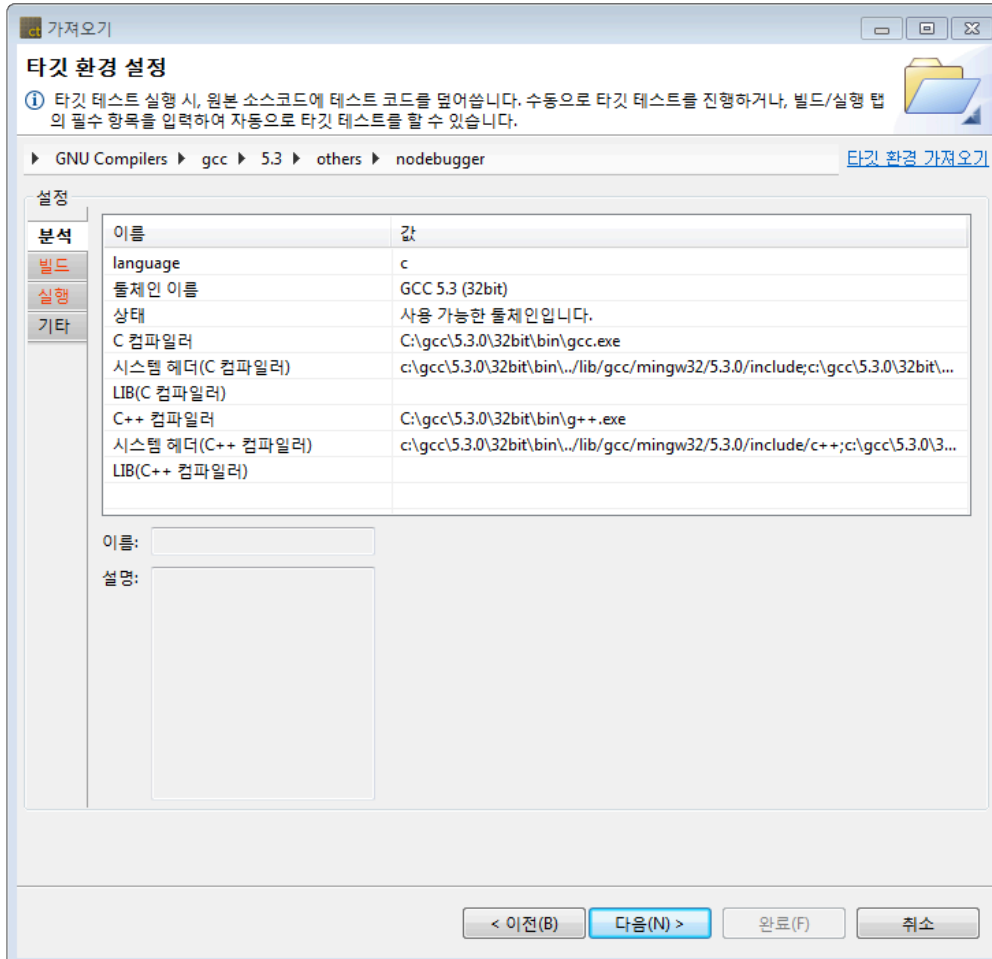

✿ 타깃 C/C++ 프로젝트가 아니더라도 타깃 환경 설정을 포함하고 있는 프로젝트라면, [프로젝트 가져오기]를 수행할 때 타깃 환경 설정 창이 뜹니다.

! 유효하지 않은 경로를 포함하고 있어도 타깃 환경 설정을 완료하고 다음으로 넘어갈 수 있으나, 원클릭 타깃 테스트 실행이 안될 수 있습니다.

4. 타깃 환경 설정을 완료하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.
5. 가져오기할 프로젝트에 포함된 소스 경로를 확인할 수 있습니다. 유효하지 않은 경로는 빨간색으로 표시되며, 경로 창을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
6. [완료]버튼을 클릭합니다.

4.2. (Ver.3.2 이전) RTV 프로젝트 공유 시 가이드

RTV 프로젝트는 톨체인과 소스 파일 정보를 RTV 서버에서 가져올 수 있기 때문에 쉽게 프로젝트를 공유할 수 있습니다.


사용 환경에 따른 단계별 시나리오는 다음과 같으며, 해당 시나리오대로 수행했을 때 RTV 프로젝트를 공유할 수 있습니다.

- [프로젝트 공유 시나리오](#)
- [RTV 서버 사용 가이드](#)

4.2.1. 프로젝트 공유 시나리오

[기존 프로젝트를 워크스페이스로 가져오기] 기능을 사용할 경우

1. RTV 프로젝트를 생성하면 Controller Tester 워크스페이스 아래에 RTV 프로젝트 디렉토리(이하 RTV_A 프로젝트)가 생성됩니다.
2. 프로젝트를 공유받고자 하는 사용자가 위 단계에서 생성된 RTV_A 프로젝트 디렉토리를 전달받아, 자신이 사용하는 Controller Tester 워크스페이스 경로에 RTV_A 프로젝트 디렉토리를 복사 후 붙여넣습니다.
3. [가져오기] > [일반] > [기존 프로젝트를 워크스페이스로] 기능을 사용하여 해당 프로젝트 디렉토리 최상위 경로를 선택해 가져옵니다.

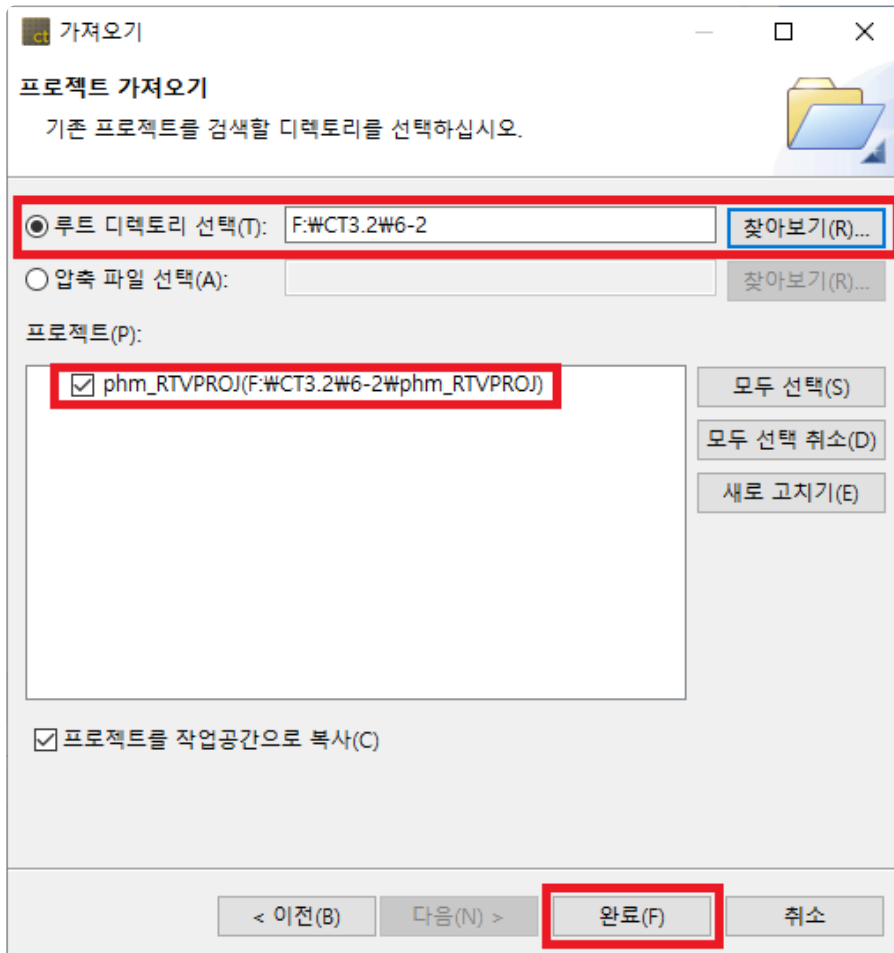

4. 프로젝트에 필요한 정보들을 RTV 서버에서 받아오게 되며, [프로젝트의 툴체인 또는 리소스 설정이 올바르지 않습니다. 자동으로 재설정하시겠습니까?] 라는 메시지 창이 뜨는 경우 '예'를 클릭하면 자동으로 RTV 설정(RTV 서버와 프로젝트 생성 시 사용한 툴체인 등록)이 완료됩니다.
5. Controller Tester 테스트 네비게이터 뷰에 RTV_A와 동일한 이름의 RTV 프로젝트(이하 RTV_A' 프로젝트)가 생성된걸 확인할 수 있습니다.
6. [테스트 네비게이터 뷰]의 RTV_A' 프로젝트를 우클릭하고 [재분석]을 수행합니다.
7. 동일한 RTV 서버와 연결되어 있을 때 수행해야 합니다.

[RTV 빌드 C/C++ 프로젝트 생성] 기능을 사용할 경우

1. RTV 프로젝트를 생성하면 Controller Tester 워크스페이스 아래에 RTV 프로젝트 디렉토리(이하

RTV_A 프로젝트)가 생성됩니다.

2. 프로젝트를 공유받으자 하는 사용자가 자신이 사용하는 Controller Tester에서 위 프로젝트를 생성한 곳과 동일한 RTV 서버를 연결하고, 동일한 RTV 톨체인을 등록합니다.
3. 프로젝트 생성 마법사에서 [RTV 빌드 C/C++ 프로젝트] 를 선택하여 RTV 프로젝트(이하 RTV_A' 프로젝트)를 생성합니다.
4. Controller Tester 워크스페이스의 RTV_A 프로젝트 폴더로부터 \$(프로젝트 폴더)/.csdata/link.mk 파일을 가져와 RTV_A' 프로젝트 폴더의 link.mk 파일을 덮어씁니다.
5. 동일한 테스트 데이터를 공유하고자 할 때는 하단의 [참고2]를 확인하십시오.


* 소스 파일이 있는 경로가 길면 전체 소스 파일을 제대로 못 가져오는 경우가 있을 수 있습니다. 소스 파일이 있는 경로가 너무 긴 경우, CT의 글로벌 경로를 드라이브 바로 아래에 지정하도록 합니다. (ex. C:\temp)


CT 글로벌 경로를 수정하는 방법은 CT 패키지가 설치된 위치에 있는 CodeScroll.ini 파일을 열고 -g 옵션 아래의 default를 새롭게 설정할 글로벌 경로로 바꾸면 됩니다.

```

1 -startup
2 plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar
3 --launcher.library
4 plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.500.v20170531-1133
5 -data
6 @noDefault
7 -g
8 C:\temp
9 -vmargs
  
```

* 동일한 프로젝트를 공유한 경우에도, 유닛 테스트를 각각 생성하면 커버리지 결과가 다를 수 있습니다. 테스트를 공유할 때에는 [내보내기] > [테스트 내보내기] 기능을 사용하여 테스트를 내보낸 후, [가져오기] > [테스트 가져오기] 기능을 사용하여 내보냈던 테스트를 가져와야 합니다.

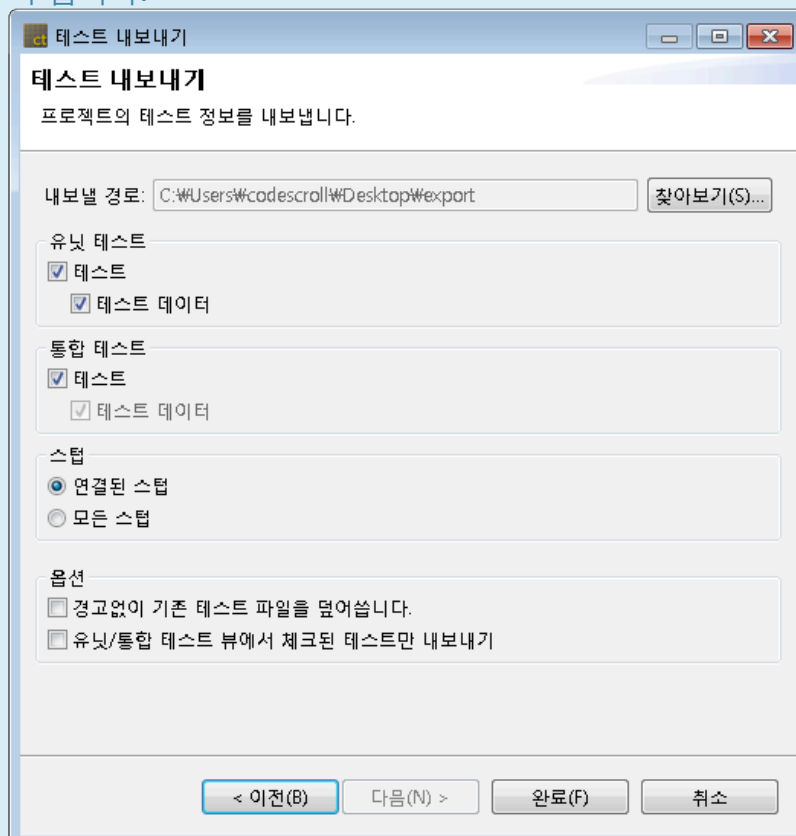

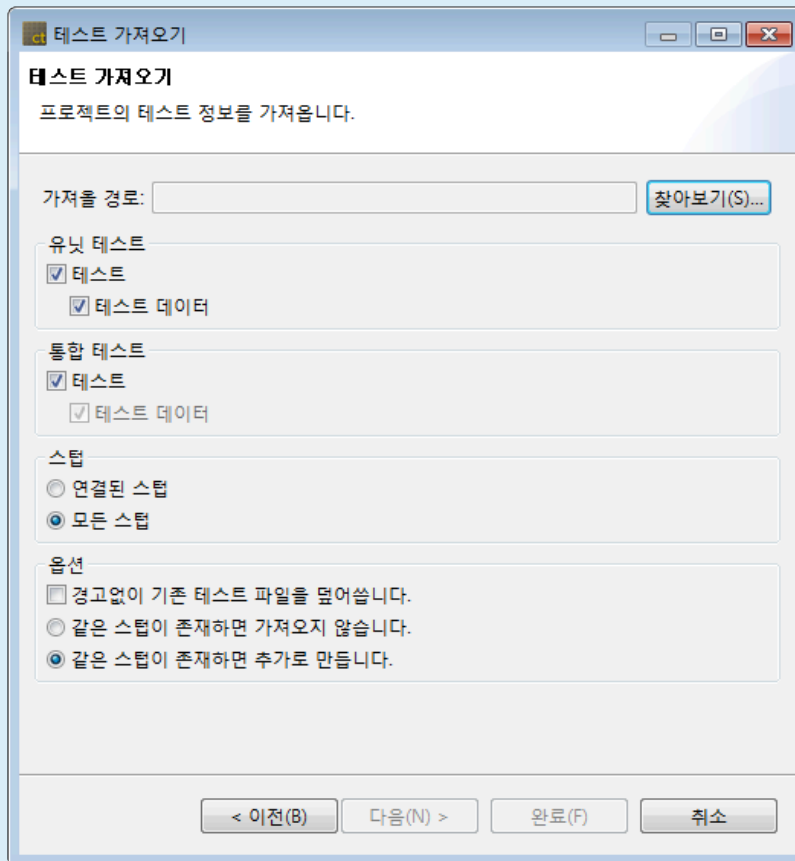


4.2.2. RTV 서버 사용 가이드

하나의 RTV 서버를 사용하는 경우

1. RTV 서버에 `csbuild capture` 기능을 사용하여 빌드한 프로젝트가 있는 경우
 - a. 별도의 설정이 필요 없이, 위의 프로젝트 공유 시나리오에 따라 프로젝트를 가져올 수 있습니다.
2. RTV 서버 연결은 되어 있으나, 서버(아이피/포트) 정보가 다른 경우
 - a. 프로젝트를 생성할 당시의 서버(아이피/포트) 정보를 가져오기 때문에, 기존 서버 정보를 가져오며 툴체인 정보를 가져오지 않습니다.
 - b. 서버 정보를 동일 서버에 접속할 수 있도록 수정한 후, 툴체인 가져오기를 통해 동일한 이름의 툴체인을 가져옵니다. 이 때, 프로젝트에서 사용한 툴체인의 경로는 같아야 합니다.




둘 이상의 RTV 서버를 사용하는 경우(동일한 소스 파일, 툴체인을 구성하여 사용하려는 경우나 RTV 서버가 설치된 가상머신 파일을 전달받아 사용하려는 경우)에는 RTV 프로젝트 공유가 어려울 수 있습니다.

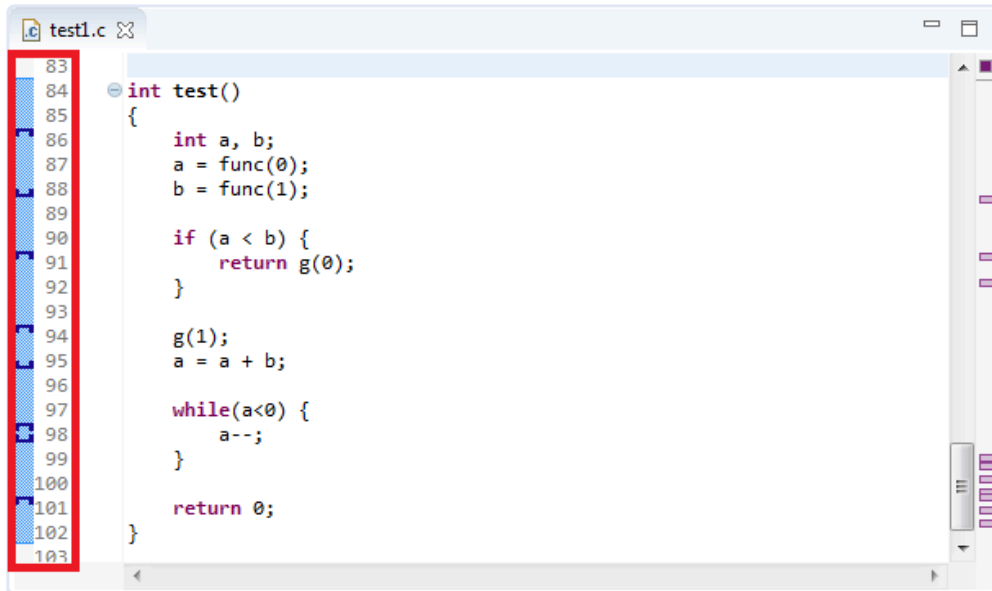

소스 코드 편집기의 마커에서도 디버그할 변수/표현식 정보를 확인할 수 있습니다. 디버그할 변수/표현식을 추가하게 되면 소스 코드 편집기에 추가 위치가 마커로 표현되며, 각 마커 위로 마우스를 올리면 해당 위치에 추가된 변수/표현식 목록을 확인할 수 있습니다.

디버그 정보를 포함하는 테스트 케이스를 선택한 경우, 각 마커에 테스트 케이스가 실행한 변수/표현식 결과가 함께 표시됩니다.

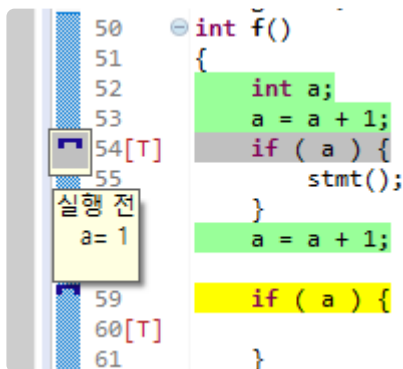

함수 호출 정보와 실행된 변수/표현식 값을 통해 [디버그 정보 확인]을 수행한 테스트 케이스의 오류 발생 원인을 찾아볼 수 있습니다.



디버그할 변수/표현식을 추가하는 방법은 CodeScroll Controller Tester 문서의 [디버그할 변수/표현식 추가하기] 항목을 참조하십시오.

6. (Ver.3.4 이후) 소스 코드 변경 후 테스트 재설정

테스트를 설계한 이후에 대상 소스 코드가 변경될 수 있습니다. CodeScroll Controller Tester는 소스 코드의 변경을 감지하고 영향을 받는 테스트의 수정을 도와주는 [테스트 재설정] 기능을 제공합니다.

* RTV 프로젝트와 RTV 타깃 프로젝트의 경우 [테스트 재설정] 기능을 사용하기 전에 [RTV 소스 파일 새로 고치기] 기능을 이용하여 변경된 소스 코드를 반영해야 합니다.

Controller Tester는 소스 코드의 변경을 네 가지로 구분하여 감지합니다.

- 테스트 혹은 스텝의 대상 함수 이름이 변경된 경우
- 테스트에서 사용하는 전역 변수의 이름이 변경된 경우
- 테스트 대상 함수의 리턴 타입 또는 파라미터의 이름이나 개수가 변경된 경우
- 결함 주입 대상 함수의 코드가 변경된 경우

Controller Tester에서 감지하는 경우는 본 문서의 [Controller Tester에서 변경을 감지하는 경우](#) 페이지를, 감지하지 않는 경우는 [Controller Tester에서 변경을 감지하지 않는 경우](#) 페이지를 참고하시기 바랍니다.


6.1. [테스트 재설정] 실행하기

자동으로 [테스트 재설정] 기능을 이용하는 방법


다음 네 가지의 경우에 Controller Tester가 변경을 자동으로 감지합니다.

- [프로젝트 가져오기] 기능을 사용할 때, 가져온 프로젝트 정보와 현재 프로젝트 정보가 다른 경우
- [테스트 가져오기] 기능을 사용할 때, 가져온 테스트와 현재 프로젝트 정보가 다른 경우
- 프로젝트를 분석한 후 소스 코드 변경이 감지된 경우
- 결함 주입이 불가능한 위치에 결함 주입 코드를 작성한 후 프로젝트를 분석한 경우

[프로젝트 가져오기] 기능을 사용할 때, 가져온 프로젝트 정보와 현재 프로젝트 정보가 다른 경우

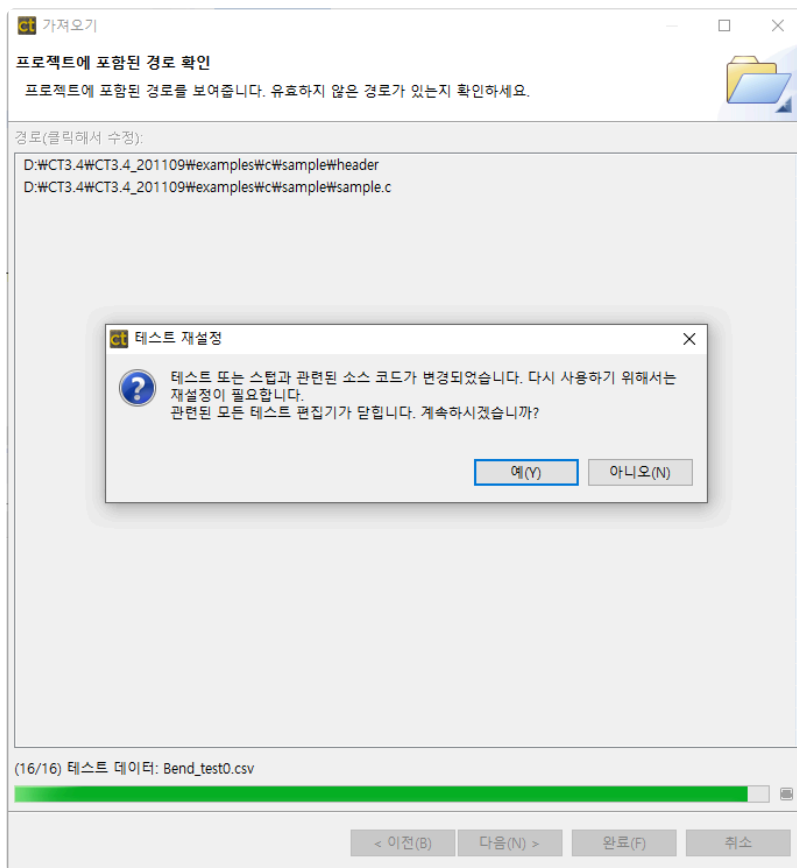


[테스트 가져오기] 기능을 사용할 때, 가져온 테스트와 현재 프로젝트 정보가 다른 경우

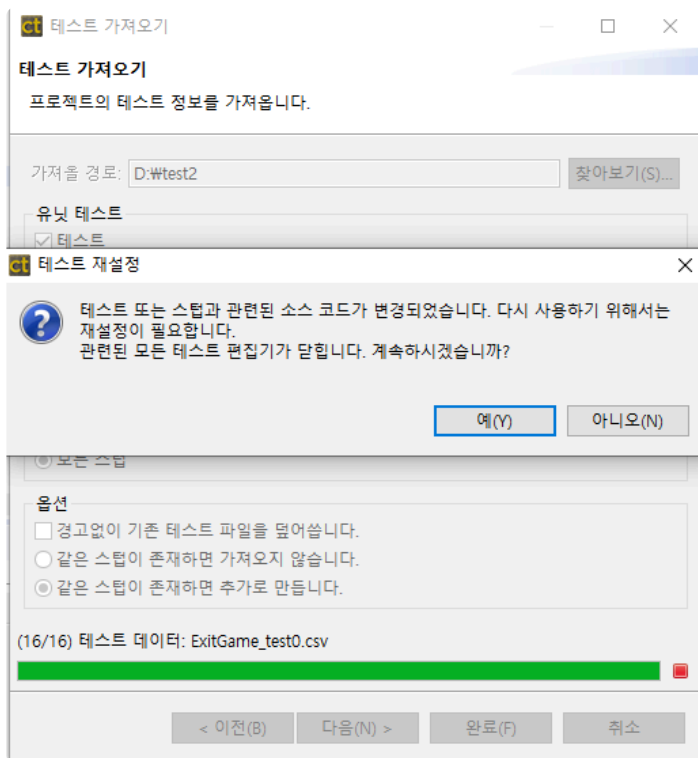


프로젝트를 분석한 후 소스 코드 변경이 감지된 경우

프로젝트를 분석하거나 재분석을 한 후 소스 코드의 변경이 감지되면 [테스트 재설정] 기능을 사용할 수 있습니다.


1. 소스 코드가 변경되면 [테스트 네비게이터 뷰]에 변경 여부가 표시됩니다.

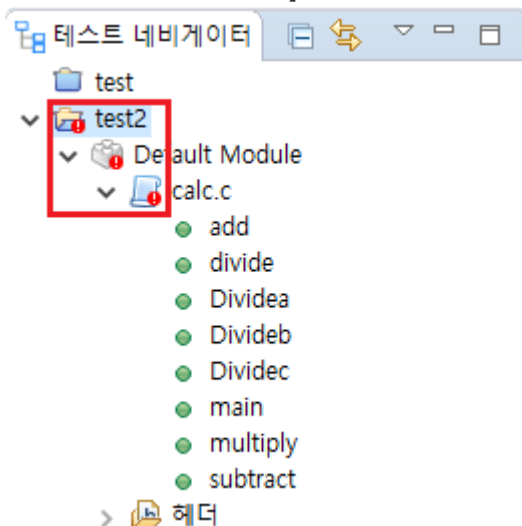

2. 프로젝트 컨텍스트 메뉴의 [재분석]을 선택하거나 테스트 실행을 하여 소스 코드를 분석합니다.

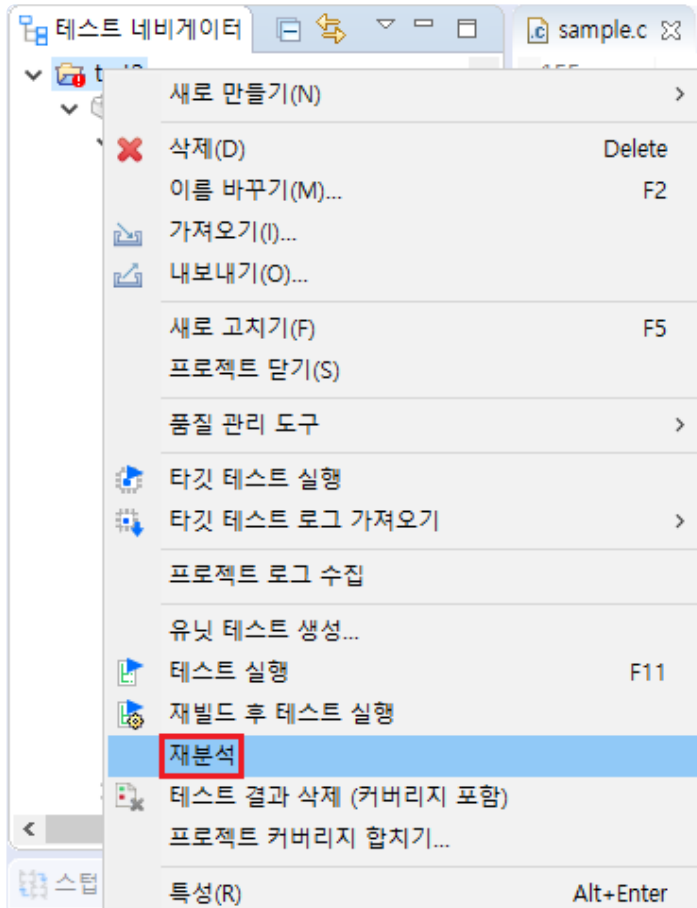

3. [테스트 재설정] 대화상자의 [예(Y)] 버튼을 클릭하면 재설정 대화상자가 뜹니다.

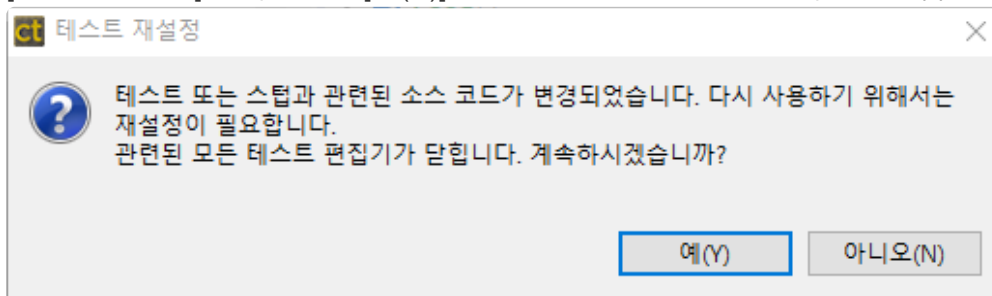


결함 주입이 불가능한 위치에 결함 주입 코드를 작성한 후 프로젝트를 분석한 경우

프로젝트를 재분석할 때, 아래 조건을 만족하는 결함 주입 정보가 존재하면 결함 주입 재설정 대화상자가 뜹니다.

- 결함을 주입할 수 없는 위치의 라인을 활성화하고 결함 주입 코드를 작성한 경우

결함 주입 재설정 대화상자에서 결함을 주입할 수 없는 위치와 결함 주입 정보를 확인할 수 있습니다.

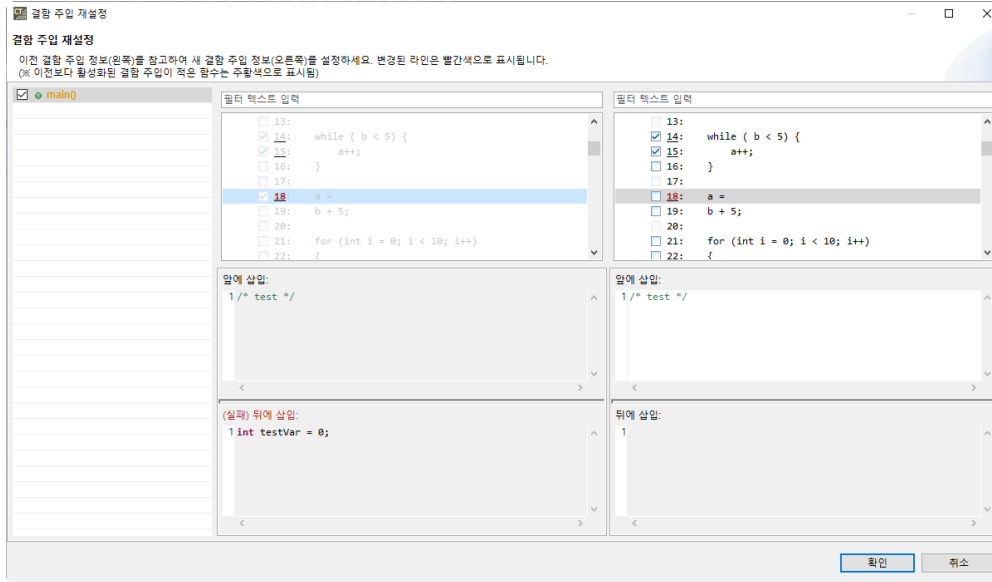


결함 주입 재설정 대화 상자를 통해 이전에 작성했던 결함 주입 정보를 재사용할 수 있습니다.


수동으로 [테스트 재설정] 기능을 이용하는 방법

[테스트 재설정] 다이얼로그에서 [아니오(N)]를 선택하거나 테스트 재설정 중에 취소를 눌러 종료하면 아래의 세 가지 방법으로 [테스트 재설정] 기능을 실행할 수 있습니다.

- [유닛 테스트 뷰]의 풀다운 메뉴에서 [무결성 검사]를 선택합니다.

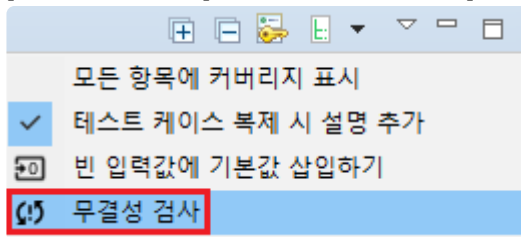


- [유닛 테스트 뷰]의 함수나 테스트의 컨텍스트 메뉴에서 [테스트 재설정]을 선택하여 [테스트 재설정] 기능을 사용합니다.

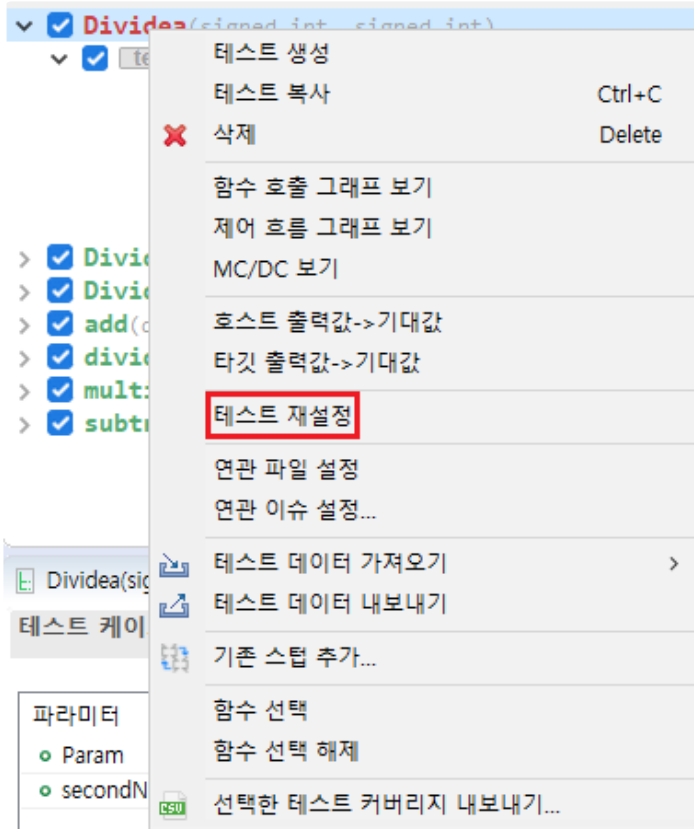


* [테스트 재설정]의 경우, 기존 테스트를 참고하여 새 테스트를 설계할 수 있습니다.

- [결함 주입 뷰]의 풀다운 메뉴나 컨텍스트 메뉴로 [결함 주입 재설정]을 실행할 수 있습니다.
 - [결함 주입 뷰] 우측 상단의 메뉴에서 [결함 주입 재설정] 기능을 사용합니다.

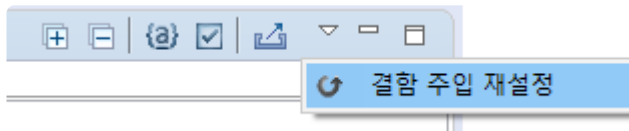

- [결함 주입 뷰]에서는 재설정이 필요한 결함 주입 함수를 재설정 필요 상태 🚨 로 표시합니다. [결함 주입 재설정]은 재설정이 필요한 결함 주입 함수를 더블클릭하거나 우클릭하여 실행할 수 있습니다.

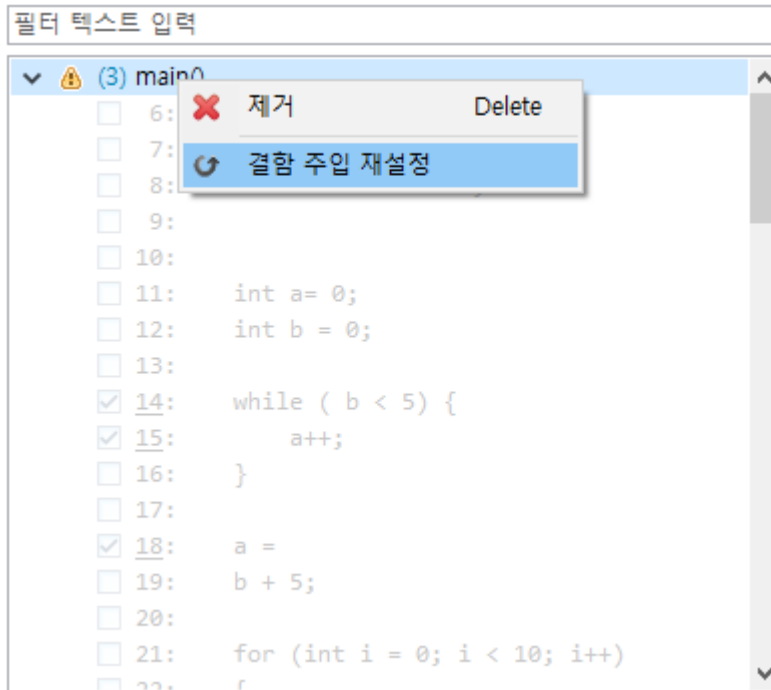

! 재설정 필요 상태의 결함 주입 함수는 결함 주입 정보를 수정할 수 없습니다.


6.2. 자동으로 변경을 감지하는 경우

소스 코드를 변경하고 재분석을 하거나 테스트를 실행하면 무결성 검사를 통해 소스 코드의 변경을 감지합니다. Controller Tester는 소스 코드의 변경을 네 가지로 구분하여 감지합니다.

- 테스트 혹은 스텝의 대상 함수 이름이 변경된 경우
- 테스트에 사용하는 전역 변수의 이름이 변경된 경우
- 테스트 대상 함수의 리턴 타입 또는 파라미터의 이름이나 개수가 변경된 경우
- 결함 주입 대상 함수의 코드가 변경된 경우

테스트 혹은 스텝의 대상 함수 이름이 변경된 경우

테스트 혹은 스텝의 대상 함수 이름이 변경된 경우, [함수 재설정] 대화 상자가 뜹니다.

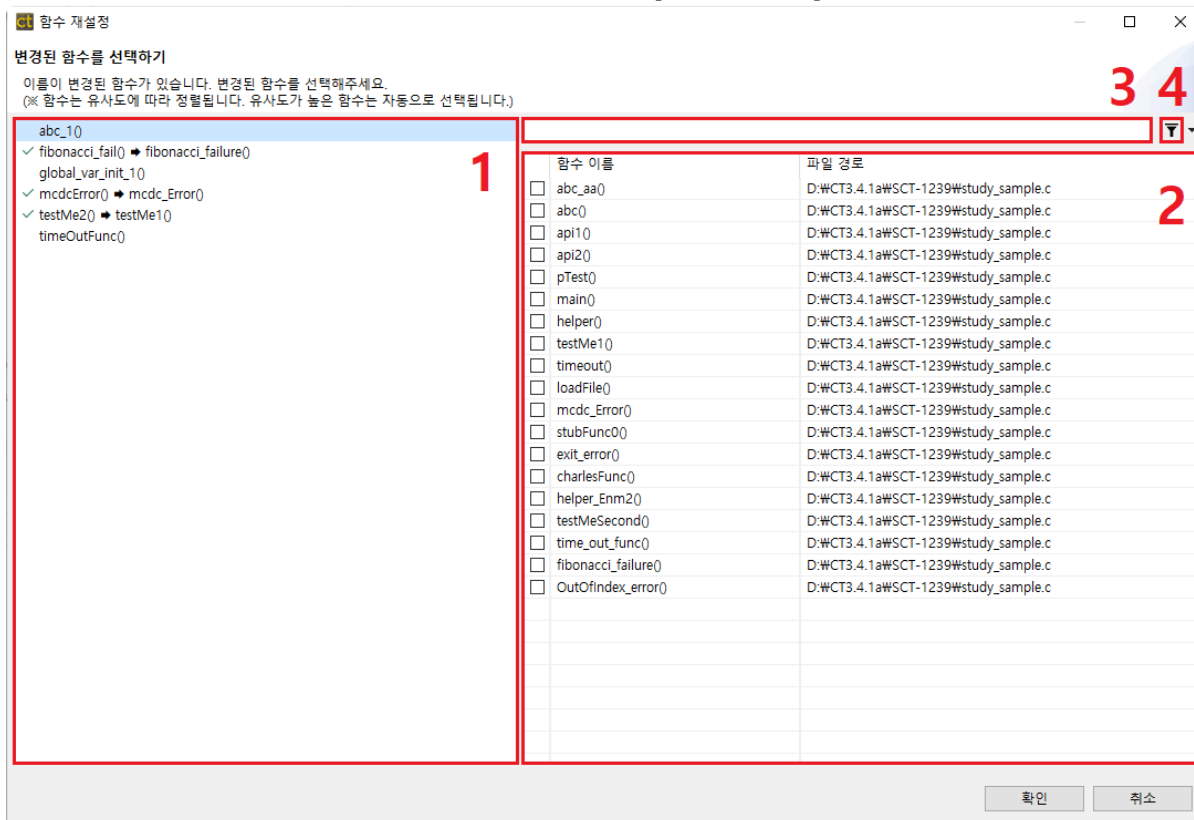

1. 왼쪽 영역은 변경이 감지된 함수의 목록입니다. 설정이 완료된 함수는 ✓ 표시됩니다.
2. 오른쪽 영역은 현재 소스 코드의 함수 목록입니다
 - 함수 이름의 유사도에 따라 정렬됩니다.
 - 유사도가 높은 함수는 자동으로 연결됩니다.
3. 함수의 이름을 검색할 수 있습니다. (*: 임의의 문자열, ?: 임의의 문자)
4. 테스트가 있는 함수를 숨기거나 보이게 합니다.

테스트에 사용하는 전역 변수의 이름이 변경된 경우


테스트에서 사용하는 전역 변수의 이름이 변경된 경우 [전역 변수 재설정] 대화 상자가 뜹니다.




1. 왼쪽 영역에는 찾을 수 없는 전역 변수 목록이 뜹니다.
 - 삭제된 전역 변수의 경우에는 체크 박스를 선택 해제하시면 됩니다.
2. 오른쪽 영역에는 현재 전역 변수를 입력하는 텍스트 박스가 있습니다.
 - 사용자가 변수 이름을 수정하면 유사도가 높은 순서대로 전역 변수 목록이 나타납니다.
3. 유효한 전역 변수를 입력하면 텍스트 박스에 빨간색 표시가 사라집니다.

테스트 대상 함수의 리턴 타입 또는 파라미터의 이름이나 개수가 변경된 경우

테스트 대상 함수의 리턴 타입 또는 파라미터의 이름이나 개수가 변경된 경우, [테스트 재설정] 대화 상자가 뜹니다.

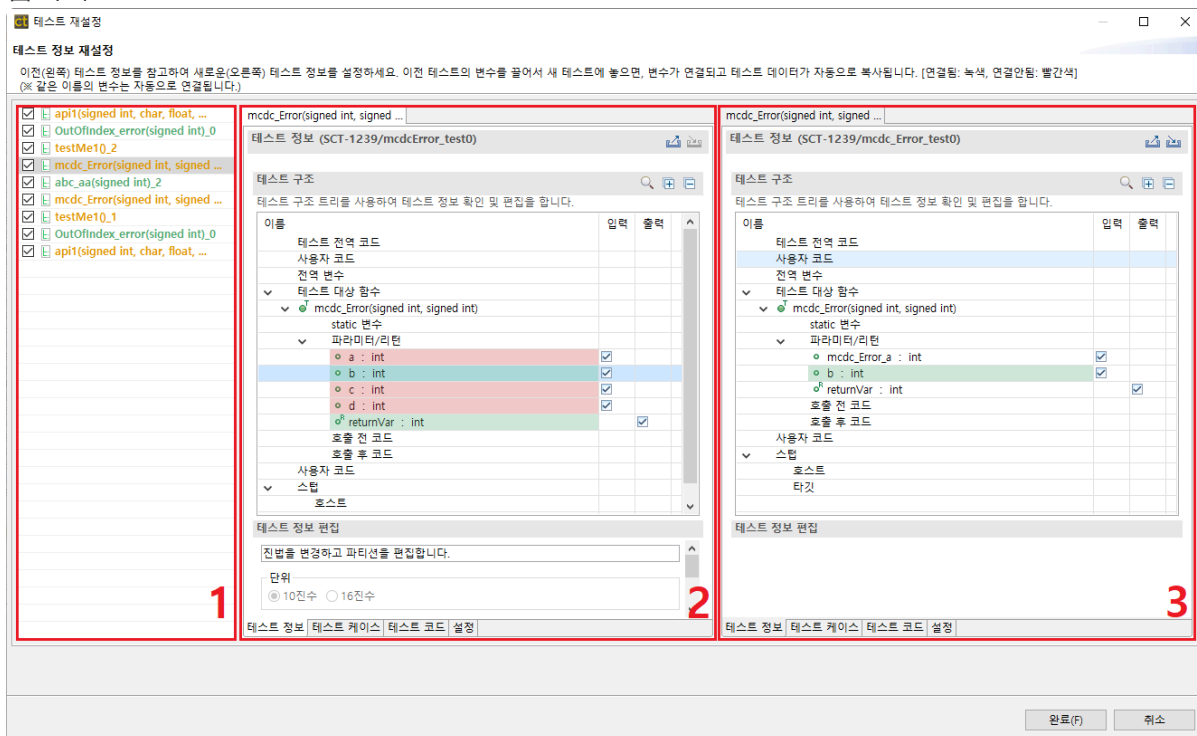


1. 변경된 함수의 목록
 - 체크 박스를 선택 해제하면 변경 사항을 저장하지 않고 변경 전 함수의 테스트 정보를 유지합니다.
2. 변경 전 함수의 테스트 정보
 - 변경 후 함수의 테스트 정보와 연결이 된 변수는 녹색으로 표시되고 연결되지 않은 경우 빨간색으로 표시됩니다.
3. 변경 후 함수의 테스트 정보
 - 변경 전 함수의 변수를 선택하면 해당 변수와 연결된 변수를 표시합니다.
 - 변경 전 함수의 변수를 끌어서 변경 후 함수의 변수에 놓으면 테스트 데이터를 복사합니다.

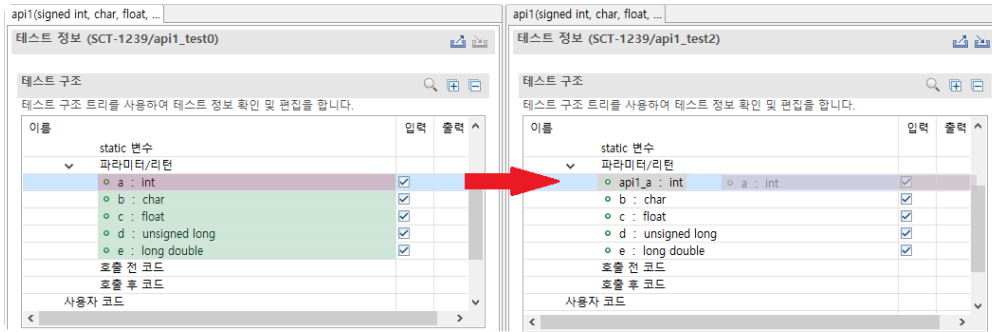

결함 주입 대상 함수의 코드가 변경된 경우

결함 주입 대상 함수의 코드가 변경된 경우, [결함 주입 재설정] 대화 상자가 뜹니다.

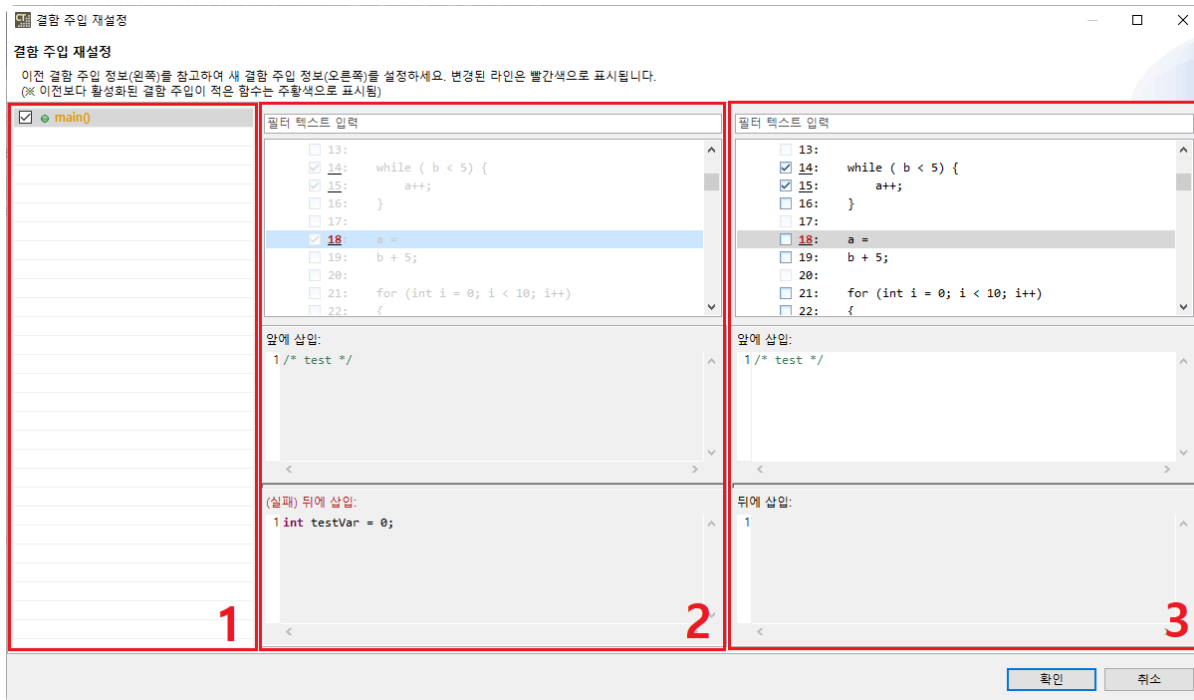

결함 주입 함수의 목록은 1번 영역, 변경 전 결함 주입 정보는 2번 영역, 변경 후 결함 주입 정보는 3번 영역에 표시됩니다.

- 결함 주입 함수 목록
 - 체크박스를 체크 해제하면 변경사항을 저장하지 않고 이전 결함 주입 정보를 유지합니다.
- 결함 주입 정보 창
 - 변경 전 결함 주입 정보는 복사만 가능합니다. 단축키(Ctrl + C) 또는 우클릭으로 복사할 수 있습니다.
 - 변경 후 결함 주입 정보는 수정이 가능합니다. 단축키(Ctrl + C / V) 또는 우클릭으로 복사/붙여넣기할 수 있습니다.
 - 변경된 라인은 라인 번호가 빨간색으로 표시됩니다.
 - 라인을 더블 클릭하면 대응하는 결함 주입 정보 창에서 선택한 라인과 동일한 라인이 선택됩니다.
 - 선택된 라인에 작성된 코드는 하단의 결함 주입 코드 창에서 확인할 수 있습니다.
- 결함 주입 코드 창
 - 선택된 라인의 앞, 뒤에 작성된 코드가 표시됩니다.
 - 결함 주입을 할 수 없는 위치는 코드를 작성할 수 없도록 비활성화됩니다.



프로젝트에 생성된 테스트가 없거나, 결함 주입 라인을 활성화하였으나 작성된 코드가 없는 경우에는 [결함 주입 재설정] 대화 상자가 뜨지 않습니다.

6.3. 자동으로 변경을 감지하지 않는 경우

Controller Tester에서 무결성 검사로 파악할 수 없는 변경은 다음과 같습니다.

- 전역 변수 타입을 변경하는 경우
 - 테스트 빌드 오류 (묵시적 캐스팅이 불가능한 경우)
 - 테스트 실행 오류 (메모리 범위 초과 등 런타임 오류)
- 전역 변수를 제외한 심볼을 변경하는 경우
 - 파라미터의 하위 타입, 사용자가 매크로로 추가한 심볼, `static` 변수 등을 변경한 경우
- 위치 변경으로 인한 사이드이펙트
 - 대상 테스트에서 전역 변수 접근 불가로 오류가 발생하는 경우
- 빌드 스텝의 변경

전역 변수 타입을 변경하는 경우, 전역 변수를 제외한 심볼을 변경하는 경우, 위치 변경으로 인한 사이드이펙트는 사용자가 [테스트 재설정] 기능으로 테스트를 수정해야 합니다. 빌드 스텝의 대상 함수가 변경되는 경우는 무결성 검사의 대상이 아니므로 사용자가 빌드 스텝을 삭제해야 합니다.


7. 소스 코드 탐색

Controller Tester는 사용자의 편의를 위해 소스 코드 편집기 영역에서 단축키와 컨텍스트 메뉴를 제공합니다.

단축키

항목	단축키	설명
Include Browser 열기	Ctrl + Alt + I	[Include Browser 뷰]에서 선택된 파일의 포함 관계 표시
아웃라인 보기	Ctrl + O	아웃라인 팝업에서 선택된 파일의 아웃라인 표시
소스/헤더 파일 전환	Ctrl + Tab	소스 파일과 헤더 파일을 전환
계층 구조에서 유형 열기	Ctrl + Alt + H	[호출 계층 구조 뷰]에서 선택한 항목의 계층 구조 표현(함수/전역변수)
발생 표시 토글	Alt + Shift + O	블록을 지정하거나 커서가 위치한 항목에 대해 발생 표시를 켜거나 끄
선언 열기	F3, Ctrl + Click	선택된 항목의 선언으로 이동 또는 include 파일인 경우 파일 열기
자원 열기	Ctrl + Shift + R	이름으로 검색하여 파일 열기
참조 찾기	Ctrl + Shift + G	선택된 항목에 대한 참조를 [검색 뷰]에서 표시
히스토리 뒤로/앞으로	Alt + Left / Right	편집기 히스토리를 앞/뒤로 이동
텍스트를 파일에서 찾기	Ctrl + K / Ctrl + Shift + K	선택된 텍스트를 현재 파일에서 앞/뒤로 검색
펼치기 토글	Ctrl + Numpad_Divide	펼치기 아이콘을 보기/숨기기 토글
축소/확대	Ctrl + - / Ctrl + Shift + =	소스 코드 편집기를 축소/확대
펼치기/접기	Ctrl + Numpad_Add / Numpad_Subtract	커서가 있는 항목을 펼치기/접기
행 이동	Alt + ↓ / ↑	행을 아래/위로 이동
행 복사/중복	Ctrl + Alt + ↓ / ↑	행을 아래/위로 복사

컨텍스트 메뉴

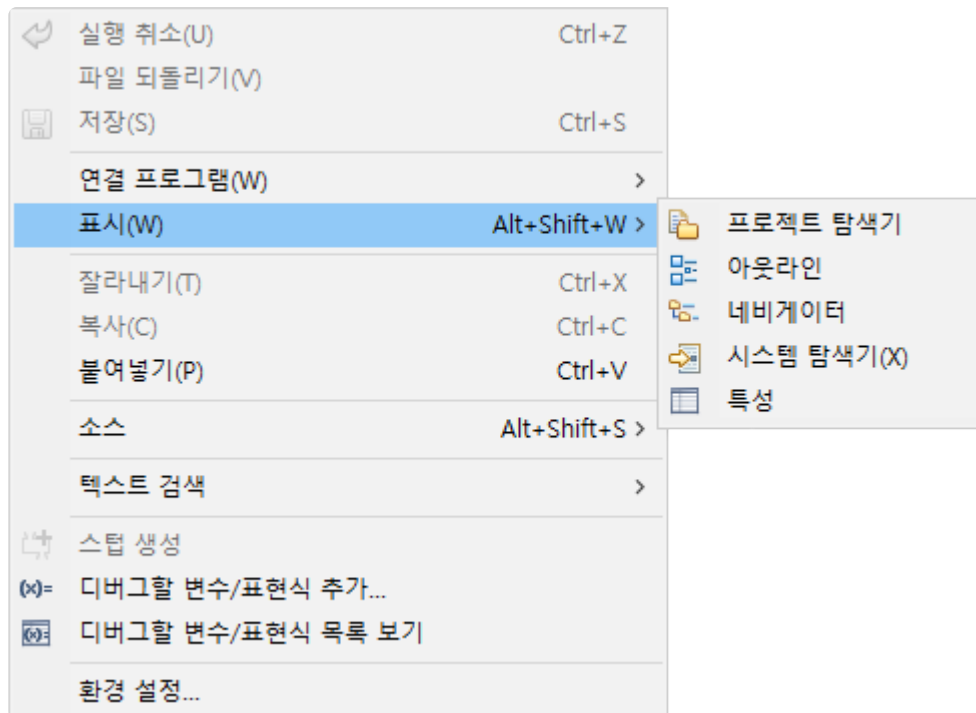

항목	설명
아웃라인	[아웃라인 뷰]에서 현재 파일의 아웃라인을 표시
시스템 탐색기	현재 파일 위치를 윈도우 탐색기에서 열기



항목	설명
텍스트 검색	선택된 문자열을 대상 (워크스페이스/프로젝트/파일)에서 찾아서 [검색 뷰]에 표시

8. (Ver.3.5 이후) 클래스 팩토리 뷰를 이용한 C++ 테스트 가이드

클래스 팩토리의 사용 목적

C++ 소스 코드를 테스트할 때, 추상 클래스는 객체 생성을 할 수 없어 테스트가 어렵습니다. 클래스 팩토리를 이용하면 추상 클래스에 대한 테스트를 용이하게 할 수 있고 클래스 객체를 설계할 때 발생하는 반복 작업도 줄일 수 있습니다.

클래스 팩토리의 주요 기능

- 추상 클래스를 상속받는 콘크리트 클래스를 자동으로 생성
- 테스트에 일괄적으로 적용하여 반복 작업을 최소화

클래스 팩토리 활용

이 문서에서는 클래스 팩토리를 이용하기 전에 C++ 테스트를 하기 위한 기본 개념을 설명합니다. 그 후, 클래스 팩토리를 활용하는 방법을 설명합니다.

- [C++ 테스트를 하기 위한 기본 개념](#)
- [추상 클래스의 클래스 코드를 테스트에 활용](#)
- [클래스 팩토리를 사용한 C++ 테스트 설계](#)

8.1. C++ 테스트를 하기 위한 기본 개념

[클래스 팩토리 뷰]를 이용하여 C++ 테스트를 하기 전에 필요한 기본 개념을 간략하게 설명합니다.

순수 가상 함수와 추상 클래스

순수 가상 함수

- 선언은 있고 정의가 없는 가상 함수
- = 0으로 표시
- derived class에 구현하는 가상 함수

추상 클래스

- 순수 가상 함수를 멤버로 갖고 있는 클래스
- 추상 클래스는 객체를 생성할 수 없음
 - 포인터형이나 참조형으로 변수 선언
 - ex. `AbstractClass * class1;`
 - 상속을 받아서 객체를 만들어야 함
- 객체 지향 프로그래밍의 다형성을 지원
- 추상 클래스를 상속받는 함수에서 순수 가상 함수를 재정의해야 함
 - 추상 클래스를 상속받는 derived class에서 순수 가상 함수를 재정의하지 않으면 derived class도 추상 클래스가 됨

```
class Abstract {
    virtual void f() = 0; // pure virtual
}; // "Abstract" is abstract

class Concrete : Abstract {
    void f() override {} // non-pure virtual
    virtual void g();      // non-pure virtual
}; // "Concrete" is non-abstract

class Abstract2 : Concrete {
    void g() override = 0; // pure virtual overrider
}; // "Abstract2" is abstract

int main()
{
    // Abstract a; // Error: abstract class
    Concrete b; // OK
    Abstract& a = b; // OK to reference abstract base
    a.f(); // virtual dispatch to Concrete::f()
    // Abstract2 a2; // Error: abstract class (final overrider of g() is p
    ure)
```

```
}
```

8.2. 추상 클래스의 객체 생성 코드를 테스트에 활용

소스 코드를 분석할 때, 추상 클래스의 객체를 만들 수 있도록 추상 클래스를 상속받는 콘크리트 클래스의 객체 생성 코드가 클래스 팩토리에서 자동으로 생성됩니다. 추상 클래스의 객체 생성 코드에서는 사용자가 쉽게 콘크리트 클래스를 만들 수 있도록 콘크리트 클래스에 대한 틀이 제공됩니다.

테스트를 생성할 때, 소스 코드에 해당 추상 클래스를 상속받는 콘크리트 클래스가 존재하면 해당 클래스가 테스트와 연결되고 콘크리트 클래스가 존재하지 않으면 클래스 팩토리의 객체 생성 코드가 연결됩니다.

객체 생성 코드를 추가하여 다양한 형식의 추상 클래스를 테스트에 적용할 수 있습니다.

8.3. 클래스 팩토리를 사용한 C++ 테스트 설계

Controller Tester 3.5부터 추상 클래스 뿐만 아니라 대부분의 클래스에 대해 클래스 팩토리를 사용할 수 있습니다.

Controller Tester 3.5 클래스 팩토리의 장점

클래스 팩토리를 이용하여 단순 반복 작업을 줄일 수 있습니다.

- 외부 데이터를 가져오는 클래스 객체
 - ex. 데이터 베이스, 외부 입출력, 서버 등
- [테스트 편집기]에서 복잡하게 설계해야 하는 클래스 객체이지만 여러 테스트에 동일하게 사용해야 하는 경우


클래스 팩토리를 이용하여 객체를 생성하고 적용하는 방법

1. [클래스 팩토리 뷰]의 클래스를 우클릭하여 [생성]을 이용해 클래스 객체 생성 코드를 만든다
2. 클래스 객체 생성 코드를 테스트 설계에 맞게 수정한다.
3. 클래스 객체 생성 코드를 테스트에 적용한다.
 - 일괄 적용
 - 개별 적용


9. 가상 주소 사용 가이드

가상 메모리 주소를 설정하여 임베디드 환경 테스트를 위한 메모리를 설정할 수 있습니다.

1. 상단 메뉴 [창] - [환경 설정] - [테스트] - [가상 메모리 주소] - [추가(A)...] 선택

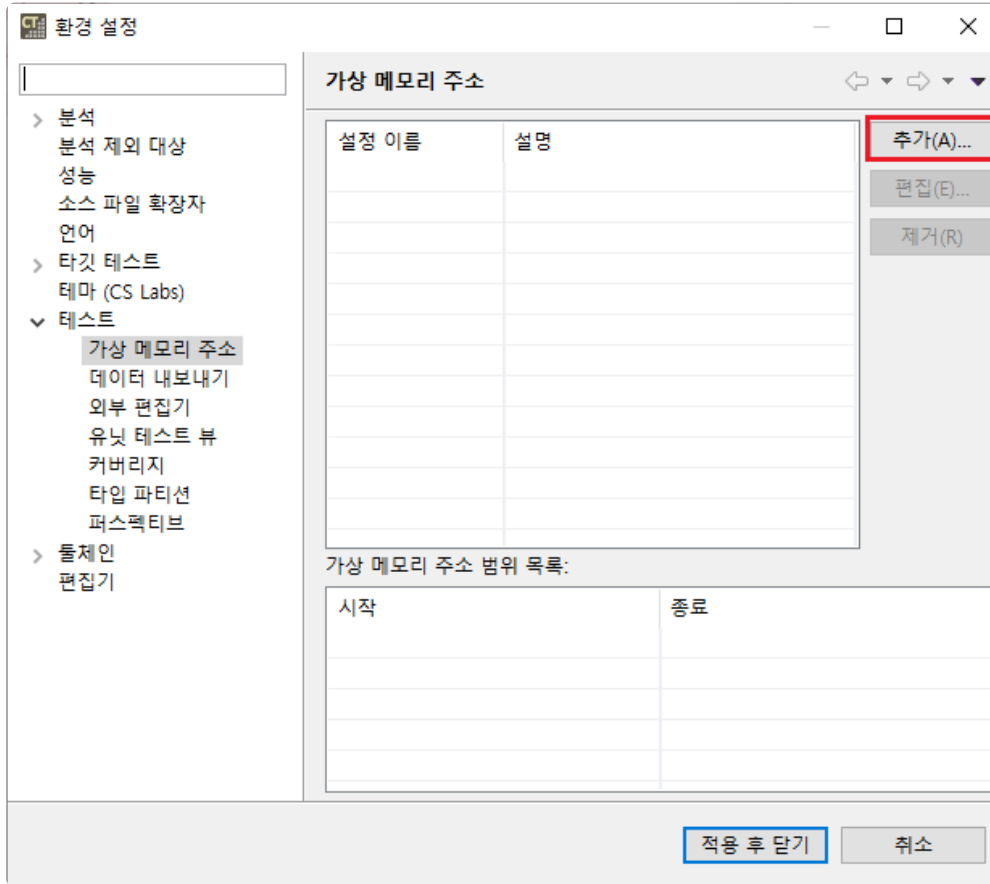

2. 가상 주소의 이름과 범위 입력 후 [추가(A)] 버튼 클릭


가상 메모리 주소 편집
✕

가상 메모리 주소 설정

① 가상 메모리 영역을 최대 50개까지 지정할 수 있습니다.
 가상 메모리 주소는 16진수입니다.

기본 설정

이름:

설명:

가상 메모리 주소 설정

시작 가상 메모리 주소

-

종료 가상 메모리 주소

추가(A)


시작	종료
0xFFE40000	0xFFE40100

삭제(R)


확인

취소

3. 프로젝트 우클릭 - [특성] - [테스트] - [가상 메모리 주소] 선택 후 [설정 이름] 콤보 박스에서 등록했던 가상 주소 범위 선택

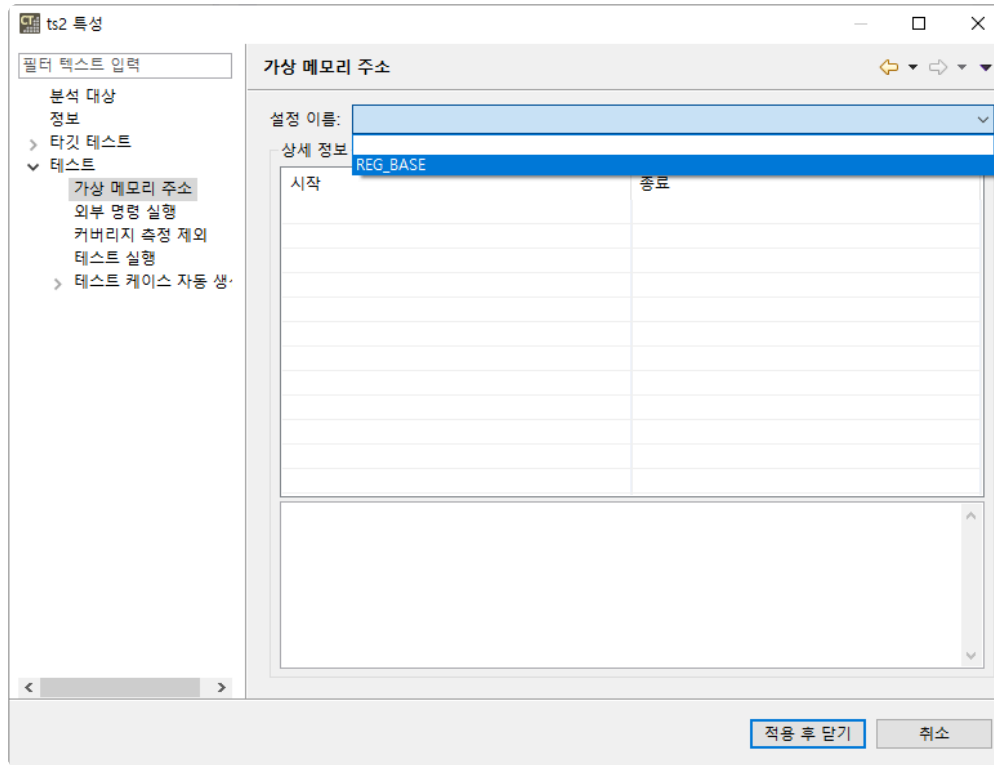

4. 테스트 구조 편집기의 [호출 전 코드]에 가상 주소에 값을 세팅하는 매크로 사용

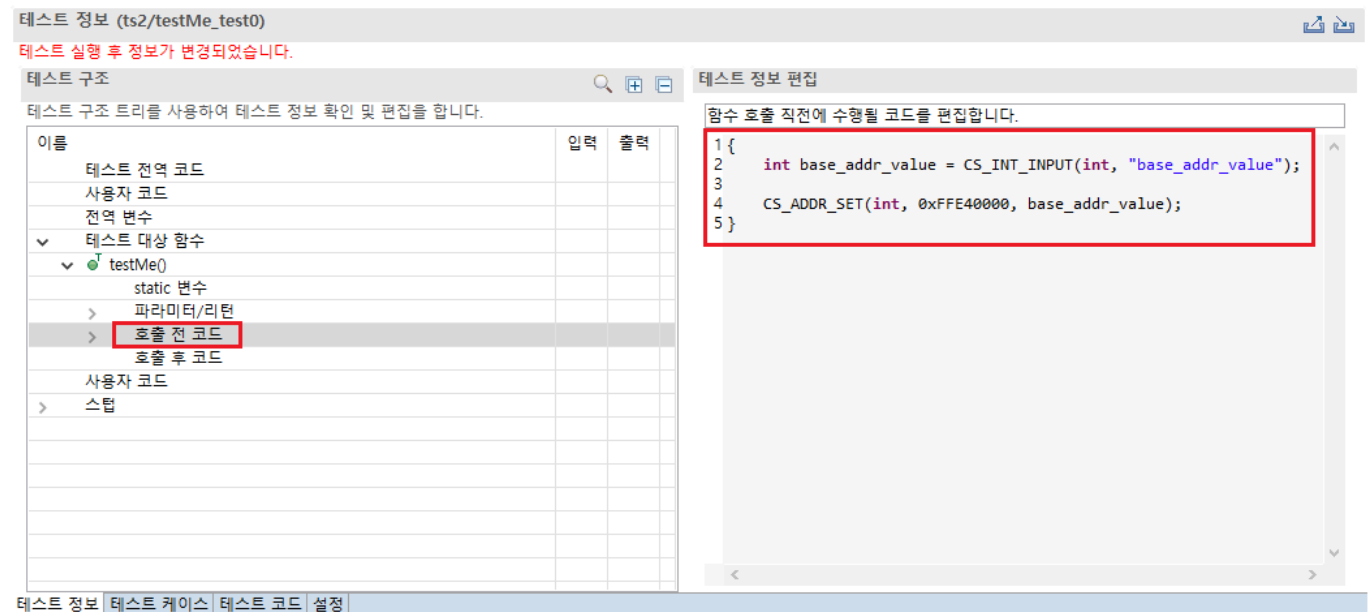

✿ 매크로에 대한 자세한 설명은 매뉴얼의 [테스트 매크로](#) 페이지를 확인하시기 바랍니다.

5. 테스트 케이스 값 편집

테스트 케이스 (Virtual memory example/testMe_test0) #1



파라미터	타입	입력값	기대값	호스트 출력값	
테스트 전역 코드					
사용자 코드					
전역 변수					
▼ 테스트 대상 함수					
▼ testMe()					
static 변수					
▼ 파라미터/리턴					
returnVar	int				
▼ 호출 전 코드					
base_addr_value	int	10			
호출 후 코드					
사용자 코드					
> 스텝					

▶ 더보기...

테스트 정보 테스트 케이스 테스트 코드 설정

10. (Ver.3.6 이후) 커버리지 가져오기 가이드


다른 환경의 Controller Tester나 COVER에서 커버리지를 가져올 때, 다음 세 가지 기준에 따라 가져옵니다. 기준에 맞지 않는 경우, 커버리지 가져오기가 실패할 수 있습니다.

- [커버리지 공유 파일의 버전](#)
- [삼항 연산자 설정](#)
- [커버리지 종류](#)

10.1. 버전에 따른 커버리지 가져오기

Controller Tester로 커버리지를 가져올 때, 커버리지 공유 파일의 버전을 확인합니다.


- 버전이 높은 커버리지 공유 파일을 가져올 경우, 커버리지를 가져올 수 없습니다.

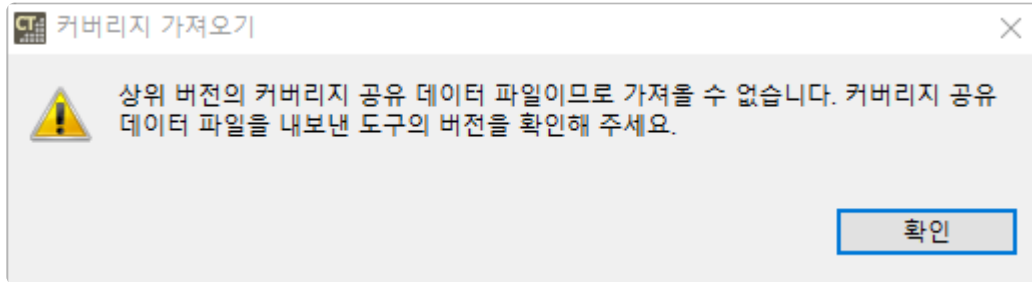

- 버전이 낮은 커버리지 공유 파일을 가져올 경우, 커버리지를 내보낸 도구의 설정에 따라 일부 함수의 커버리지를 가져오지 못할 수 있습니다.

10.2. 삼항 연산자 설정에 따른 커버리지 가져오기

Controller Tester의 삼항 연산자 설정이 커버리지 공유 파일을 내보낸 도구와 다른 경우, 커버리지를 가져올 수 없습니다.

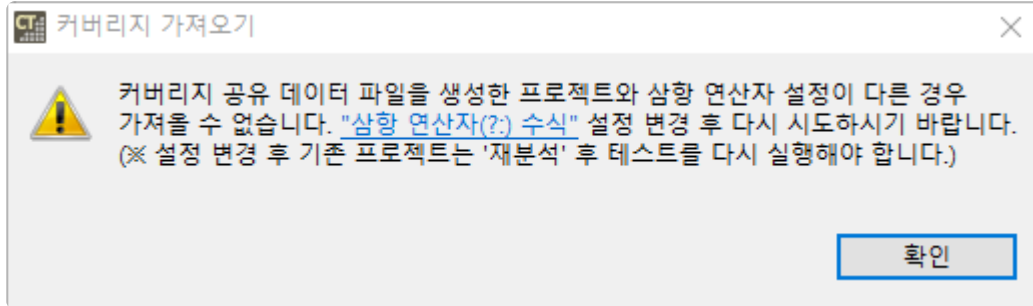

해당 경고창의 링크를 누르거나 [환경설정] > [테스트] > [커버리지] > [분기 및 MC/DC 커버리지 측정 대상 연산자]에서 [삼항 연산자(?) 수식] 설정을 가져올 파일에 맞게 변경합니다.


- COVER의 [툴체인 설정] > [측정 기준]이 [COVER] > [Branch]인 경우, [삼항 연산자(?) 수식] 설정을 꺼야합니다.
- COVER의 [툴체인 설정] > [측정 기준]이 [COVER] > [MC/DC]인 경우, [삼항 연산자(?) 수식] 설정을 켜야합니다.



해당 설정을 변경하면 재분석 후 테스트를 다시 실행해야 합니다.

10.3. 커버리지 종류에 따른 커버리지 가져오기

Controller Tester 3.6부터, 커버리지 종류가 다른 경우에도 사용자가 커버리지를 가져올 수 있습니다.

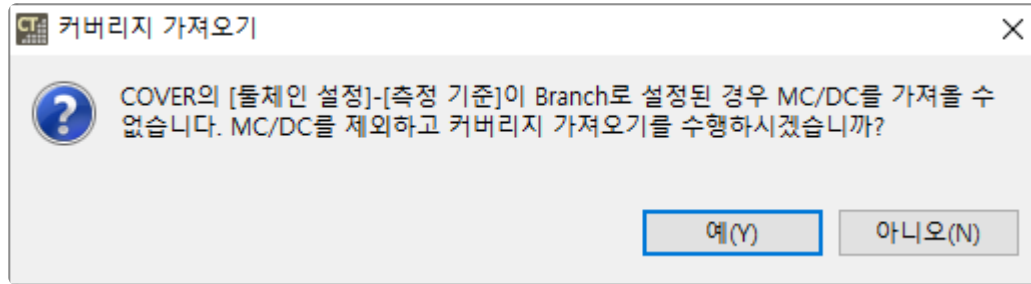

[예]를 선택하면, MC/DC 커버리지를 제외하고 구문 커버리지와 분기 커버리지를 가져옵니다. [아니오]를 선택할 경우 커버리지를 가져오지 않습니다.